

Manual de software AtomStack

Catálogo

1. Descarga de software 33	3
2. Agregar equipos manualmente 33	3
III. Sustitución/adición de equipo 1616	16
4. Cambiar el punto de acceso/conexión WiFi 1717	17
5. Introducción a las funciones de la máquina 1818	18
6. Creación y escultura 1919	19
7. Actualizaciones de software 2929	30
8. Actualización de firmware 3131	32
9. Añadir una cámara 3434	35
10. Búsqueda de cámaras en la LAN 4141	42
11. Vídeo 4242	43
12. Cambiar la contraseña de la cámara 4646	48
13. Restablecer la cámara 4848	50
14. Cambio de repuestos 4949	51
15. Caso de uso 5252	54
16. Generación de texto de IA 54 imágenes 54	56

1. SD

Puede escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación.

Android:



iOS:




Las aplicaciones de Android también se pueden descargar desde Google App Store y App Store, mientras que las aplicaciones de iOS también se pueden descargar desde Apple App Store.

2. Añadir dispositivos manualmente

1、 Conexión de red de distribución WiFi:

1) Después de ingresar a la pantalla de inicio de la aplicación, puede hacer clic en el botón "Agregar dispositivo" de arriba para ingresar al proceso de agregación de dispositivos.

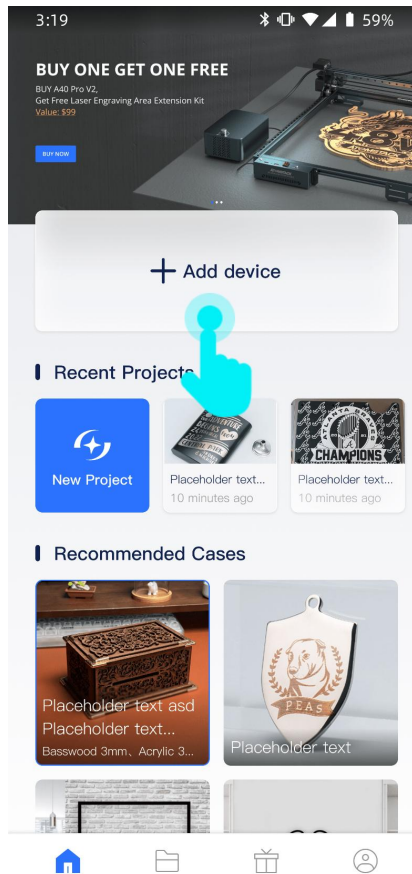

2) Si su dispositivo admite el modo de red habilitado, puede conectar su dispositivo en red a través del botón de red en su dispositivo. A continuación se ilustrará con el dispositivo Hurricane como ejemplo.

Después de encender la máquina, presione el botón "Reset/Pause" durante 5 segundos. Cuando se escucha un "pide" y la luz de estado de la puerta parpadea, ingresará al modo de distribución de red.



3) Ingrese al proceso de conexión en red del dispositivo haciendo clic en el icono del dispositivo en la lista "Dispositivos cercanos" en la interfaz.




4) Complete el nombre y la contraseña de WiFi en la interfaz y haga clic en "Siguiente".



5) Si la interfaz indica que no se puede conectar a la red, verifique lo siguiente. Una vez completada la verificación, haga clic en el botón "Volver a intentar" y reconfigure el WIFI.

- Si el dispositivo está demasiado lejos del enrutador
- WiFi Sí No 2,4 GHz
- ¿La contraseña de WiFi es correcta


Si la configuración de WiFi es exitosa, la interfaz cambia a la página de inicio de la aplicación y el teléfono móvil del usuario puede conectarse al dispositivo a través de WiFi para el control remoto.

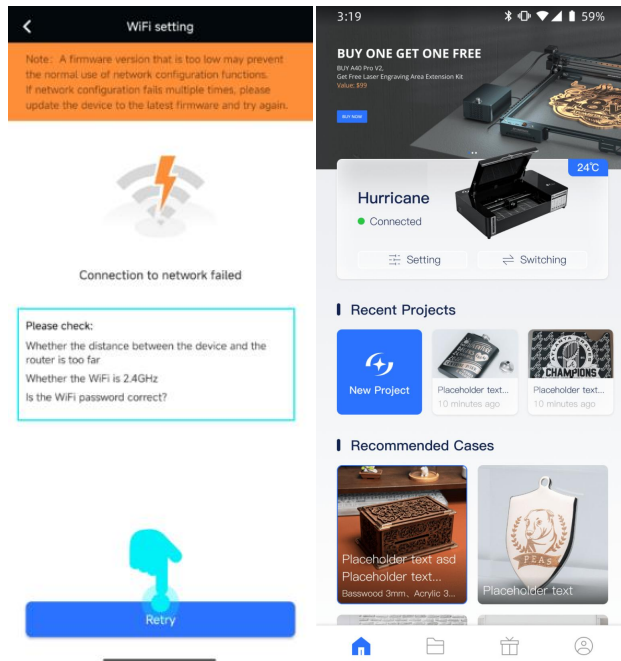

2、 Conexión de red de distribución de punto de acceso móvil:


Si utiliza un punto de acceso móvil como una conexión Wi-Fi, deberá comprobar:

- 1) ¿El nombre y la contraseña del punto de acceso son correctos?
- 2) Para los usuarios del sistema IOS, si la configuración del punto de acceso personal activa "Maximizar compatibilidad"
- 3) Para los usuarios de Android, si la banda caliente está configurada en 2,4 GHz

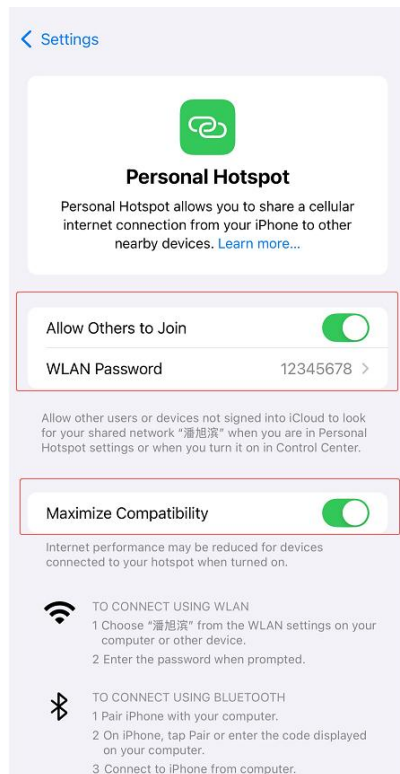

Aquí hay un ejemplo del modelo de Atrelia:

1、 Haga clic en Agregar dispositivo

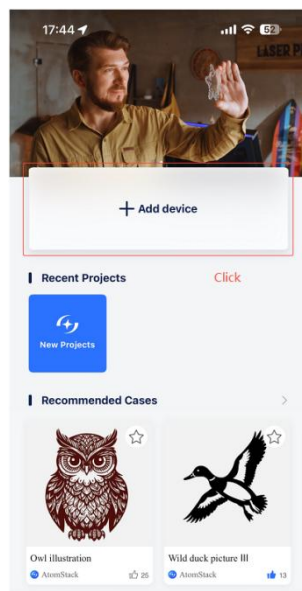


2、 Mantenga presionado el botón de asignación de la máquina para activar Bluetooth.


3、 Encuentre y haga clic en una máquina en un dispositivo cercano.



4、 Conectarse a un punto de acceso telefónico:

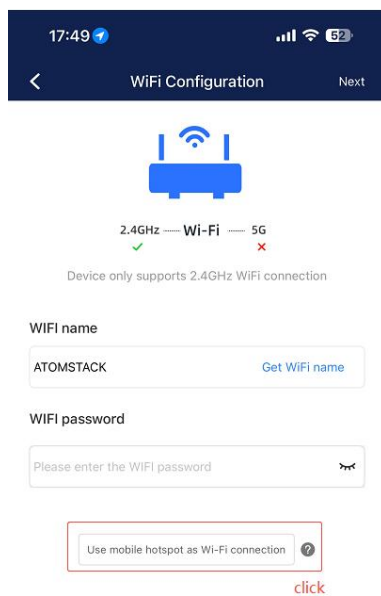


5、 Introduzca el nombre y la contraseña del punto de acceso y haga clic en Siguiente:

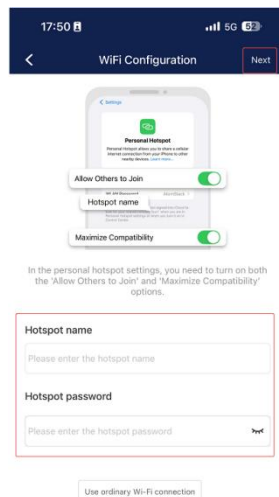


6、 Después de que la conexión sea exitosa, el sistema regresará a la página de inicio, indicando que la conexión es exitosa. En este momento, puede utilizar la aplicación móvil para operar la máquina y realizar el trabajo de grabado.

3、 Conexión de punto de acceso de la máquina:


1) Después de ingresar a la pantalla de inicio de la aplicación, puede hacer clic en el botón "Agregar dispositivo" de arriba para ingresar al proceso de agregación de dispositivos.

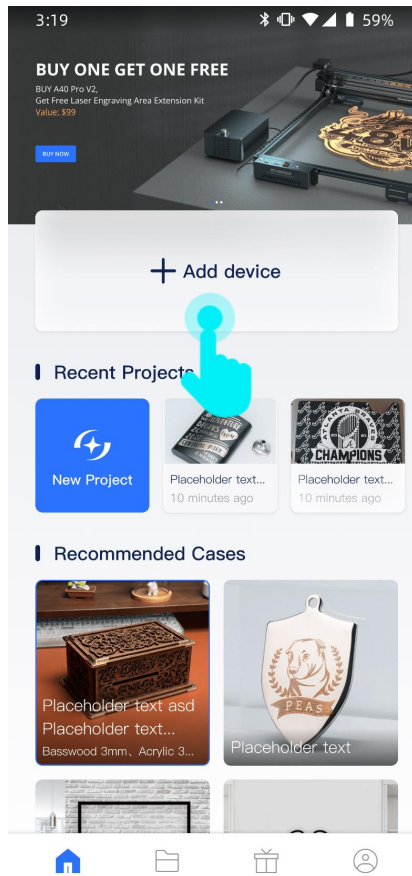

2) Seleccione el modelo que desea agregar en la interfaz y haga clic en "Siguiete".

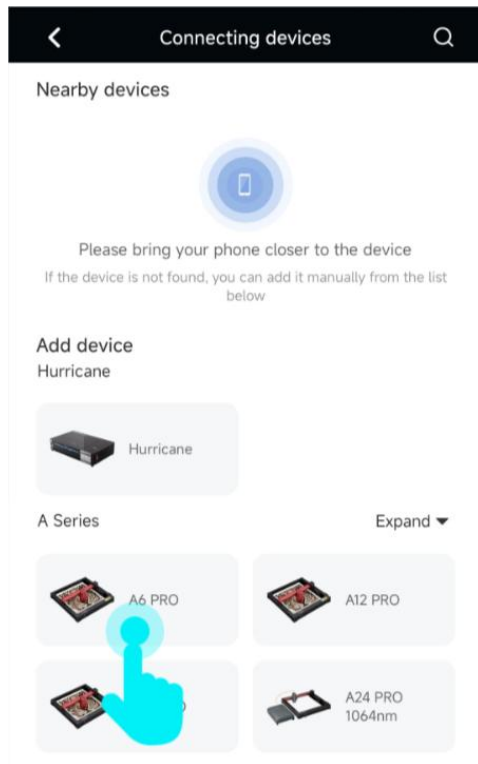

3) Registre el nombre y la contraseña del punto de acceso del dispositivo solicitados por la interfaz. La contraseña inicial es 12345678, luego haga clic en el botón "Configurar WLAN".




Please connect the mobile phone WIFI to "Engraver_####", password: 12345678, after the connection is successful, return to the APP manually.



4) En la interfaz de selección de WLAN del sistema de teléfono móvil, seleccione el nombre del punto de acceso del dispositivo. Después de que el punto de acceso del dispositivo se conecte correctamente, haga clic en el botón Volver en la esquina superior izquierda para regresar a la aplicación.



5) Tenga paciencia hasta que el teléfono establezca una conexión con el dispositivo y trate de mantener el teléfono lo más cerca posible del dispositivo.

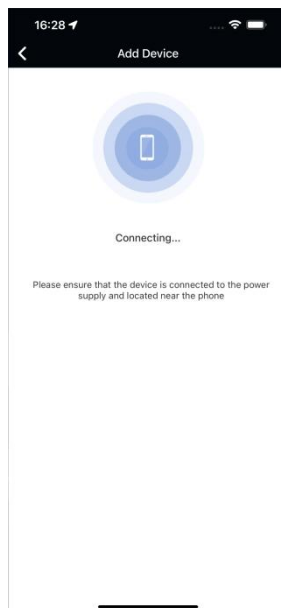


6) Si la conexión falla, compruebe:

- Si el dispositivo está encendido para arrancar
- Si está encendida la WLAN del teléfono móvil
- Si el dispositivo está conectado a otro teléfono, desconecte primero
- Apagar Internet móvil
- Intenta reiniciar el dispositivo

Si la adición es exitosa, significa que el teléfono se ha conectado correctamente al dispositivo. Ahora puede controlar el dispositivo de forma remota desde su teléfono móvil.


Si desea conectarse a la máquina a través de WiFi en este momento, puede hacer clic en el botón "Configuración WiFi" en la interfaz para configurar la red WiFi para la máquina.

Continuaremos con el proceso de configuración de WiFi.

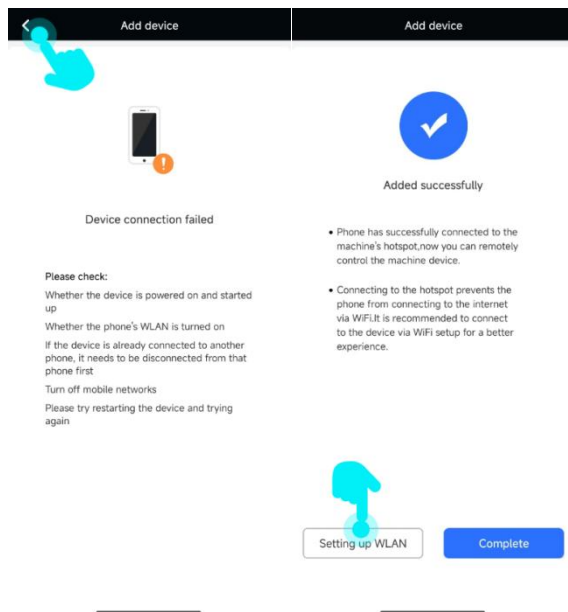

7) Después de ingresar a la interfaz de configuración de WiFi, debe ingresar el nombre y la contraseña de WiFi correctamente y luego hacer clic en el botón "Siguiente".


Nota: La configuración WIFI solo admite la conexión de banda WIFI de 2,4 GHz. En ausencia de un entorno WiF, también puede conectarse a la red a través de un punto de acceso móvil haciendo clic en el botón "Usar un punto de acceso móvil como conexión WIFI" a continuación.

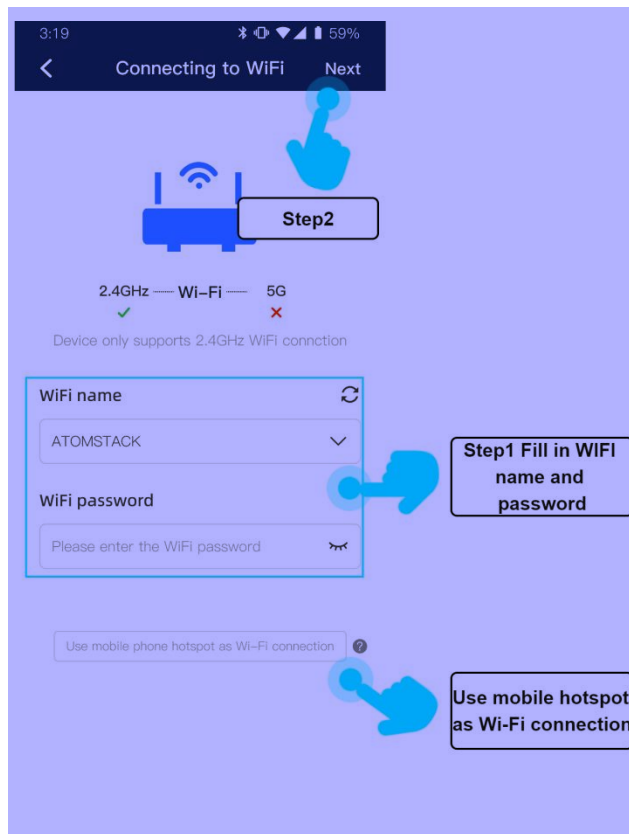

Para utilizar el punto de acceso del teléfono móvil para la distribución de red, debe ingresar el "nombre del punto de acceso" y la "contraseña del punto de acceso" del teléfono móvil en la interfaz de distribución de la red del punto de acceso del teléfono móvil, luego haga clic en "Siguiente".

Cosas a tener en cuenta:


- Los usuarios de sistemas IOS necesitan activar "Punto de acceso personal" y también necesitan activar "Permitir que otros se unan" en la configuración para obtener la máxima compatibilidad.
- Los usuarios de Android necesitan activar el "punto de acceso" y establecer la "banda de 2,4 GHz" para la banda AP.

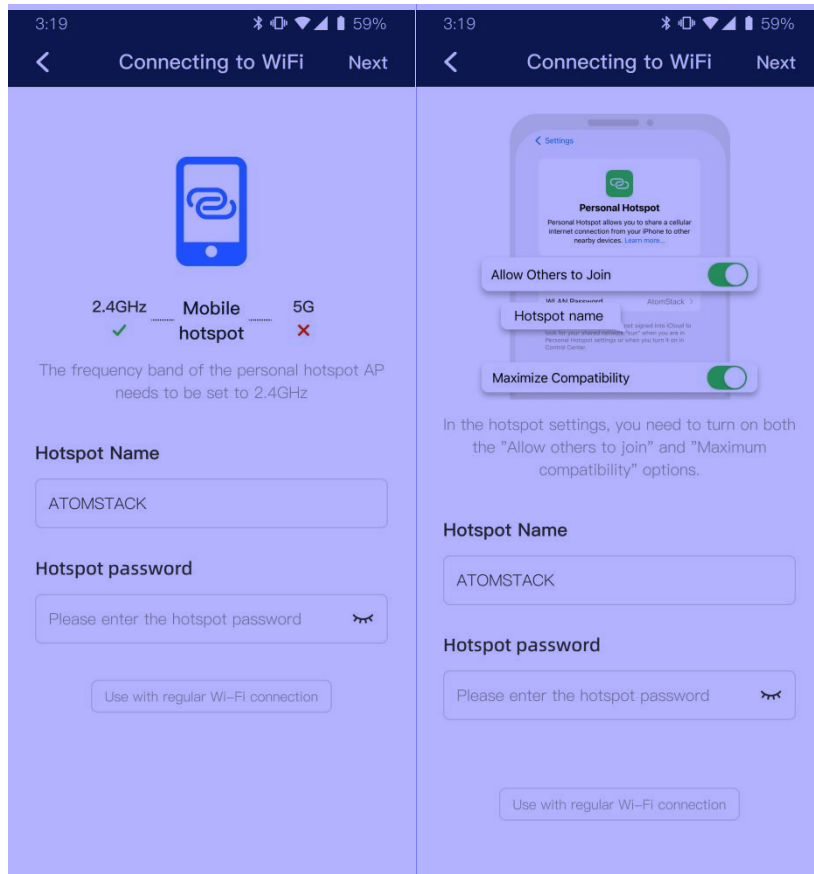

8) Si la interfaz indica que no se puede conectar a la red, verifique lo siguiente. Una vez completada la verificación, haga clic en el botón "Volver a intentar" y reconfigure el WIFI.


- Si el dispositivo está demasiado lejos del enrutador
- WiFi Sí No 2,4 GHz
- ¿La contraseña de WiFi es correcta

Si la configuración de WiFi es exitosa, la interfaz cambia a la página de inicio de la aplicación y el teléfono móvil del usuario puede conectarse al dispositivo a través de WiFi para el control remoto.

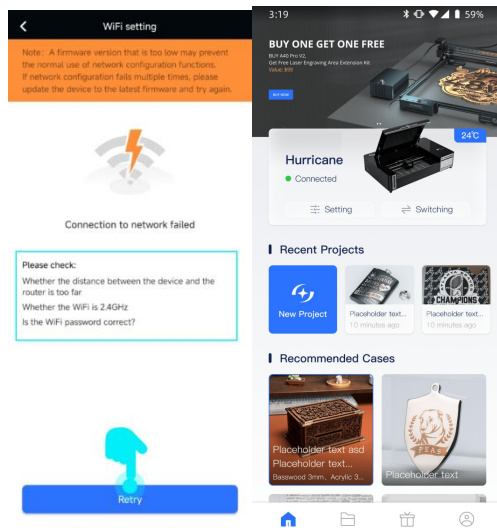

3. Sustitución/adición de equipos

1) Si necesita reemplazar un dispositivo conectado, puede hacer clic en el botón "Cambiar dispositivo" en la esquina superior derecha de la interfaz principal.

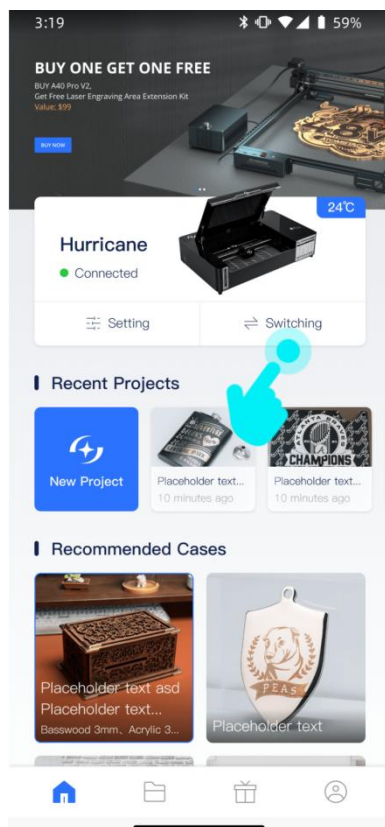


2) El icono "Mis dispositivos" en la parte superior de la interfaz muestra los dispositivos que se han agregado y puede hacer clic en estos iconos de dispositivos para cambiar entre dispositivos.




4. Cambiar hotspot/conexión WiFi

1) Si necesita cambiar el método de conexión actual del dispositivo (punto de acceso, WiFi), puede modificar directamente la señal WiFi actual del sistema del teléfono móvil para cambiar el método de conexión del dispositivo.

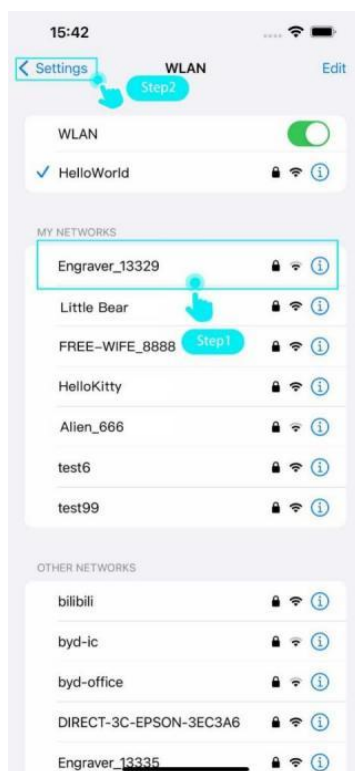


2) Si olvida el nombre del punto de acceso del dispositivo o la red WiFi, puede verlo cambiando la interfaz del dispositivo.

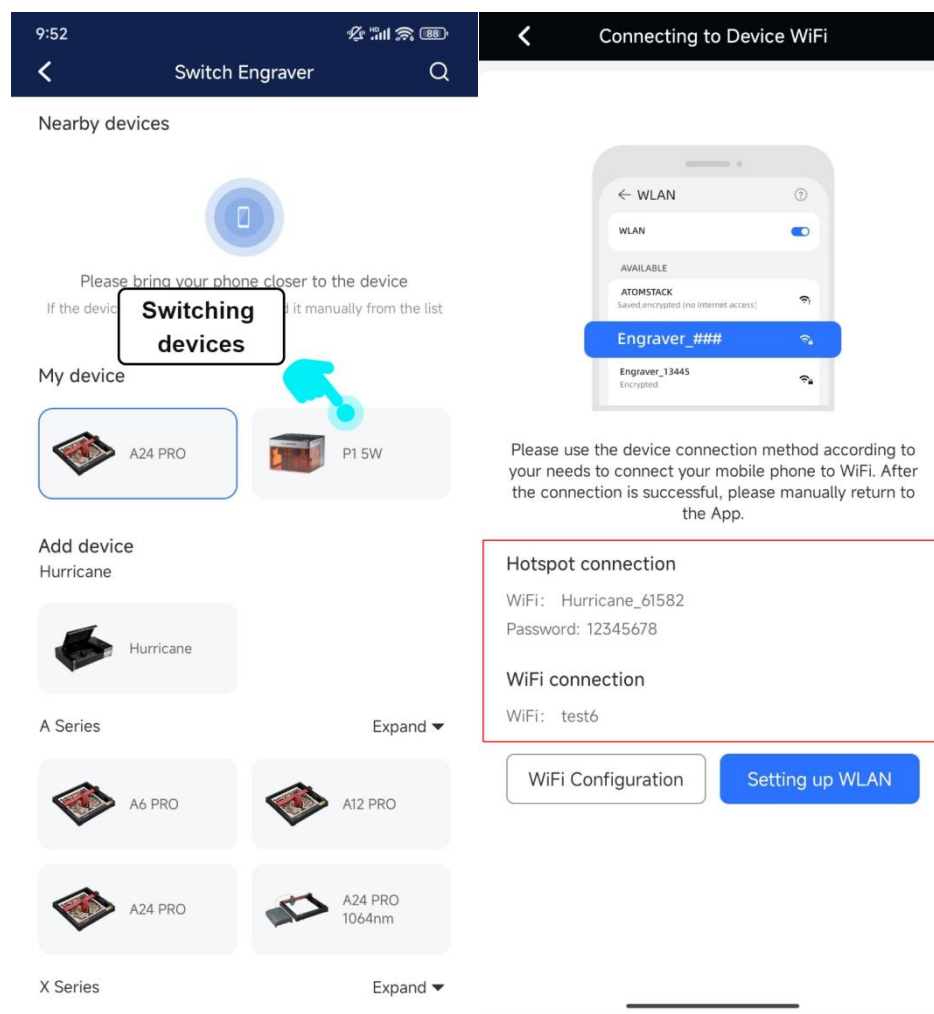

5. Introducción a las funciones de la máquina

Una vez conectado el dispositivo, haga clic en "Configuración del dispositivo" en la página de inicio de la aplicación para configurar las funciones de la máquina. Si su dispositivo no es compatible con esta función, la opción no aparecerá en el menú. Cuando su láser de la Cruz Roja se desvía, utilice la función "Calibración de posición" en el menú para ajustar su alineación (se recomienda papel marcador negro). Haga clic en "Marcar la posición actual" para grabar una cruz en el material. Si la cruz roja del láser no está alineada con la cruz grabada después del grabado, use las teclas de flecha (arriba/abajo/izquierda/derecha) para mover la cruz roja hasta que se superponga. Finalmente, haga clic en "Finalizar" para completar el proceso.

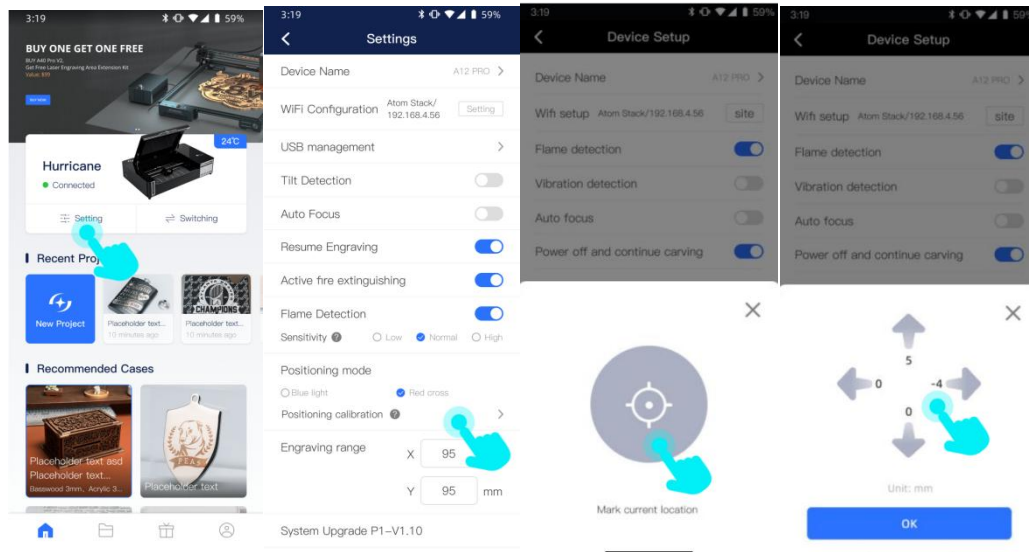

- **Detección de llama:** Cuando esta función está habilitada, se activa si se produce un incendio justo debajo del láser. El módulo láser volverá automáticamente al punto de origen y el zumbador emitirá un sonido. La máquina puede ser utilizada normalmente después de reiniciar (si esta función es compatible).

- **Sensibilidad:** Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar la función de detección de llama (si esta función es compatible).

- **Extinción activa de incendios:** cuando esta función está habilitada, se activará cuando se produzca un incendio directamente debajo del láser y el dispositivo extinguirá activamente el incendio (si es compatible).


- **Enfoque automático:** cuando esta función está habilitada, haga clic en Inicio y la máquina comenzará automáticamente a enfocar antes de comenzar a grabar (si esta función es compatible).

- **Detección de inclinación:** Cuando la máquina está en un ángulo de 15°-20° con el plano horizontal, esta función se activará y la máquina dejará de funcionar automáticamente y sonará. Haga clic en Aceptar en la pantalla del dispositivo para eliminar la alarma (si esta función es compatible).

- **Continuar sin energía:** Si la máquina se detiene debido a un corte de energía durante el proceso de grabado, el trabajo de grabado inacabado puede continuar después de la reconexión (si esta función es compatible).

6. Creación y escultura


1) En la página de inicio de la aplicación, haga clic en Nuevo proyecto para comenzar a crear y grabar.

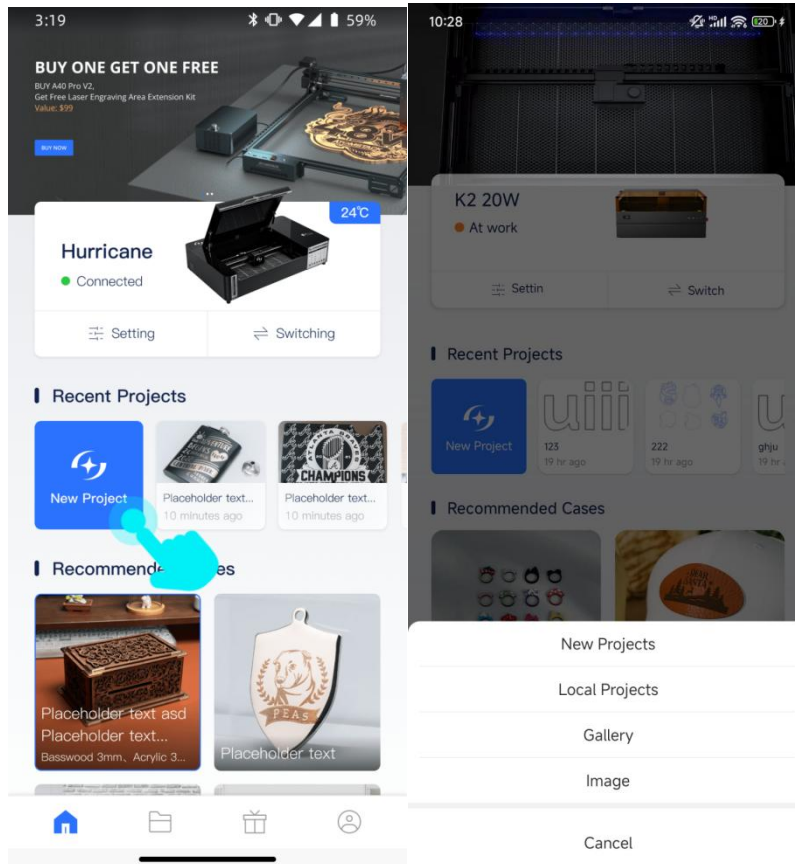

2) En la interfaz de creación, puede agregar texto, materiales, imágenes, dibujos a mano, códigos de barras al lienzo.




3) Después de agregar el gráfico, puede editar los parámetros del objeto seleccionado a través de la barra de edición inferior. Haga clic en un objeto para ajustar el tamaño, la orientación y la posición utilizando sus botones periféricos, mientras que también puede habilitar las funciones de eliminación y copia. Después de completar el diseño gráfico, haga clic en el botón "Configuración de parámetros" en la esquina inferior izquierda para configurar los parámetros de grabado.

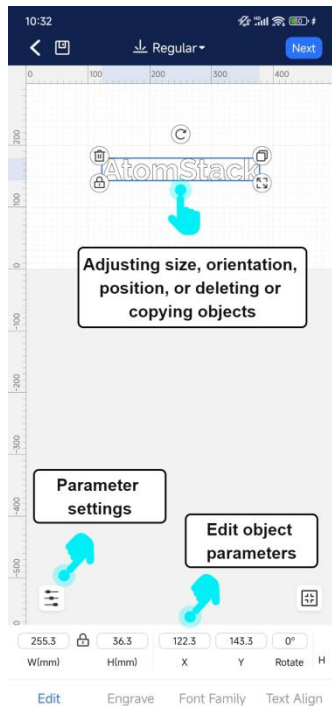

4) En la interfaz de configuración de parámetros de grabado, puede seleccionar diferentes "estándar" y "personalizado" para configurar los parámetros de grabado.


- Modo estándar: Utilice los mejores parámetros de grabado proporcionados oficialmente según el material que elija.

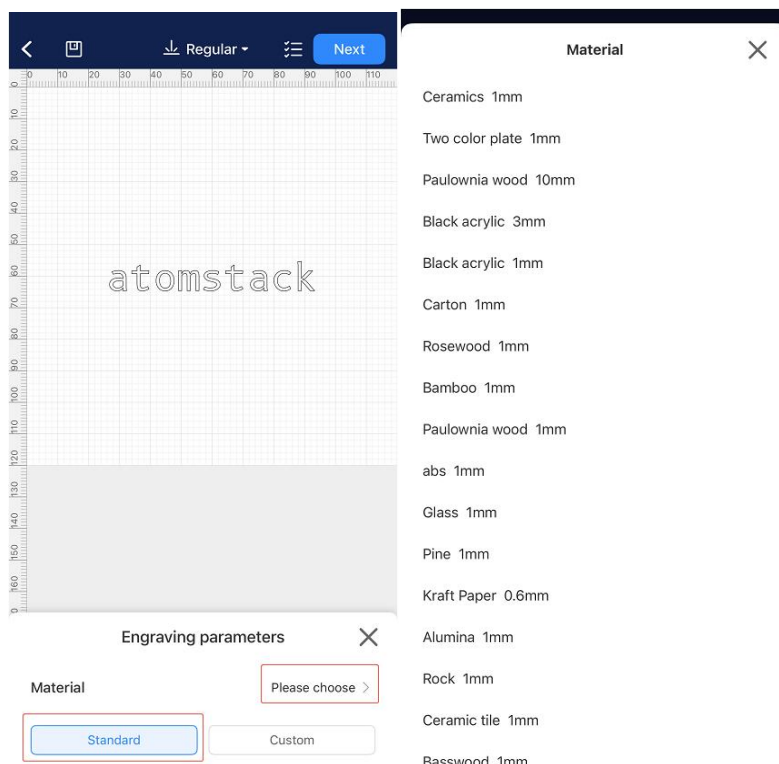

- Modo personalizado: Puede configurar los parámetros de grabado del

patrón del lienzo usted mismo. Véase más abajo para más detalles.

A. Imagen: Cuando importa el material como una imagen, puede establecer los parámetros del

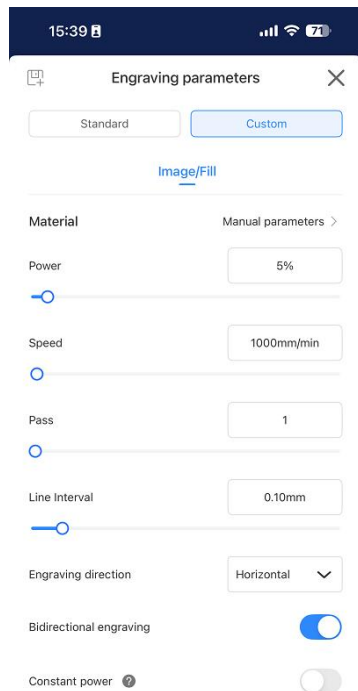


modo de grabado de imagen en la página de parámetros personalizados.

- Fuerza: Fuerza utilizada para el grabado de patrones.
- Velocidad: La velocidad a la que se graba el patrón.
- Número de procesamientos: el número de veces que el patrón se grabó repetidamente.
- Espacio de línea: Espacio entre líneas sucesivas grabadas por láser.
- Dirección de grabado: establezca la dirección de grabado del mapa de posicionamiento, que se divide en "horizontal" y "vertical".
- Grabado bidireccional: establece el modo de grabado del mapa de posicionamiento. El grabado bidireccional tiene una mayor eficiencia de grabado, mientras que el grabado unidireccional tiene una menor eficiencia de grabado, pero el efecto es mejor.
- Punto variable: Si el dispositivo lo soporta, la potencia máxima del láser se puede ajustar para afectar el efecto del punto grabado.
- Sobreescaneo: si el dispositivo lo admite, el módulo láser agregará una distancia de movimiento adicional al grabar el mapa de bits para evitar quemar

los bordes del área grabada, pero esto reducirá el rango de grabado del mapa de bits del área grabada.


- **Potencia constante:** Cuando esta función está habilitada, la potencia del láser se ve obligada a permanecer constante independientemente de la velocidad de movimiento actual.

B. Patrón vectorial: Cuando importe un patrón vectorial, seleccione el patrón y luego seleccione "Modo de línea", "Modo de relleno" y "Modo de corte".

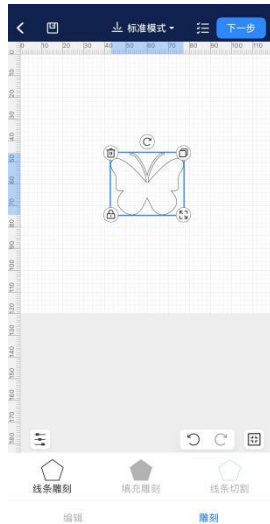

a. Modo de línea: en el modo de línea, puede hacer clic para seleccionar el esquema de material o configurar los siguientes parámetros.


- **Fuerza:** Fuerza utilizada para el grabado de patrones.
- **Velocidad:** La velocidad a la que se graba el patrón.
- **Punto variable:** Si el dispositivo lo soporta, la potencia máxima del láser se puede ajustar para afectar el efecto del punto grabado.
- **Número de procesamiento:** el número de veces que el patrón se grabó repetidamente.
- **Potencia constante:** Cuando esta función está habilitada, la potencia del láser se ve obligada a permanecer constante independientemente de la velocidad de movimiento actual.

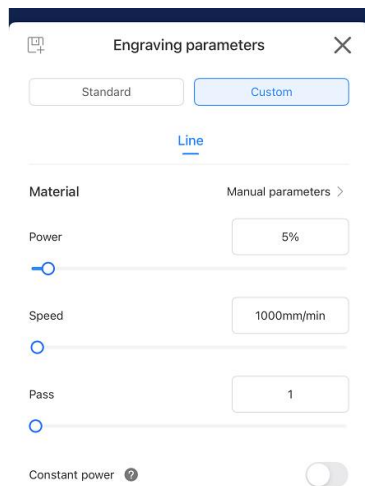

b. Modo de relleno: en el modo de relleno, puede hacer clic para seleccionar un esquema de material o establecer los siguientes parámetros.

- Fuerza: Fuerza utilizada para el grabado de patrones.
- Velocidad: La velocidad a la que se graba el patrón.
- Número de procesamientos: el número de veces que el patrón se grabó repetidamente.
- Punto variable: Si el dispositivo lo soporta, la potencia máxima del láser se puede ajustar para afectar el efecto del punto grabado.
- Espacio de línea: Espacio entre líneas sucesivas grabadas por láser.
- Dirección de grabado: establezca la dirección de grabado del mapa de posicionamiento, que se divide en "horizontal" y "vertical".
- Grabado bidireccional: establece el modo de grabado del mapa de posicionamiento. El grabado bidireccional tiene una mayor eficiencia de grabado, mientras que el grabado unidireccional tiene una menor eficiencia de grabado, pero el efecto es mejor.
- Sobreescaneo: si el dispositivo lo admite, el módulo láser agregará una distancia de movimiento adicional al grabar el mapa de bits para evitar quemar los bordes del área grabada, pero esto reducirá el rango de grabado del mapa de bits del área grabada.
- Potencia constante: Cuando esta función está habilitada, la potencia del láser se ve obligada a permanecer constante independientemente de la velocidad

de movimiento actual.

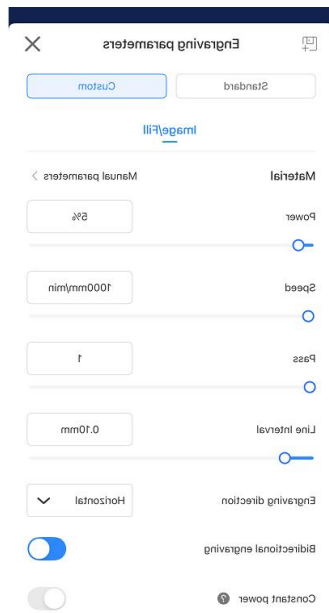

c. Modo de corte: En el modo de línea, puede hacer clic para seleccionar el esquema de material o configurar los siguientes parámetros.

- Fuerza: Fuerza utilizada para el grabado de patrones.
- Velocidad: La velocidad a la que se graba el patrón.
- Número de procesamiento: el número de veces que el patrón se grabó repetidamente.
- Punto variable: Si el dispositivo lo soporta, la potencia máxima del láser se puede ajustar para afectar el efecto del punto grabado.
- Potencia constante: Cuando esta función está habilitada, la potencia del láser se ve obligada a permanecer constante independientemente de la velocidad de movimiento actual.
- Distancia de hundimiento del eje Z para iniciar el corte: si el dispositivo lo soporta, la distancia de hundimiento del eje Z del láser antes de iniciar el corte.
- Profundidad de corte del eje Z: la profundidad del eje Z del láser después de cada corte si el equipo lo soporta.

Engraving parameters

Standard Custom

Cut

Material Manual parameters >

Power 5%

Speed 1000mm/min


Pass 1

Constant power ? ☐


Una vez configurado, haga clic en el botón X en la esquina superior derecha, aplique los parámetros y vuelva al lienzo. También puede hacer clic en el botón Guardar en la esquina superior izquierda para guardar la configuración actual de los parámetros de grabado localmente. Puede encontrar este esquema en la lista de materiales personalizados la próxima vez que grabe.

5) Selección de modo de salida: Puede seleccionar el modo de salida de grabado haciendo clic en el botón "Mostrar más" en la parte superior.

- Grabar todos los gráficos: Grabar todos los gráficos en el lienzo.
- **Grabar solo las figuras seleccionadas: grabar solo las figuras seleccionadas en el lienzo.**

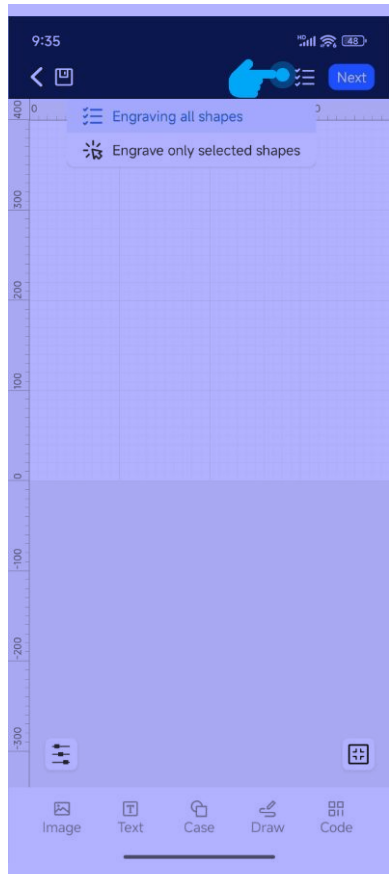


6) Después de completar la configuración de los parámetros de grabado, puede hacer clic en el botón "Siguiente" para ingresar a la interfaz de posicionamiento.

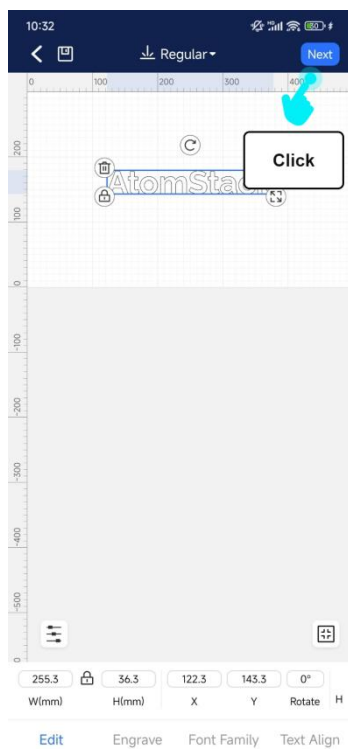

7) En la interfaz de posicionamiento, puede patricular el patrón de grabado y

determinar su posición en el área de grabado para completar el reinicio del láser, el enfoque automático y otras operaciones. Después de posicionar, puede hacer clic en el botón "Inicio" para comenzar el grabado láser del patrón.

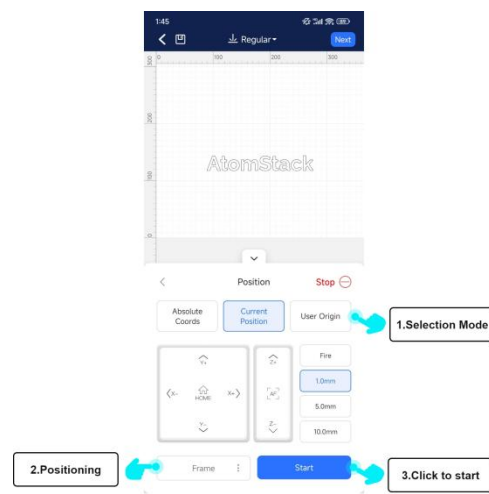

● Posición inicial

Coordenadas absolutas: De acuerdo con la posición de coordenadas del objeto en el lienzo, el grabado se realiza en la posición de coordenadas correspondiente en el área de trabajo de la máquina.


Posición actual: La posición de las coordenadas actuales del láser se utiliza como punto de partida para el trabajo de grabado.

Origen del usuario: el usuario establece la posición de las coordenadas del origen como la posición de inicio del grabado.

- **Patrulla:** El láser se mueve a lo largo de los límites rectangulares del patrón en el material, lo que le permite obtener una vista previa del área grabada.
- **Detención:** Terminación forzada de cualquier movimiento del láser.
- **Establecer origen:** establece la posición de grabado inicial del objeto grabado con las coordenadas de posición actual del láser.
- **Mover al origen:** mueve el láser a la posición de origen establecida por el usuario.
- **Distancia:** la distancia que el láser se mueve a lo largo del eje XYZ.
- **Ignición:** El láser se puede probar a diferentes potencias.
- **Enfoque automático:** el módulo láser realiza un enfoque automático en el eje Z basado en la longitud focal óptima del material grabado (si esta función


es compatible).

8) Después de ingresar a la interfaz de grabado, puede ajustar la potencia y la velocidad de grabado actuales en tiempo real, y también puede pausar o detener el proyecto de grabado actual. Una vez finalizado el grabado del proyecto, la interfaz mostrará el mensaje de aviso "Grabado completo".

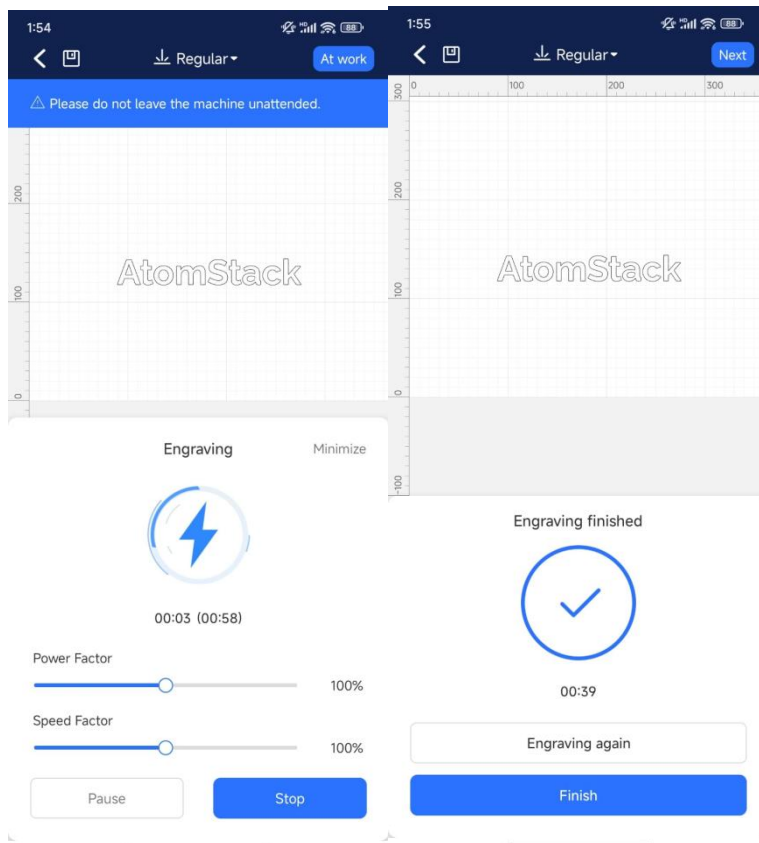


7. Actualizaciones de software

1) Haga clic en el botón "Centro personal" en la esquina inferior derecha de la página de inicio de la aplicación.

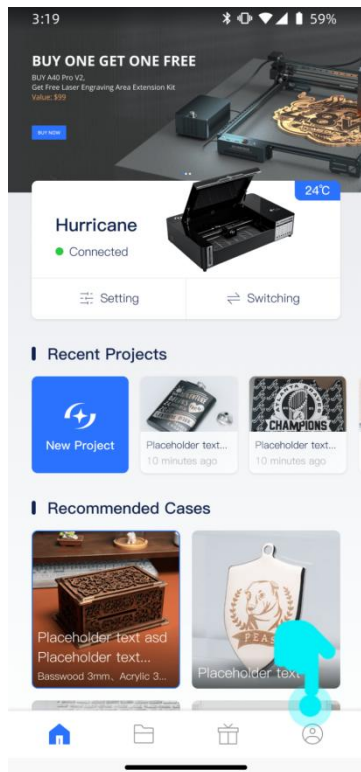


2) Haga clic en el botón Acerca de ATOMSTACK en la interfaz.

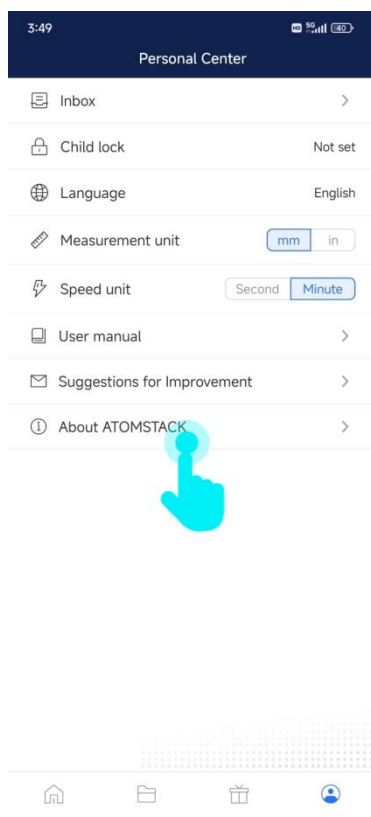


3) Haga clic en el botón "Versión del software" para verificar si la versión

actual del software es la última. Si hay una nueva versión, se le pedirá que actualice la versión del software.

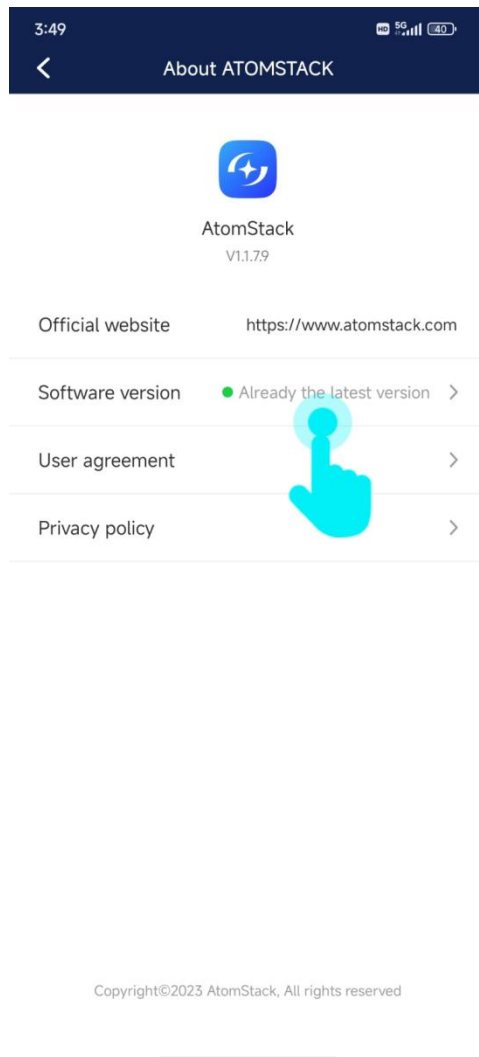

8. Actualización de firmware


1) Después de agregar el dispositivo, haga clic en el botón Configuración del dispositivo en la página de inicio de la aplicación.

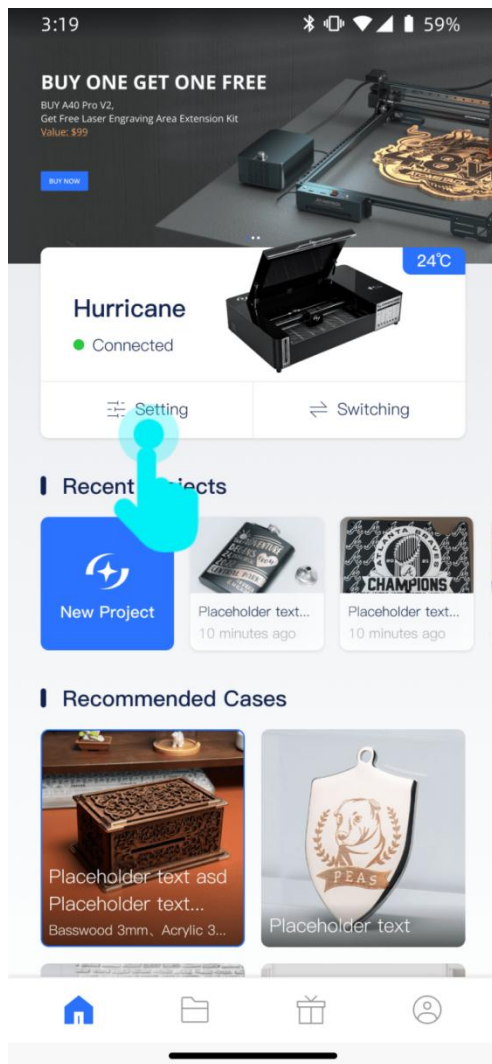

2) Haga clic en el botón "Actualización de firmware" en la interfaz de configuración del dispositivo.




Si el sistema detecta que el dispositivo tiene firmware actualizable, la información de la versión del firmware se muestra en la lista. En este punto, haga clic en el botón "Descargar" para ingresar al proceso de actualización del firmware.

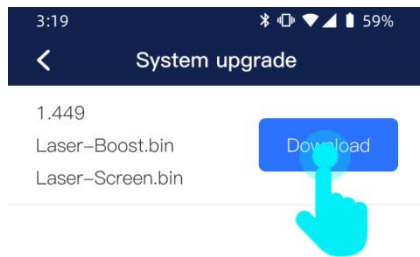

9. Añadir una cámara

1) Después de ingresar a la página de inicio de la aplicación, puede hacer clic en el botón "Cambiar dispositivo" y luego hacer clic en el botón de cámara del modelo correspondiente en la interfaz de cambio de dispositivo.

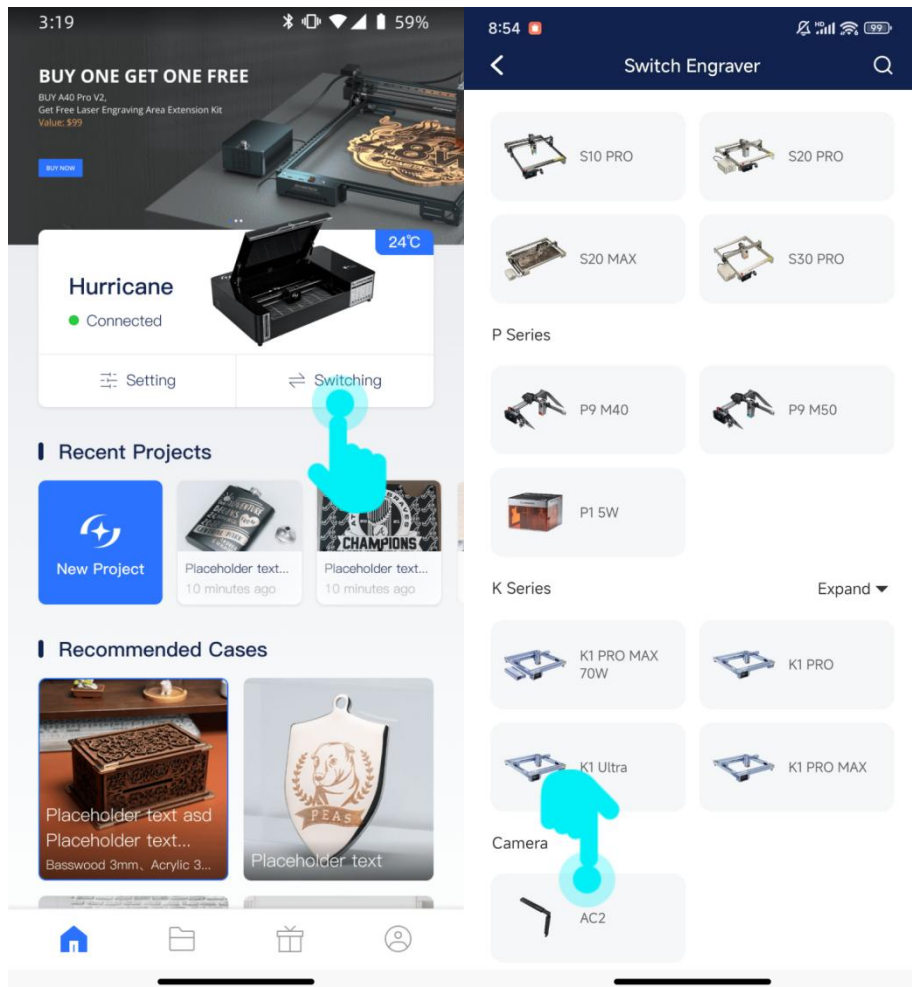

2) En la página de conexión de la cámara, haga clic en el botón "Configuración del código QR".




3) Conecte el cable de alimentación de la cámara a la ranura de alimentación y espere un minuto. Escuchará el sonido "La cámara está lista para conectarse a WiFi". Después de escuchar el sonido, haga clic en "Sí, escuché ese sonido".

< Generate QR code

Prepare for QR scan connection

1. Please insert the camera power cord into the power slot as shown below.

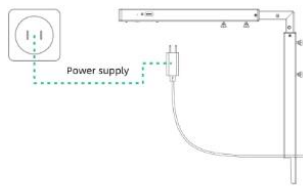

2. Wait for one minute, you will hear the voice of "Camera is ready for wifi connection".

No, I didn't hear the voice.


Yes, I heard the Voice.

Si no escucha el mensaje "La cámara está lista para la conexión Wifi", deberá restablecer la cámara de acuerdo con las instrucciones de la interfaz. Después de escuchar el mensaje de voz "Reiniciar la cámara con éxito", haga clic en el botón "Sí, escuché ese sonido" y repita los pasos de agregación de la cámara.

< Generate QR code

Reset the Camera

1. Press and hold the reset button for 5 seconds, then you will hear the sound of "Successfully reset the camera".



No, I didn't hear the voice.

Yes, I heard the Voice.

4) En la página de configuración de WIFI, complete el nombre y la contraseña de WIFI que la cámara necesita configurar y luego haga clic en el botón "Siguiente".

WIFI setting

Please configure the WIFI name and password for the camera connection.

WIFI name

test6 [Get WIFI name](#)

WIFI password


Please enter the WIFI password [next](#)

Next


5) Apunte el código QR generado en el teléfono móvil a la cámara y mantenga una distancia de 10 ~ 20 cm. Entonces escucharás el sonido de "beep". Después de escuchar el sonido, haga clic en "Sí, escuché ese sonido".





Si no escucha el sonido de "pitido", necesita restablecer la cámara de acuerdo con las instrucciones de la interfaz. Después de escuchar el sonido "Reiniciar la cámara con éxito", haga clic en el botón "Sí, escuché ese sonido" y repita los pasos para agregar la cámara.

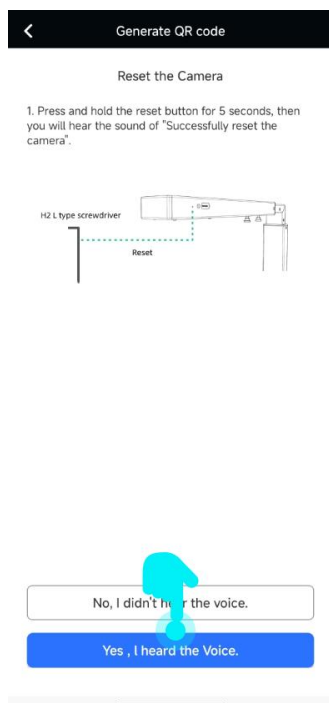


6) Coloque la cámara lo más cerca posible del router y espere el resultado de la configuración de Wifi.

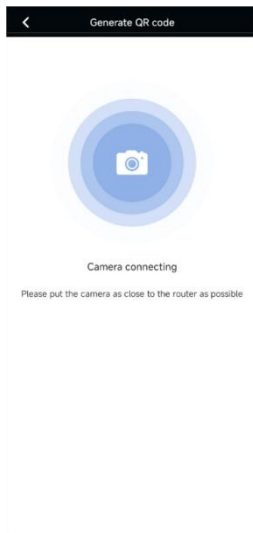

7) La configuración de Wifi es exitosa y la interfaz cambia a la interfaz de administración de la cámara. Ahora puedes usar todas las funciones que la cámara te ofrece.

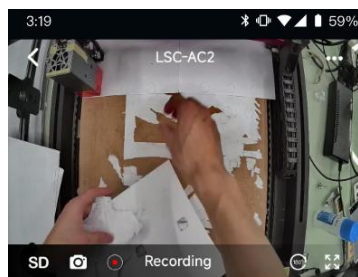


Si la configuración de Wi-Fi falla, solucione el problema de acuerdo con los motivos enumerados en la interfaz. Después de solucionar el problema, haga clic en el botón "Volver a intentar" a continuación para reconfigurar el Wi-Fi.

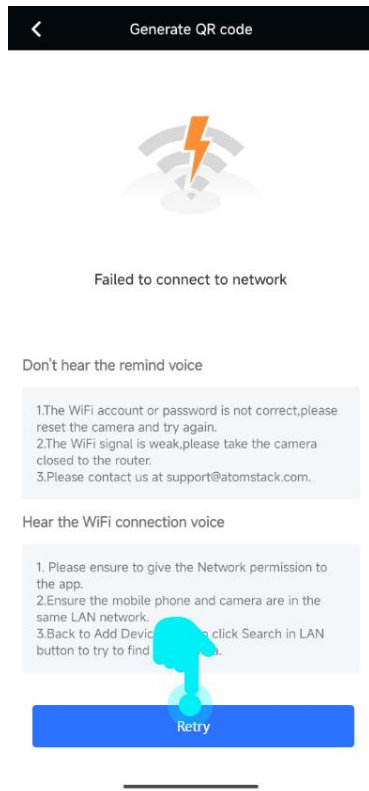


10. Buscar cámaras en la LAN


1) Al añadir una cámara a través de la configuración Wifi, otros teléfonos pueden añadir una cámara "buscando cámaras dentro de la LAN". En la interfaz de conexión de la cámara, haga clic en "Buscar en la LAN".

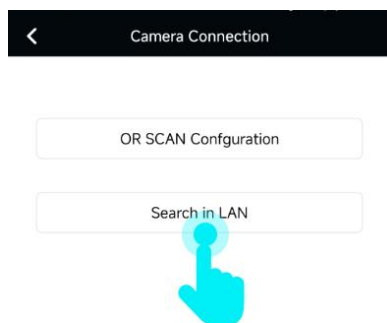

2) Una vez en la pantalla Buscar dispositivo, haga clic en la tarjeta de información "Cámara" en la lista.

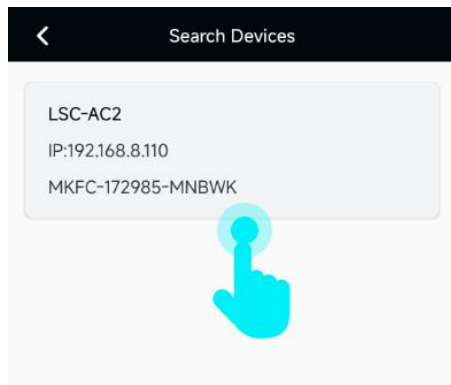

3) El cuadro de entrada de contraseña de la cámara aparecerá en la interfaz. Después de completar la contraseña correcta de la cámara (la contraseña predeterminada de la cámara es admin), puede conectar la cámara.

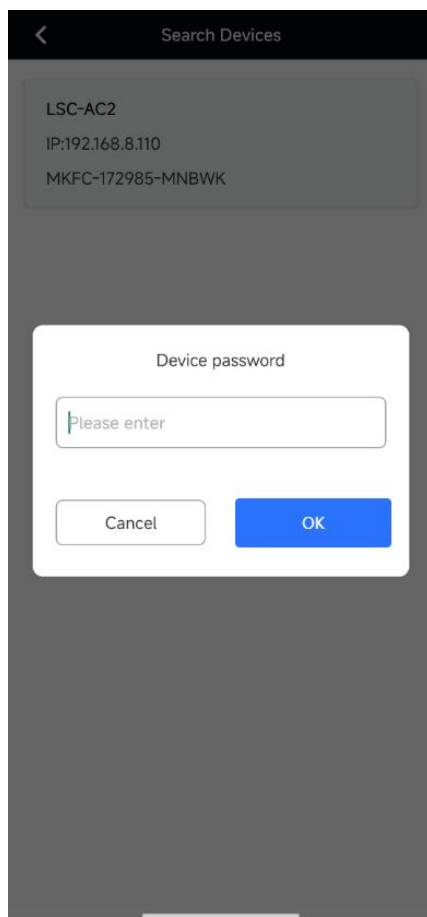


11. Grabación de vídeo

1) En la página de inicio de la cámara, puede hacer clic en el botón SD/HD para cambiar la definición de video de la cámara, donde SD significa vídeo de definición estándar y HD significa vídeo de alta definición. Haga clic en el botón de grabación

de vídeo en la interfaz para grabar el vídeo.




2) En primer lugar, puede configurar la duración de la grabación de vídeo y luego hacer clic en el botón "Aceptar" para completar la configuración.

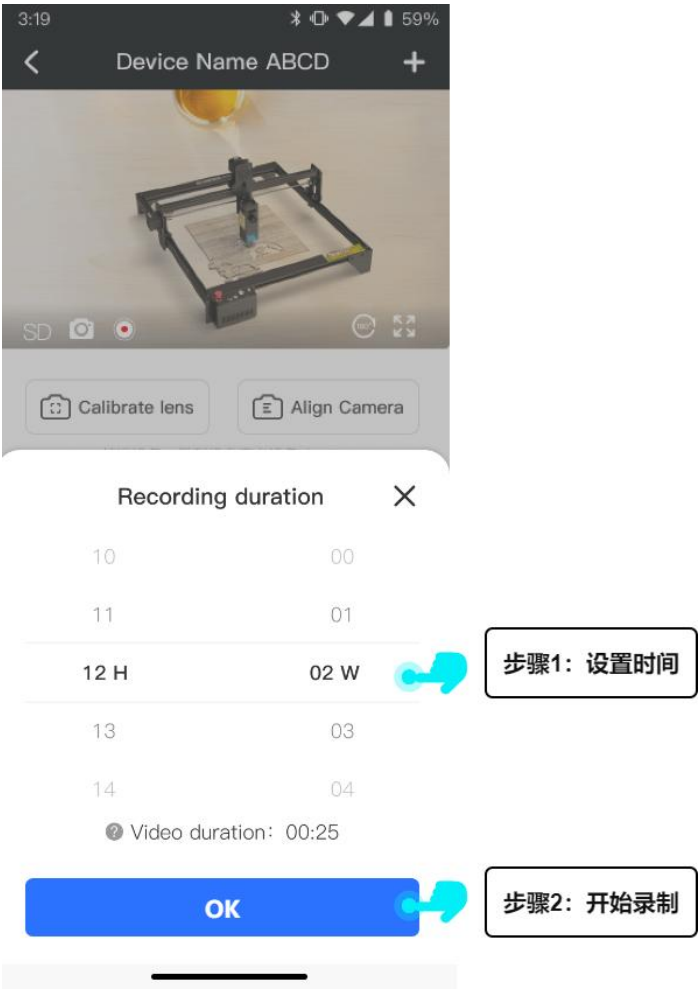

3) Durante la grabación de vídeo, puede hacer clic en el botón de grabación nuevamente para detener la grabación del vídeo actual.


Si necesita ver el vídeo grabado recientemente, haga clic en el botón "Video" en la interfaz principal para ingresar a la interfaz de lista de vídeos.

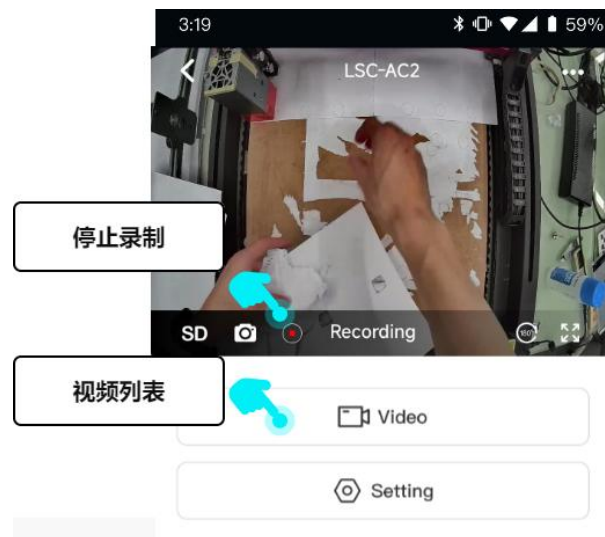


4) En la interfaz de lista de vídeos, puede ver todos los videos grabados/grabados y puede descargar y eliminar videos.



5) Además de la página de inicio de la cámara, también puede hacer clic en "Grabar video" en la parte superior de la interfaz en la interfaz de control de grabado para seleccionar la cámara que necesita grabar el proceso de grabado.


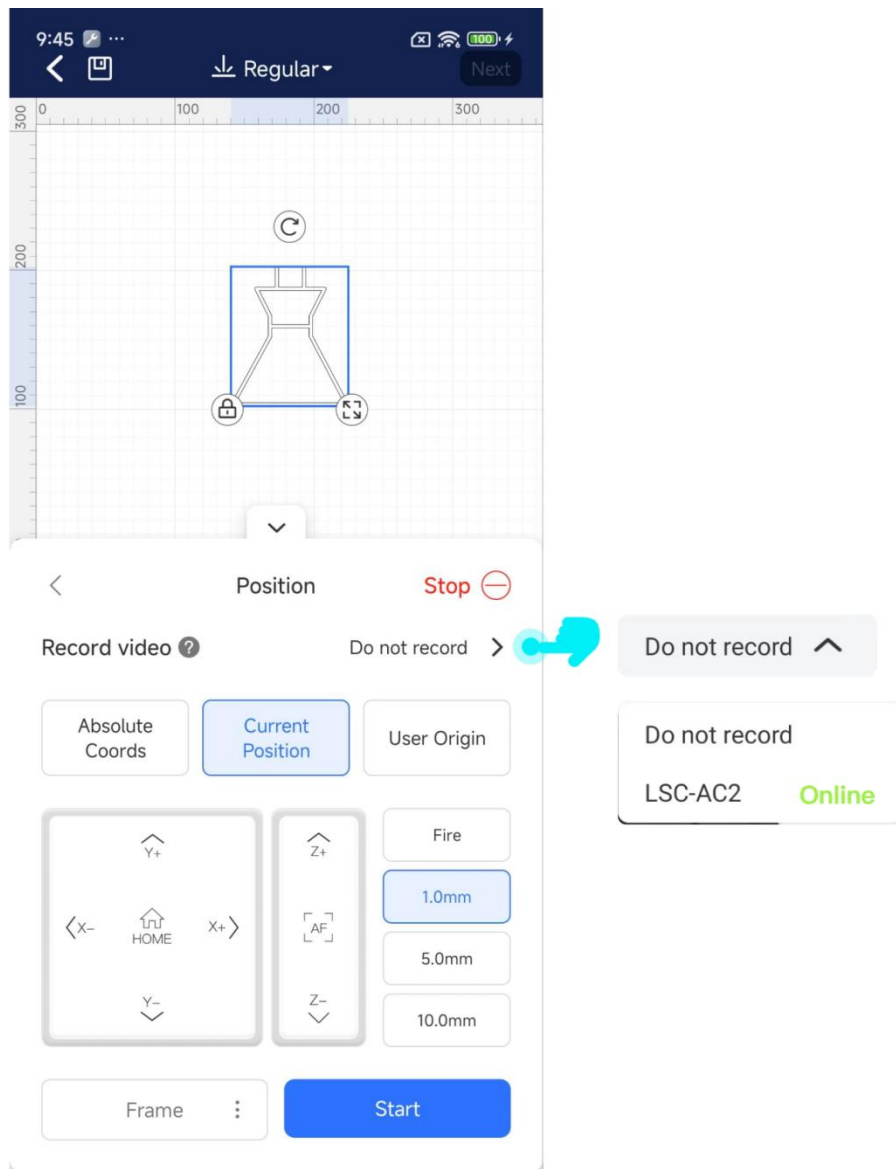


6) Después de seleccionar la cámara, comience el trabajo de grabado. La cámara registrará automáticamente todo el proceso de grabado hasta el final del grabado.

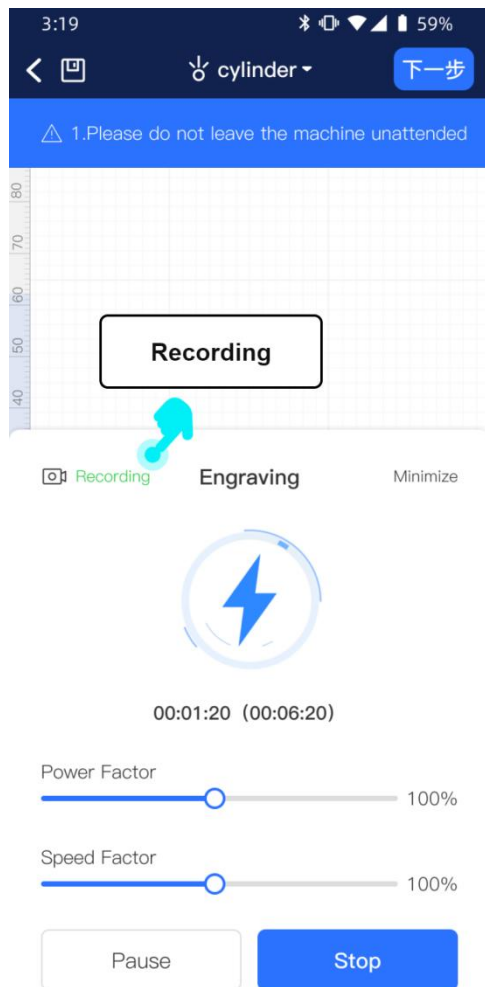


12. Cambiar la contraseña de la cámara


1) Si necesita cambiar la contraseña de la cámara, puede hacer clic en el botón "Configuración" en la página de inicio de la cámara.

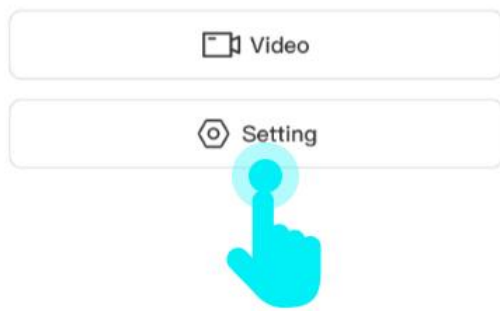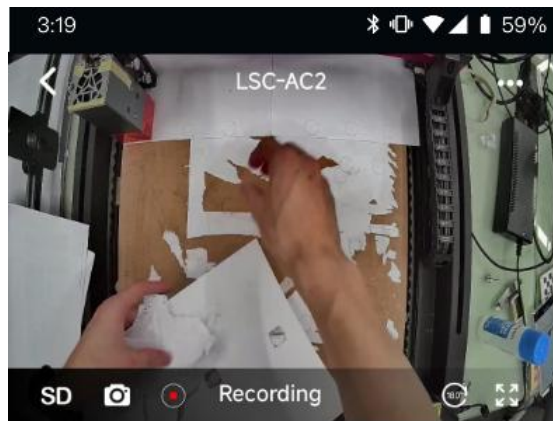

2) En la interfaz de configuración, haga clic en el botón "Gestión de contraseñas".

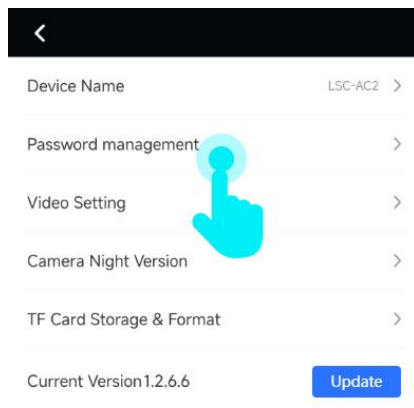

3) En la interfaz de administración de contraseñas, primero establezca una nueva contraseña de la cámara, luego haga clic en el botón "Guardar" para guardar la contraseña de la cámara.

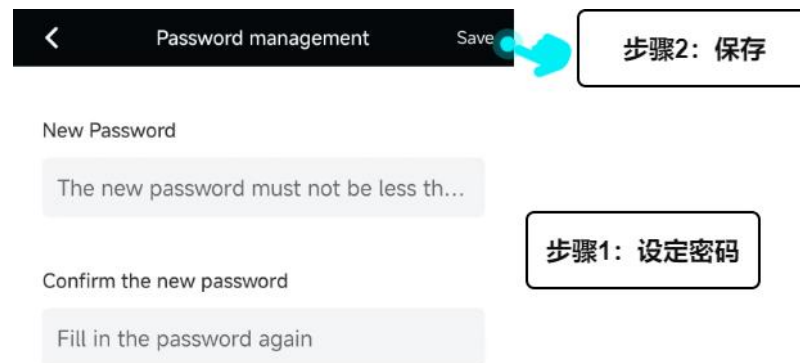


The screenshot shows a 'Password management' screen. At the top, there is a black header bar with a back arrow, the text 'Password management', and a 'Save' button. A blue arrow points from the 'Save' button to a box labeled '步骤2: 保存' (Step 2: Save). Below the header, there are two input fields. The first is labeled 'New Password' and contains the text 'The new password must not be less th...'. The second is labeled 'Confirm the new password' and contains the text 'Fill in the password again'. A box labeled '步骤1: 设定密码' (Step 1: Set password) is positioned between the two input fields.

13. Restablecer la cámara


Puede restablecer la cámara seleccionando "Restablecer la cámara (mantener WiFi)" o "Restablecer la cámara (eliminar WiFi)" en la interfaz de configuración de la cámara.

- Restablecer la cámara (conservar WiFi): Esto restablecerá la cámara mientras se conservan los datos de configuración de WiFi. Después de reiniciar la cámara, el teléfono permanecerá conectado a la cámara y todos los parámetros de la cámara volverán a sus valores predeterminados.
- Restablecer la cámara (eliminar WiFi): Esto restablecerá la cámara y eliminará los datos de configuración de WiFi. Después de reiniciar la cámara, el teléfono necesita volver a agregar la cámara y todos los parámetros de la cámara volverán a sus valores predeterminados.

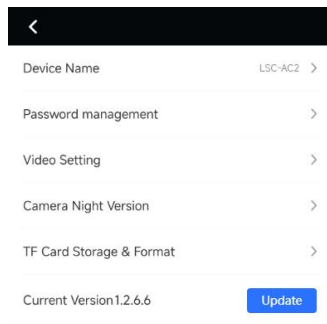


14. Intercambio de piezas


1) Después de conectar el dispositivo, puede cambiar el modo de accesorios en la parte superior de la interfaz de creación. Si su dispositivo es compatible con el reconocimiento automático de accesorios, los accesorios se configurarán automáticamente después de la conexión, sin necesidad de cambiar manualmente.

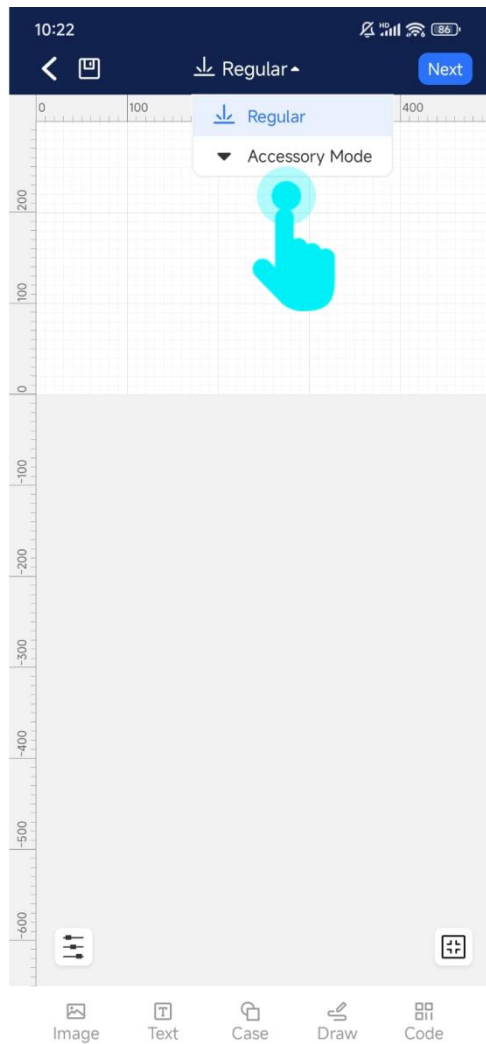

2) Puede cambiar entre tres modos: "estándar", "cilindro" y "expansión". Si utiliza un mandril o rodillo, primero seleccione el modelo de accesorio, luego configure los parámetros correspondientes de acuerdo con las instrucciones de la interfaz y finalmente haga clic en "Aceptar" para completar la configuración.

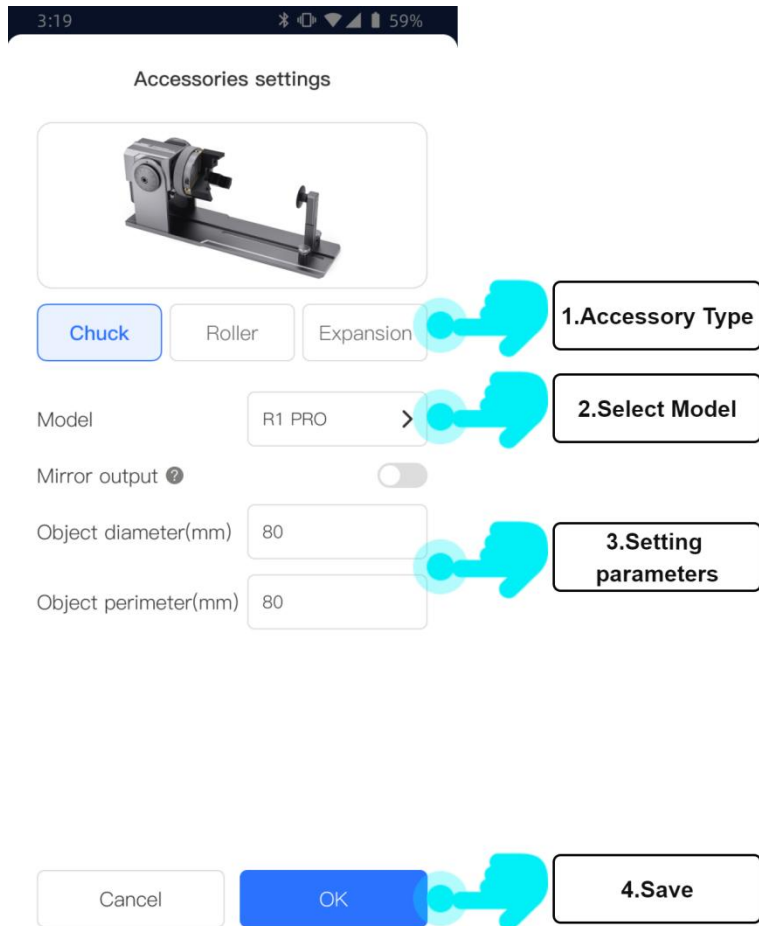


3) Si utiliza el modo de ampliación, primero debe seleccionar el modelo y luego hacer clic en "Aceptar" para completar la configuración.

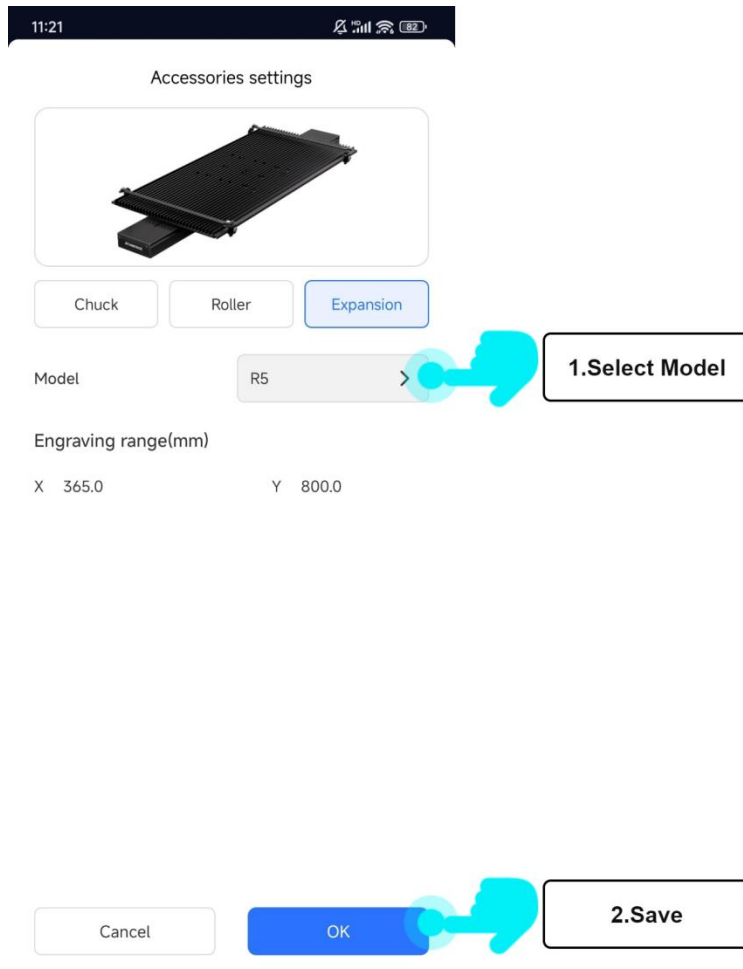

15. Uso del caso


1) Puede hacer clic en el botón "Caso" en la parte inferior de la página de inicio de la APP para leer o usar el caso.

También puede importar el caso durante el proceso de creación haciendo clic en el botón "Casos" en la parte inferior.

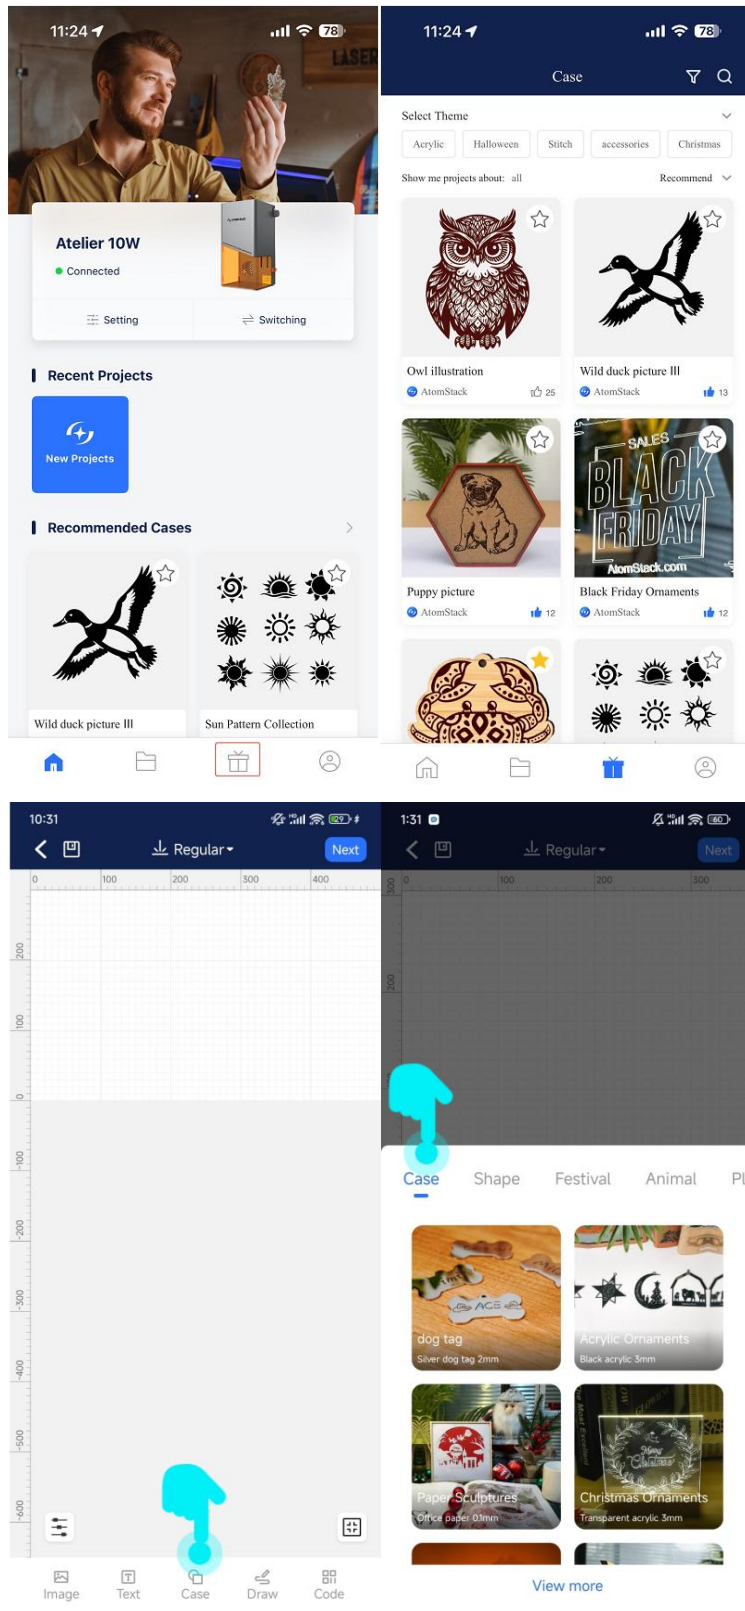


2) Después de seleccionar el estuche, puede importar el patrón del estuche al lienzo. Si su dispositivo se conecta correctamente y admite el material utilizado en este caso, el sistema establecerá automáticamente los parámetros de grabado para ese material. También puede hacer clic en el botón de configuración de parámetros en la

esquina inferior izquierda del lienzo para personalizar los parámetros de grabado.

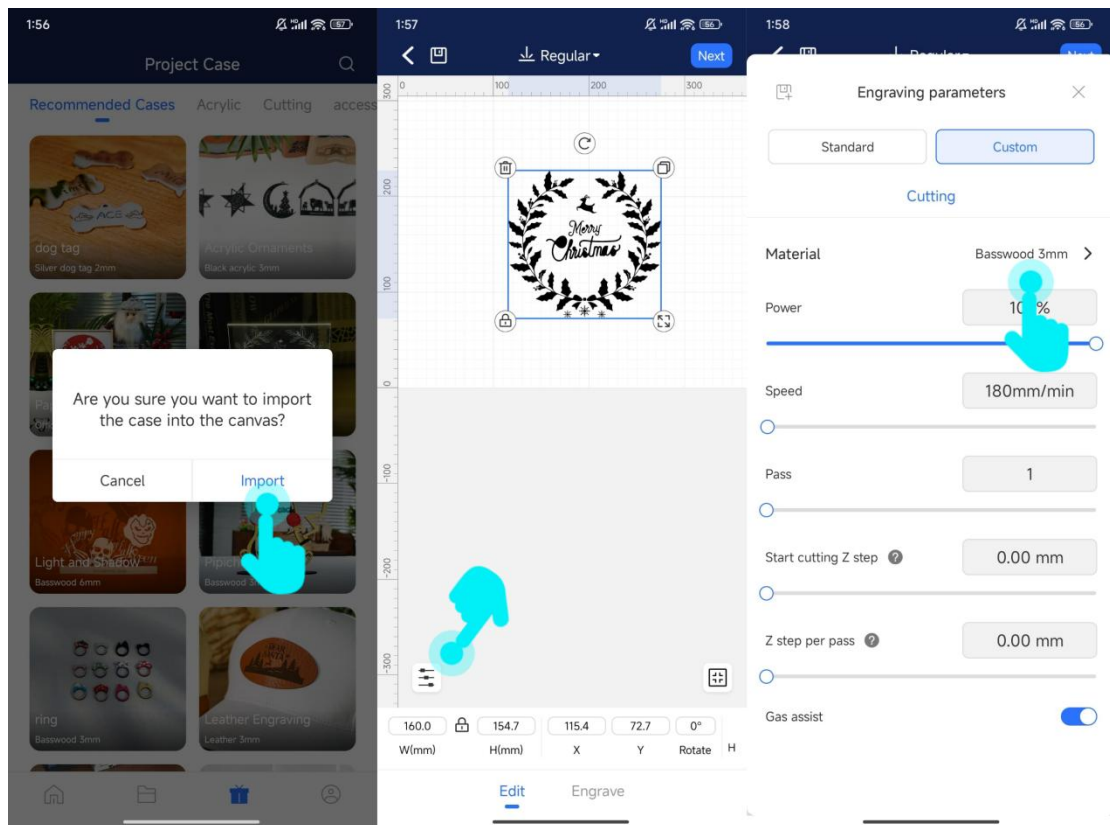

16. Imágenes generadas por IA

Puede ir a la página de edición del proyecto, buscar la función de imagen de generación de texto y hacer clic para ingresar.

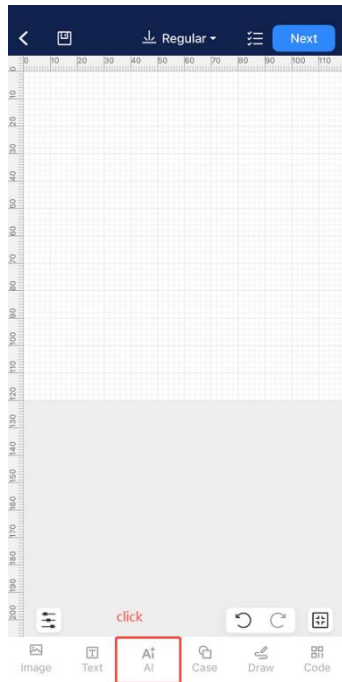

En la página de texto a imagen, puede configurar la siguiente información:

- Consejo: Describa a la IA cómo esperas que se vea la imagen
- Estilo de imagen: especifica el estilo de la imagen a generar
- Escala de imagen: establece la escala de las imágenes que desea generar
- Número de imágenes: Determina el número de imágenes a generar
- Subir imágenes de referencia: Subir imágenes para referencia

AI (Beta)


AI-Generated Content

History

Prompt

Please describe your image, for example: "A lion playing basketball."

Style



No style



Logo



Relief



Paper Cutting



Pixel



Cartoon



Neon Punk



Fantasy Art

Upload reference image (optional)

 Click to upload image
Support .jpg/.png

Image aspect ratio

□ 1:1

Image count

-

1

+

Generate

1