

Manuel du logiciel AtomStack

Table des matières

1. Téléchargement de logiciels 33	3
2. Ajouter manuellement des équipements 33	3
III. Remplacement/ajout de matériel 1616	16
4. Modifier la connexion hotspot/WiFi 1717	17
5. Introduction aux fonctions de la machine 1818	18
6. Création et sculpture 1919	19
7. Mise à jour logicielle 2929	30
8. Mise à jour du firmware 3131	32
9. Ajouter une caméra 3434	35
10. Rechercher la caméra 4141 sur le réseau local	42
11. Vidéo 4242	43
12. Modifier le mot de passe de la caméra 4646	48
13. Réinitialiser l'appareil photo 4848	50
14. Changement de pièces détachées 4949	51
15. Cas d'utilisation 5252	54
16. Génération de texte IA 54 images 54	56

1. SD

Vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.

Andorid:



iOS:




Les applications Android peuvent également être téléchargées à partir de Google App Store et App Store, tandis que les applications iOS peuvent également être téléchargées à partir de Apple App Store.

2. Ajouter des périphériques manuellement

1、Connexion réseau de distribution WiFi:

1) Après avoir accédé à l'écran d'accueil de l'APP, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter un appareil » ci-dessus pour entrer dans le processus d'ajout d'un appareil.

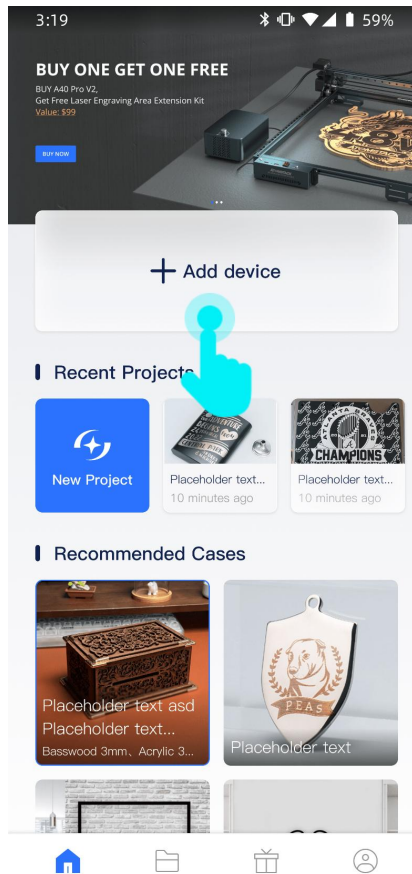

2) Si votre appareil prend en charge le mode réseau activé, vous pouvez connecter votre appareil en réseau via le bouton Réseau sur votre appareil. Ce qui suit sera illustré en prenant comme exemple le dispositif Hurricane.

Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton "Réinitialiser/Pause" pendant 5 secondes. Lorsque vous entendez un « bip » et que le voyant d'état de la porte clignote, vous entrez en mode réseau de distribution.



3) Accédez au processus de mise en réseau de l'appareil en cliquant sur l'icône de l'appareil dans la liste « Appareils proches » dans l'interface.




4) Remplissez le nom et le mot de passe WiFi sur l'interface et cliquez sur « Suivant ».



5) Si l'interface indique que vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, veuillez vérifier ce qui suit. Une fois la vérification terminée, cliquez sur le bouton "Réessayer" et reconfigurez le WIFI.

- L'appareil est-il trop loin du routeur?
- WiFi Oui Non 2,4 GHz
- Le mot de passe WiFi est-il correct?


Si la configuration WiFi est réussie, l'interface passe à la page d'accueil de l'application et le téléphone mobile de l'utilisateur peut se connecter à l'appareil via WiFi pour le contrôle à distance.

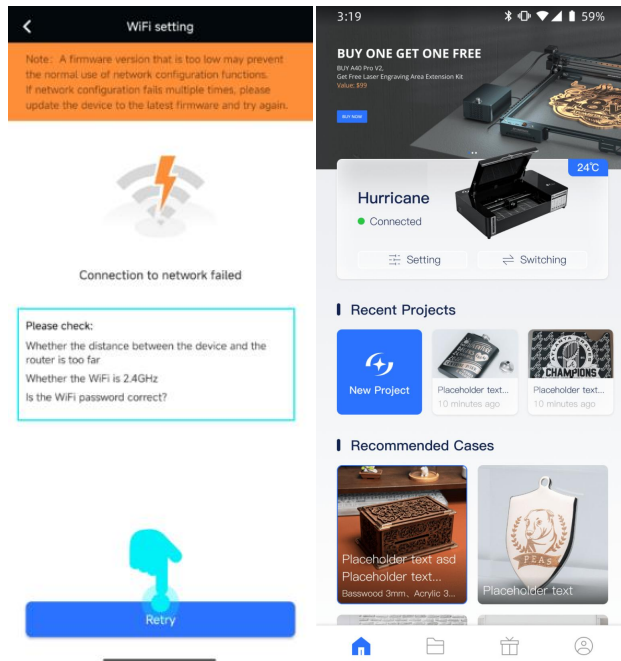

2、 Connexion du réseau de distribution d'hotspot mobile:


Si vous utilisez un hotspot mobile comme connexion Wi-Fi, vous devez vérifier:

- 1) Le nom du hotspot et le mot de passe sont-ils corrects
- 2) Pour les utilisateurs du système IOS, « Maximiser la compatibilité » est-elle activée dans les paramètres du point d'accès personnel?
- 3) Pour les utilisateurs Android, la bande chaude est-elle réglée sur 2,4 GHz?

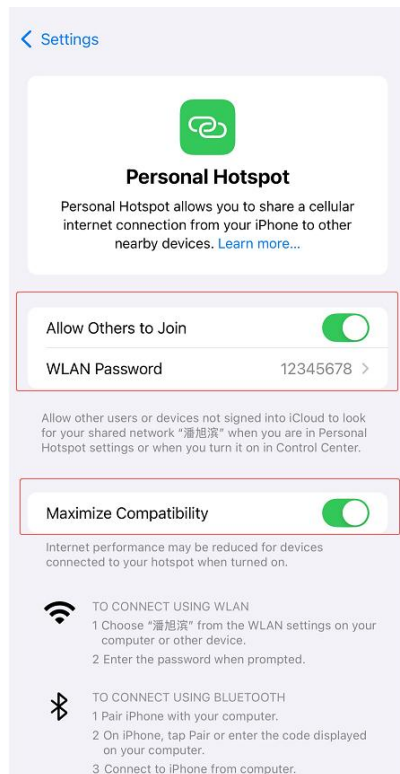

Voici un exemple du modèle Atrelia:

1、 Cliquez sur Ajouter un appareil

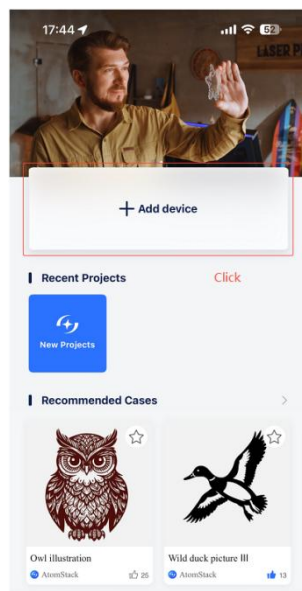


2、 Appuyez longuement sur le bouton d'affectation de la machine pour activer le Bluetooth


3、 Recherchez et cliquez sur une machine dans un appareil proche.



4、Connectez-vous à un hotspot téléphonique

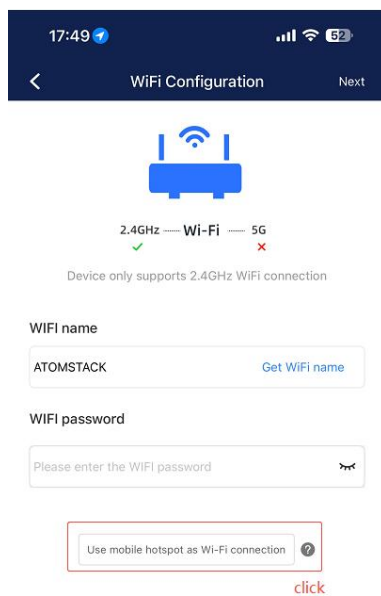


5、Saisissez le nom et le mot de passe du hotspot, puis cliquez sur Suivant:

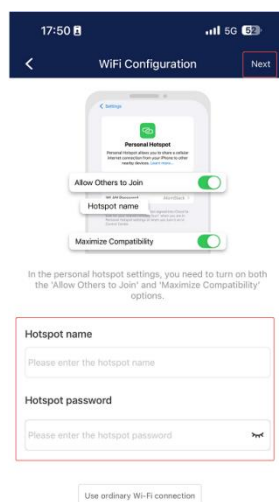


6、 Une fois la connexion réussie, le système reviendra à la page d'accueil, indiquant que la connexion est réussie. À ce stade, vous pouvez utiliser l'application mobile pour faire fonctionner la machine et effectuer des travaux de gravure.

3、 Connexion Hotspot de la machine:


1) Après avoir accédé à l'écran d'accueil de l'APP, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter un appareil » ci-dessus pour entrer dans le processus d'ajout d'un appareil.

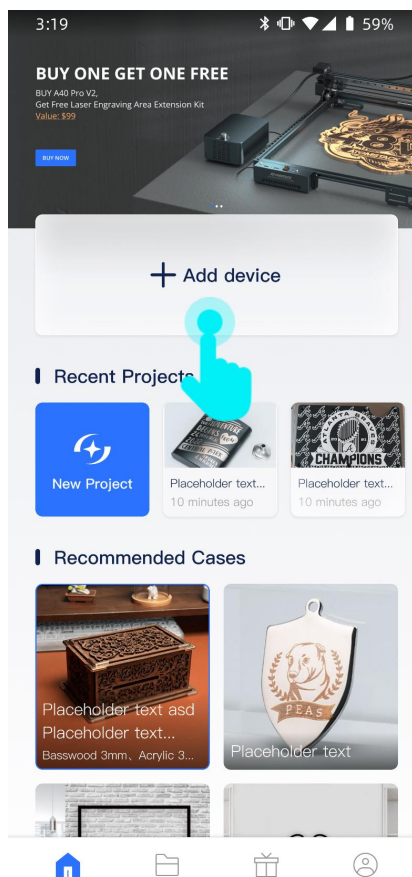

2) Sélectionnez le modèle que vous souhaitez ajouter dans l'interface et cliquez sur Suivant.

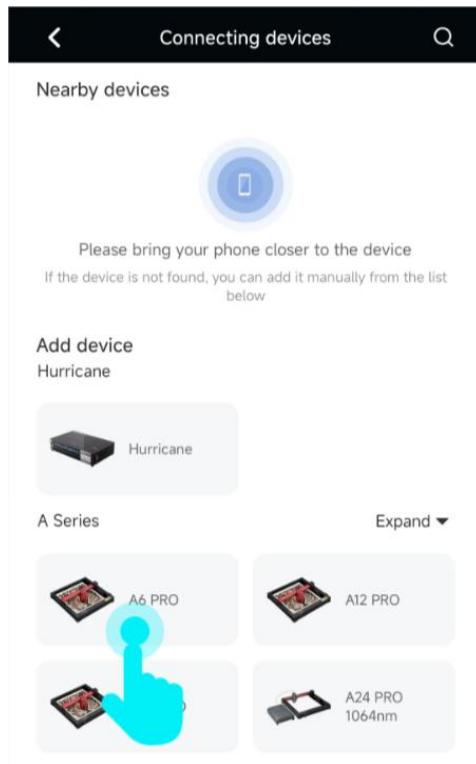

3) Veuillez enregistrer le nom et le mot de passe du point d'accès de l'appareil invités par l'interface. Le mot de passe initial est 12345678, puis cliquez sur le bouton "Configurer WLAN".




Please connect the mobile phone WIFI to "Engraver_###", password: 12345678, after the connection is successful, return to the APP manually.



4) Sur l'interface de sélection WLAN du système de téléphonie mobile, sélectionnez le nom du hotspot de l'appareil. Une fois le point d'accès de l'appareil connecté avec succès, cliquez sur le bouton Retour dans le coin supérieur gauche pour revenir à l'application.



5) Attendez patiemment que votre téléphone se connecte à l'appareil et tenez le téléphone aussi près que possible de l'appareil.

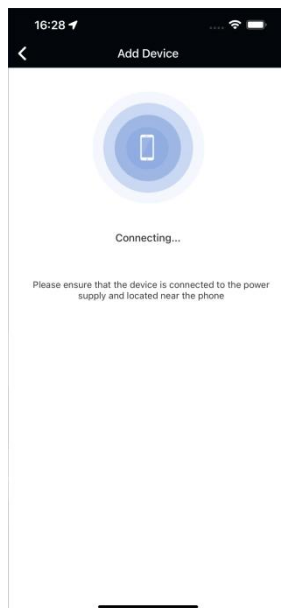


6) Si la connexion échoue, vérifiez:

- Si l'appareil est mis sous tension pour démarrer
- Le WLAN du téléphone mobile est-il activé?
- Si l'appareil est connecté à un autre téléphone, déconnectez-le d'abord
- Arrêtez l'internet mobile
- Essayez de redémarrer votre appareil

Si l'ajout est réussi, cela signifie que le téléphone est connecté avec succès à l'appareil. Maintenant, vous pouvez contrôler l'appareil à distance depuis votre téléphone.


Si vous souhaitez vous connecter à la machine via WiFi à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton « Paramètres WiFi » dans l'interface pour configurer le réseau WiFi de la machine.

Nous allons continuer à couvrir le processus de configuration WiFi.

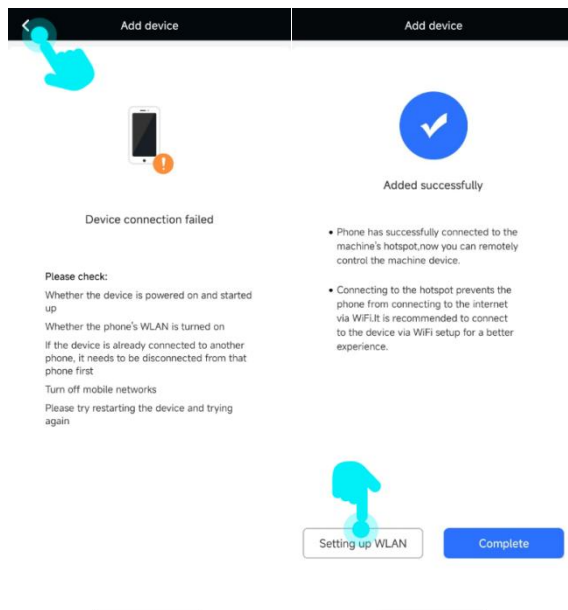

7) Après avoir entré dans l'interface de configuration WiFi, vous devez saisir correctement le nom et le mot de passe WiFi, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».


Remarque: La configuration WIFI ne prend en charge que la connexion de la bande WIFI de 2,4 GHz. En l'absence d'environnement WiF, vous pouvez également cliquer sur le bouton "Utiliser un hotspot mobile comme connexion WIFI" ci-dessous pour vous connecter au réseau via un hotspot mobile.

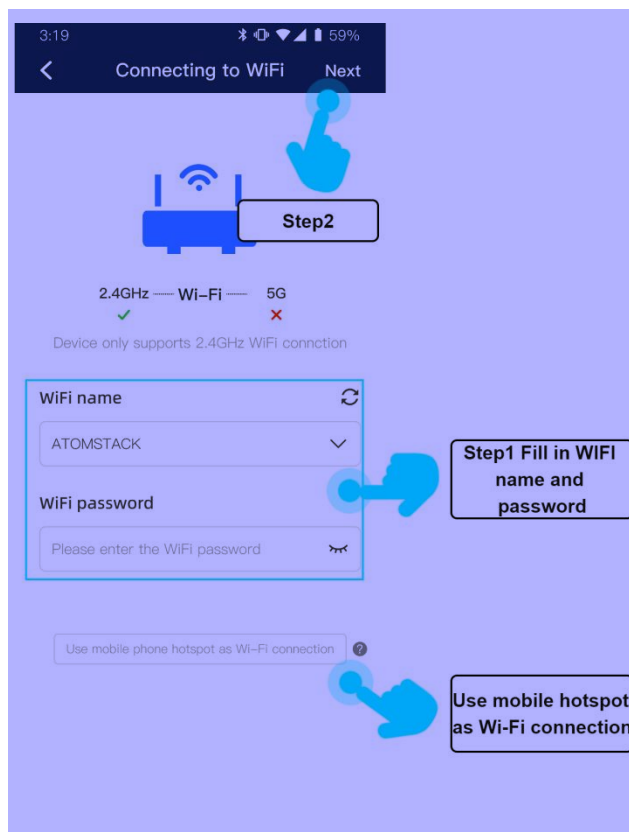

Pour utiliser un hotspot mobile pour la distribution réseau, vous devez saisir le « nom du hotspot » et le « mot de passe du hotspot » du téléphone mobile sur l'interface de distribution réseau du hotspot mobile, puis cliquer sur « Suivant ».

Choses à noter:


- Les utilisateurs du système IOS doivent activer « Hotspot personnel » et activer « Autoriser les autres à rejoindre » dans les paramètres pour une compatibilité maximale.
- Les utilisateurs Android doivent activer « Hotspot » et définir « bande de 2,4 GHz » pour la bande AP.

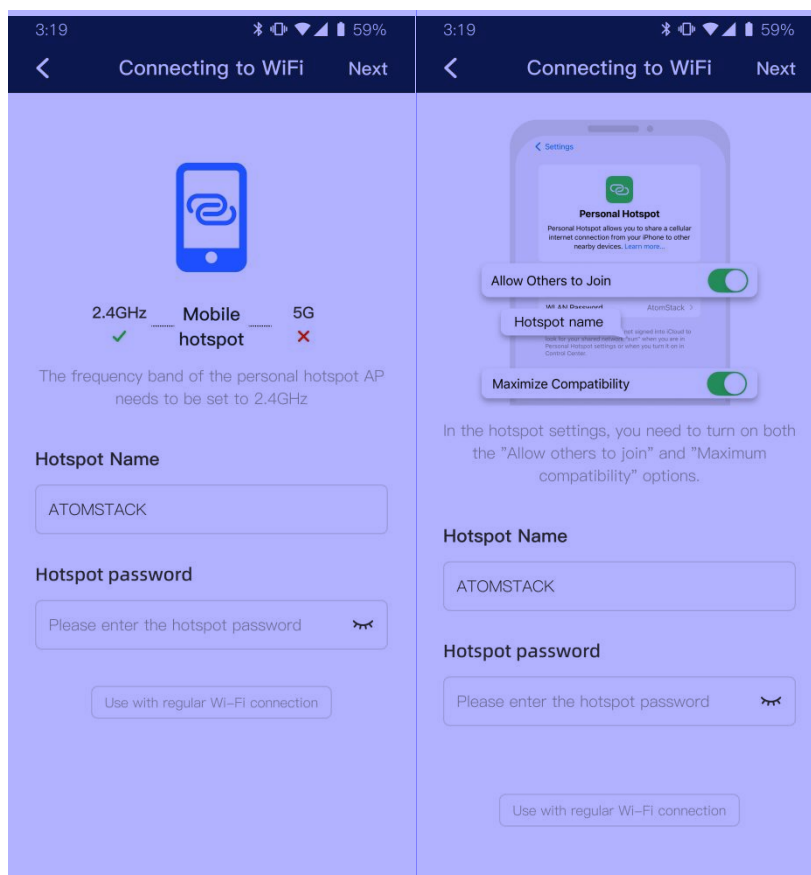

8) Si l'interface indique que vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, veuillez vérifier ce qui suit. Une fois la vérification terminée, cliquez sur le bouton "Réessayer" et reconfigurez le WIFI.


- L'appareil est-il trop loin du routeur?
- WiFi Oui Non 2,4 GHz
- Le mot de passe WiFi est-il correct?

Si la configuration WiFi est réussie, l'interface passe à la page d'accueil de l'application et le téléphone mobile de l'utilisateur peut se connecter à l'appareil via WiFi pour le contrôle à distance.

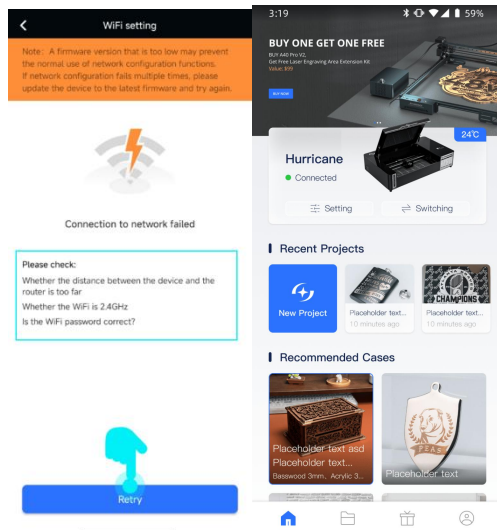


3. Remplacement/ajout de matériel

1) Si vous devez remplacer un appareil connecté, cliquez sur le bouton « Changer d'appareil » dans le coin supérieur droit de l'interface principale.

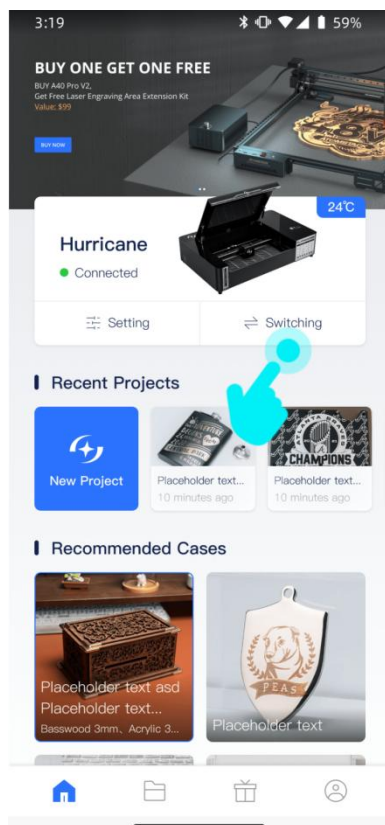


2) L'icône « Mes appareils » en haut de l'interface affiche les appareils que vous avez ajoutés et vous pouvez cliquer sur ces icônes d'appareils pour basculer entre les appareils.

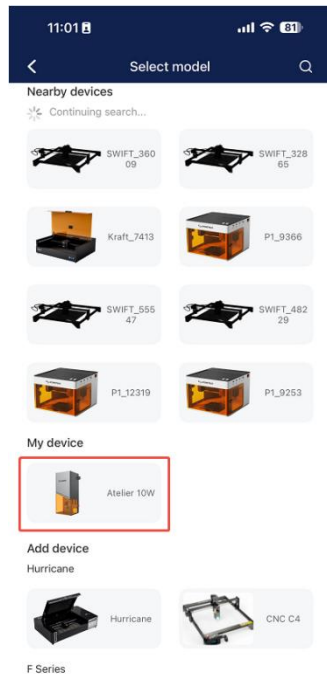


4. Modifier la connexion Hotspot/WiFi

1) Si vous devez modifier la méthode de connexion actuelle de l'appareil (hotspot, WiFi), vous pouvez modifier directement le signal WiFi actuel du système de téléphone mobile pour modifier la méthode de connexion de l'appareil.

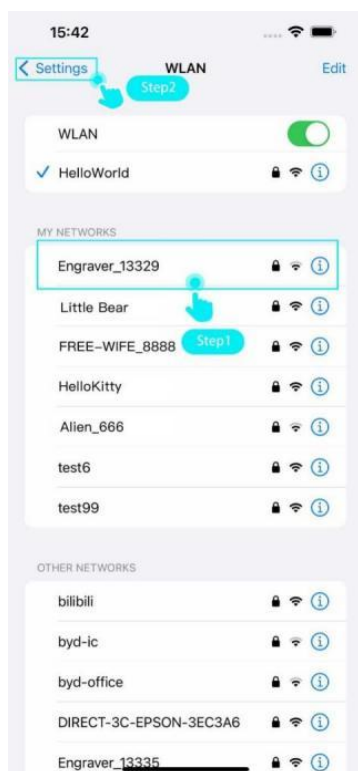


2) Si vous oubliez le nom du point d'accès de l'appareil ou du réseau WiFi, vous pouvez le vérifier en changeant l'interface de l'appareil.

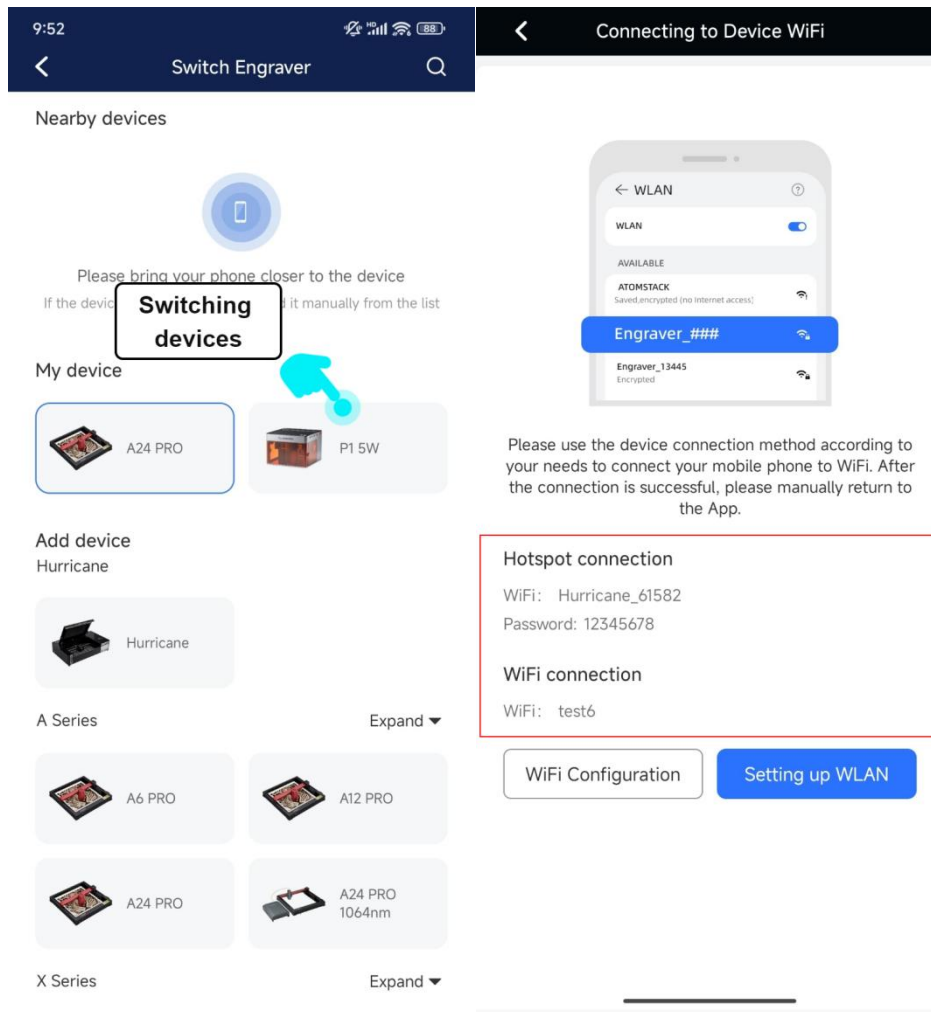

5. Introduction aux fonctions de la machine

Une fois l'appareil connecté, cliquez sur « Paramètres de l'appareil » sur la page d'accueil de l'application pour configurer les fonctionnalités de la machine. Si votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité, cette option n'apparaîtra pas dans le menu. Lorsque votre laser Croix-Rouge est dévié, utilisez la fonction « Calibrage de position » dans le menu pour ajuster son alignement (il est recommandé d'utiliser du papier marqueur noir). Cliquez sur "Marquer la position actuelle" pour graver une croix sur le matériau. Si la croix rouge du laser n'est pas alignée avec la croix gravée après la gravure, utilisez les touches fléchées (haut/bas/gauche/droite) pour déplacer la croix rouge jusqu'à ce qu'elle se chevauche. Enfin, cliquez sur Terminer pour terminer le processus.

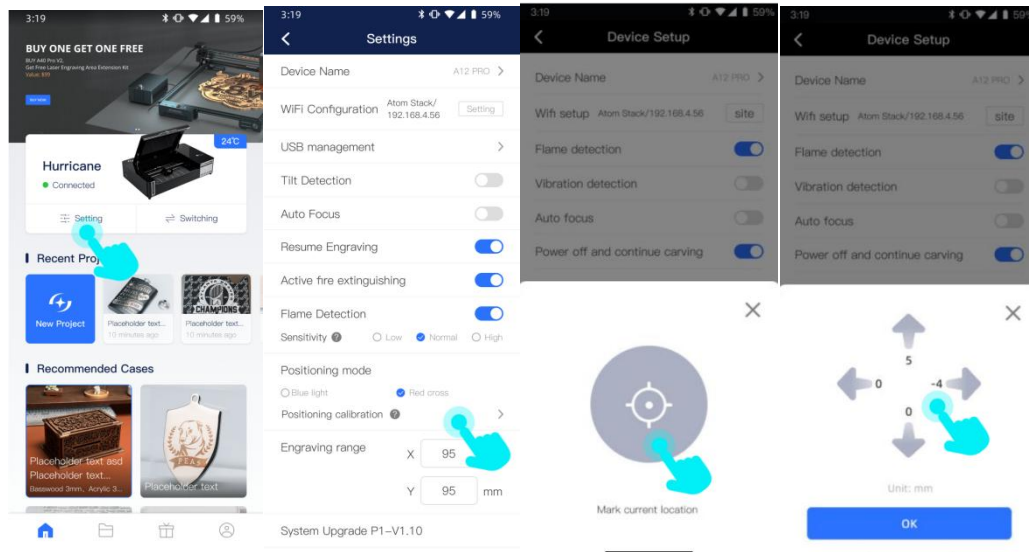

- **Détection de flamme:** Lorsque cette fonction est activée, elle se déclenche si un incendie se produit directement sous le laser. Le module laser reviendra automatiquement à l'origine et le buzzer émettra un son. La machine peut être utilisée normalement après le redémarrage (si cette fonction est prise en charge).

- **Sensibilité:** Plus la sensibilité est élevée, plus il est facile de déclencher la fonction de détection de flamme (si cette fonction est prise en charge).

- **Extinction active de l'incendie:** lorsque cette fonction est activée, elle se déclenchera lorsqu'un incendie se produit directement sous le laser et l'appareil éteindra activement l'incendie (si pris en charge).


- **Autofocus:** une fois cette fonction activée, cliquez sur Démarrer et la machine commencera automatiquement à se mettre au point avant de commencer la gravure (si cette fonction est prise en charge).

- **Détection d'inclinaison:** Cette fonction sera déclenchée lorsque la machine fait un angle de 15°-20° par rapport à l'horizontale et la machine cessera automatiquement de fonctionner et bip. Cliquez sur OK à l'écran de l'appareil pour supprimer l'alarme (si cette fonction est prise en charge).

- **Continuer par panne de courant:** Si la machine est arrêtée en raison d'une panne de courant pendant la gravure, le travail de gravure inachevé peut être poursuivi après reconnexion (si cette fonction est prise en charge).

6. Création et sculpture


1) Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur Nouveau projet pour commencer la création et la gravure.

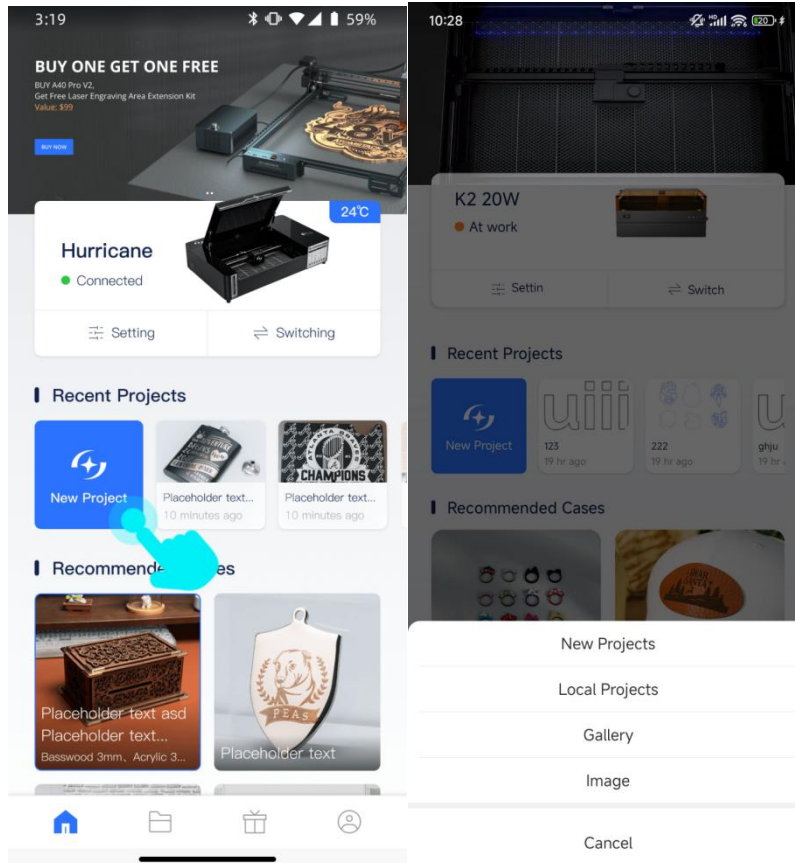

2) Dans l'interface de création, vous pouvez ajouter du texte, des matériaux, des images, des dessins à la main, des codes-barres à la toile.




3) Une fois le graphique ajouté, vous pouvez modifier les paramètres de l'objet sélectionné via la barre d'édition inférieure. Cliquez sur un objet pour ajuster la dimension, l'orientation et la position à l'aide de ses boutons périphériques, tout en activant les fonctions de suppression et de copie. Après avoir terminé la conception graphique, cliquez sur le bouton « Paramètres de paramètres » dans le coin inférieur gauche pour configurer les paramètres de gravure.

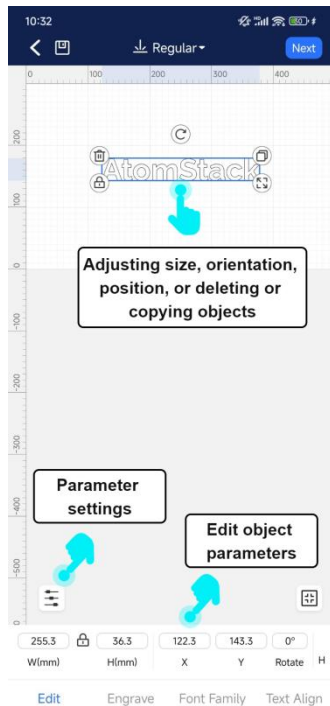


4) Dans l'interface de réglage des paramètres de gravure, vous pouvez sélectionner différents « standard » et « personnalisé » pour définir les paramètres de gravure.

- Mode standard: en fonction du matériau que vous choisissez, utilisez les meilleurs paramètres de gravure fournis officiellement.

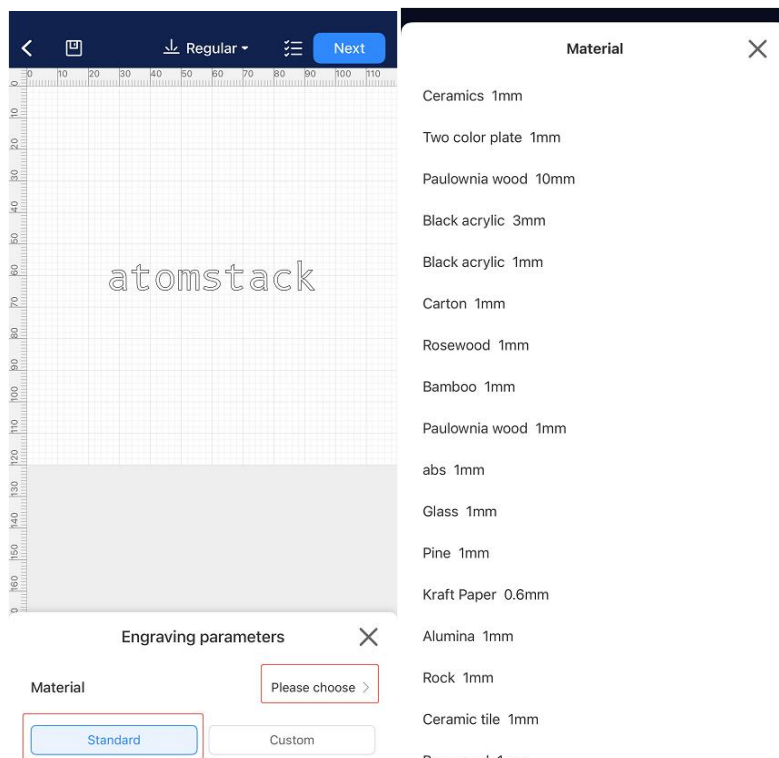

- Mode personnalisé: vous pouvez définir vous-même les paramètres de gravure du motif de toile. Voir ci-dessous pour plus de détails.

A. Image: Lorsque vous importez le matériau en tant qu'image, vous pouvez définir les

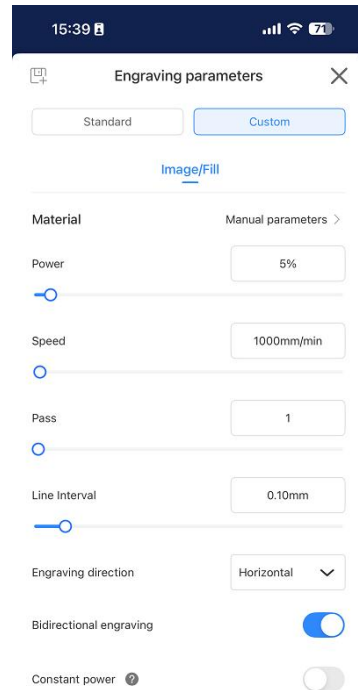


paramètres du mode de gravure d'image sur la page des paramètres personnalisés.

- Pouvoir: Pouvoir utilisé pour la gravure de motifs.
- Vitesse: la vitesse à laquelle le motif est gravé.
- Nombre de traitements: nombre de fois que le motif est gravé à plusieurs reprises.
- Espacement des lignes: Espacement entre les lignes successives gravées au laser.
- Direction de gravure: Définissez la direction de gravure de la carte de positionnement, divisée en « horizontal » et « portrait ».
- Gravure bidirectionnelle: définissez le mode de gravure de la carte de positionnement. La gravure bidirectionnelle a une efficacité de gravure plus élevée, tandis que la gravure unidirectionnelle a une efficacité de gravure plus faible, mais l'effet est meilleur.
- Spot variable: Si l'appareil le prend en charge, la puissance maximale du laser peut être réglée pour affecter l'effet du spot gravé.

- Surnumérisation: si l'appareil le prend en charge, le module laser ajoutera une distance de déplacement supplémentaire lors de la gravure du bitmap pour éviter de brûler les bords de la zone gravée, mais cela réduira la plage de gravure du bitmap de la zone gravée.


- Puissance constante: Lorsque cette fonction est activée, la puissance du laser est obligée de rester constante quelle que soit la vitesse de déplacement actuelle.

B. Motif vectoriel: Lorsque vous importez un motif vectoriel, sélectionnez le motif, puis sélectionnez « Mode ligne », « Mode remplissage » et « Mode découpe ».

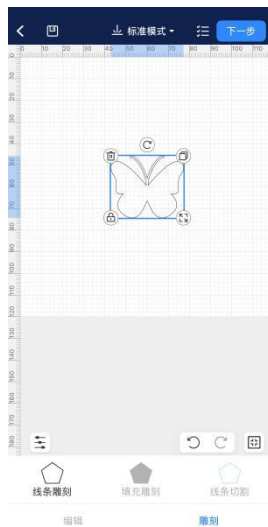

a. Mode ligne: en mode ligne, vous pouvez cliquer pour sélectionner un schéma de matériaux ou définir les paramètres suivants.


- Pouvoir: Pouvoir utilisé pour la gravure de motifs.
- Vitesse: la vitesse à laquelle le motif est gravé.
- Spot variable: Si l'appareil le prend en charge, la puissance maximale du laser peut être réglée pour affecter l'effet du spot gravé.
- Nombre de traitements: nombre de fois que le motif est gravé à plusieurs reprises.
- Puissance constante: Lorsque cette fonction est activée, la puissance du laser est obligée de rester constante quelle que soit la vitesse de déplacement actuelle.

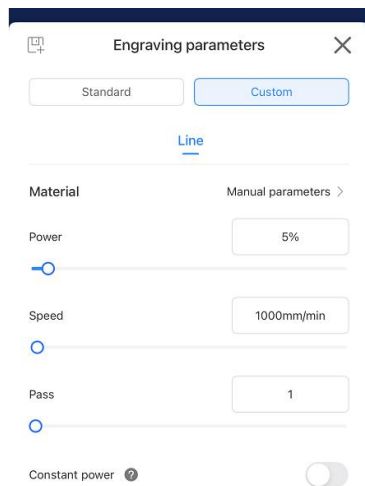

b. Mode de remplissage: en mode de remplissage, vous pouvez cliquer pour sélectionner un schéma de matériaux ou définir les paramètres suivants.

- Pouvoir: Pouvoir utilisé pour la gravure de motifs.
- Vitesse: la vitesse à laquelle le motif est gravé.
- Nombre de traitements: nombre de fois que le motif est gravé à plusieurs reprises.
- Spot variable: Si l'appareil le prend en charge, la puissance maximale du laser peut être réglée pour affecter l'effet du spot gravé.
- Espacement des lignes: Espacement entre les lignes successives gravées au laser.
- Direction de gravure: Définissez la direction de gravure de la carte de positionnement, divisée en « horizontal » et « portrait ».
- Gravure bidirectionnelle: définissez le mode de gravure de la carte de positionnement. La gravure bidirectionnelle a une efficacité de gravure plus élevée, tandis que la gravure unidirectionnelle a une efficacité de gravure plus faible, mais l'effet est meilleur.
- Surnumérisation: si l'appareil le prend en charge, le module laser ajoutera une distance de déplacement supplémentaire lors de la gravure du bitmap pour éviter de brûler les bords de la zone gravée, mais cela réduira la plage de gravure du bitmap de la zone gravée.
- Puissance constante: Lorsque cette fonction est activée, la puissance du

laser est obligée de rester constante quelle que soit la vitesse de déplacement actuelle.

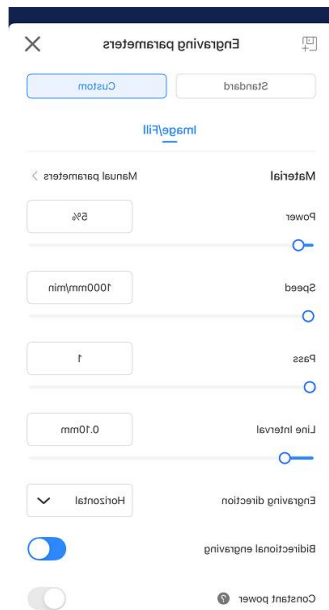

c. Mode de coupe: En mode ligne, vous pouvez cliquer pour sélectionner le schéma de matériaux ou définir les paramètres suivants.

- Pouvoir: Pouvoir utilisé pour la gravure de motifs.
- Vitesse: la vitesse à laquelle le motif est gravé.
- Nombre de traitements: nombre de fois que le motif est gravé à plusieurs reprises.
- Spot variable: Si l'appareil le prend en charge, la puissance maximale du laser peut être réglée pour affecter l'effet du spot gravé.
- Puissance constante: Lorsque cette fonction est activée, la puissance du laser est obligée de rester constante quelle que soit la vitesse de déplacement actuelle.
- Démarrer la découpe Distance d'enfoncement de l'axe Z: si l'appareil le prend en charge, la distance d'enfoncement de l'axe Z du laser avant de commencer la découpe.
- Profondeur de coupe de l'axe Z: si l'appareil le prend en charge, la profondeur de l'axe Z du laser après chaque coupe.

Engraving parameters

Standard Custom

Cut

Material Manual parameters >

Power 5%

Speed 1000mm/min


Pass 1

Constant power ? ☐


Une fois les paramètres terminés, cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit, appliquez les paramètres et retournez à la toile. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur gauche pour enregistrer localement les paramètres actuels de gravure. Vous pouvez trouver ce schéma dans la liste Custom-Matériel lors de la prochaine gravure.

5) Sélection du mode de sortie: Vous pouvez cliquer sur le bouton "show below" en haut pour sélectionner le mode de sortie de gravure.

- Graver tous les graphiques: Graver tous les graphiques sur la toile.
- **Graver uniquement les figures sélectionnées: Graver uniquement les figures sélectionnées dans la toile.**

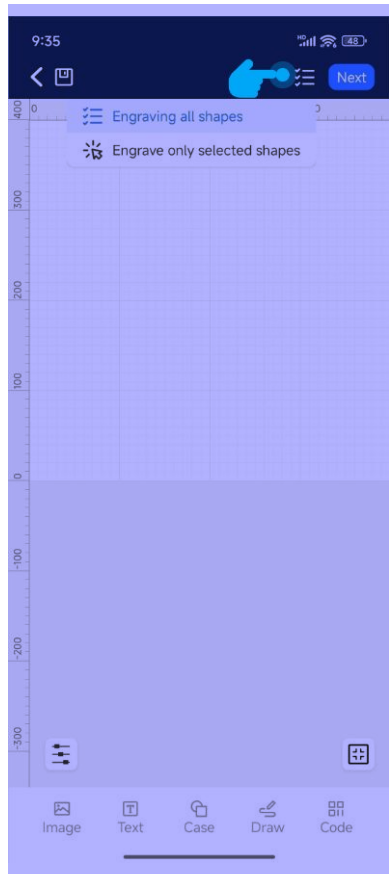


6) Après avoir terminé les paramètres de gravure, vous pouvez cliquer sur le bouton « Suivant » pour accéder à l'interface de positionnement.

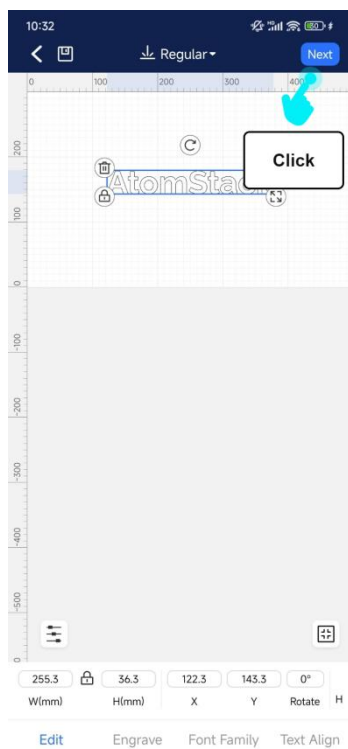

7) Sur l'interface de positionnement, vous pouvez patrouiller le motif de gravure

et déterminer sa position dans la zone de gravure pour effectuer des opérations telles que la réinitialisation laser et la mise au point automatique. Après le positionnement, vous pouvez cliquer sur le bouton "Démarrer" pour commencer la gravure laser du motif.

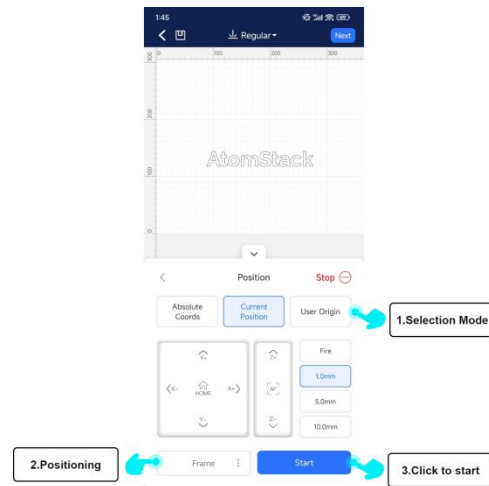

● Position de départ

Coordonnées absolues: en fonction de la position de coordonnées de l'objet dans la toile, la gravure est effectuée à la position de coordonnées correspondante dans la zone de travail de la machine.


Position actuelle: La position de coordonnées actuelle du laser est utilisée comme point de départ du travail de gravure.

Origine de l'utilisateur: l'utilisateur définit la position des coordonnées d'origine comme position de départ de la gravure.

- Patrouille: Le laser se déplace le long de la limite rectangulaire du motif sur le matériau, vous permettant de prévisualiser la zone gravée.
- Arrêt: arrête de force tout mouvement du laser.
- Définir l'origine: définissez la position de gravure de départ de l'objet gravé avec les coordonnées de position actuelle du laser.
- Déplacement à l'origine: déplace le laser à la position d'origine définie par l'utilisateur.
- Distance: la distance sur laquelle le laser se déplace le long de l'axe XYZ.
- Allumage: Le laser peut être testé à différentes puissances.


- Mise au point automatique: le module laser effectue une mise au point automatique de l'axe Z en fonction de la distance focale optimale du matériau gravé (si cette fonction est prise en charge).

8) Après avoir entré dans l'interface de gravure, vous pouvez ajuster la puissance et la vitesse de gravure actuelles en temps réel, et vous pouvez également mettre en pause ou arrêter le projet de gravure actuel. Une fois la gravure du projet terminée, l'interface affichera le message d'invite « Gravure terminée ».

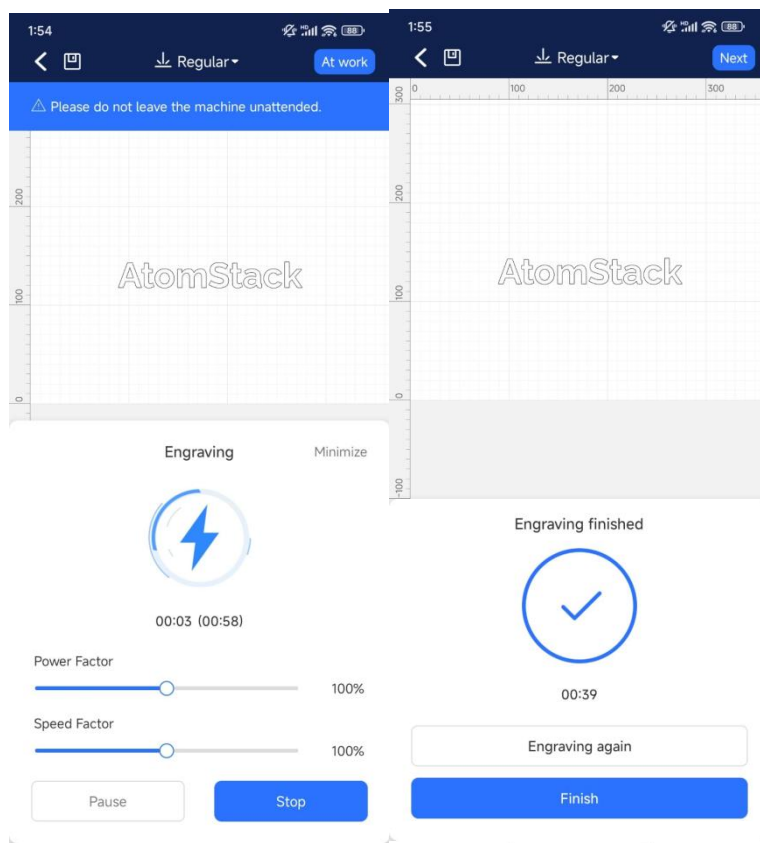


7. Mise à jour logicielle

1) Cliquez sur le bouton « Centre personnel » dans le coin inférieur droit de la page d'accueil de l'APP.

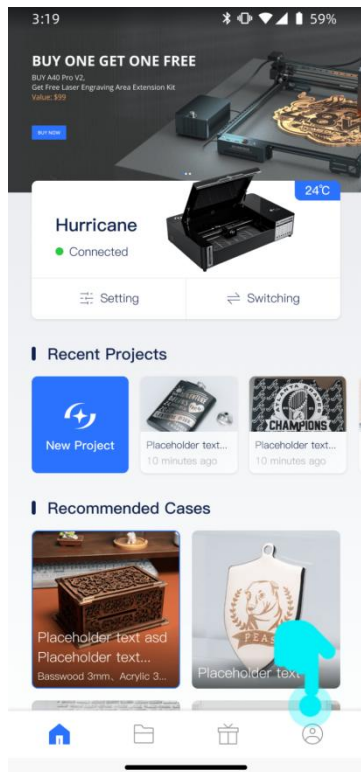


2) Cliquez sur le bouton About ATOMSTACK dans l'interface.

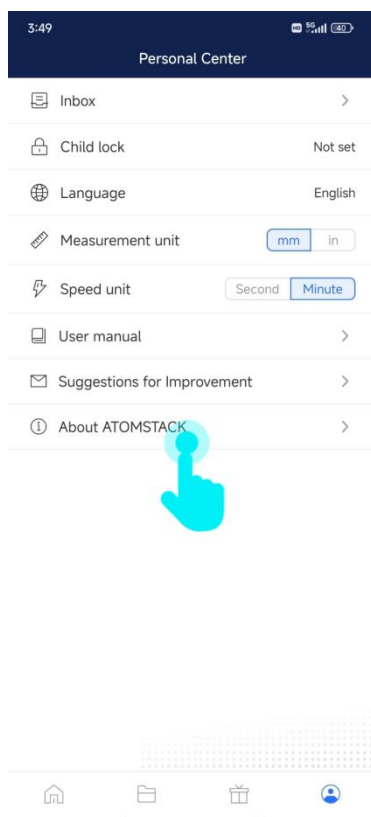


3) Cliquez sur le bouton "Version du logiciel" pour vérifier si la version actuelle

du logiciel est la dernière. Si une nouvelle version est disponible, vous serez invité à mettre à jour la version du logiciel.

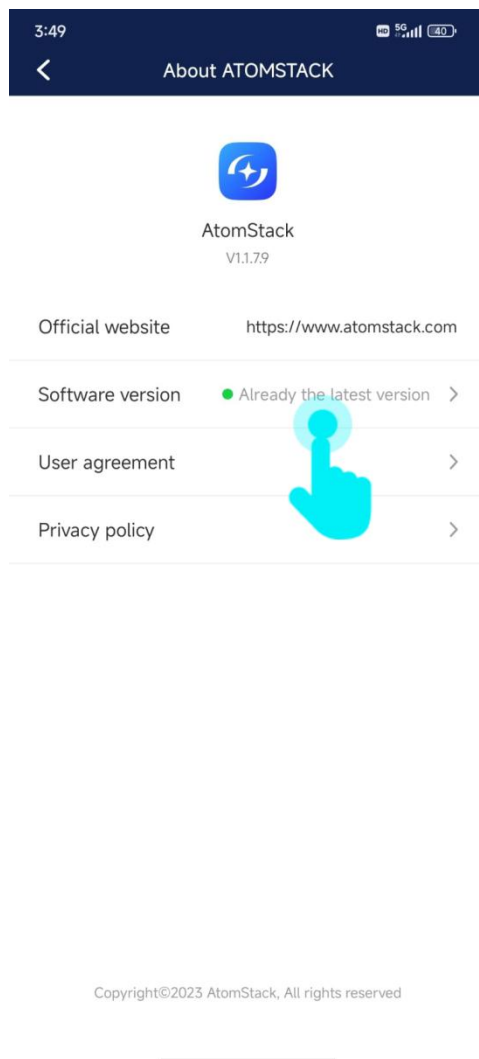

8. Mise à jour du firmware


1) Après avoir ajouté un appareil, cliquez sur le bouton "Paramètres de l'appareil" sur la page d'accueil de l'application.

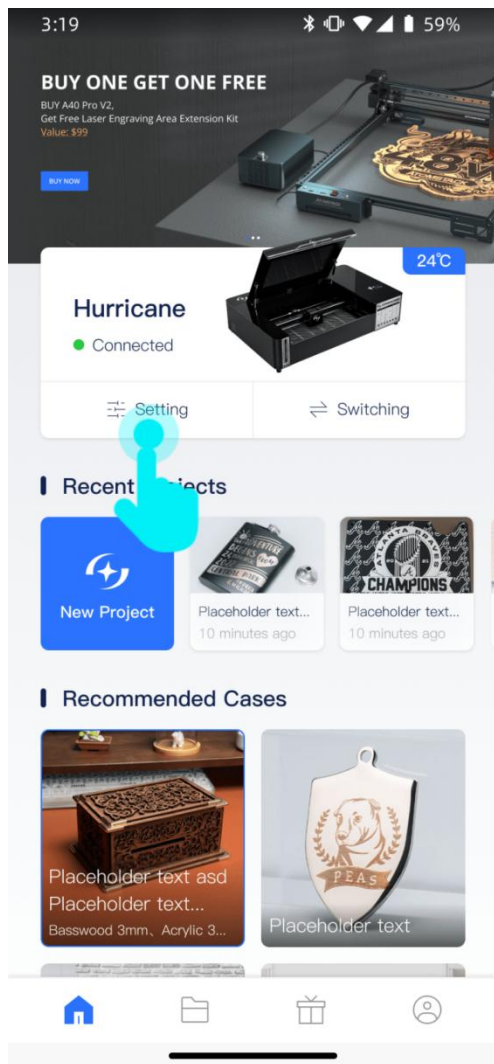

2) Cliquez sur le bouton "Mise à jour du firmware" dans l'interface des paramètres de l'appareil.




Si le système détecte que l'appareil possède un micrologiciel mis à jour, les informations sur la version du micrologiciel sont affichées dans la liste. À ce stade, cliquez sur le bouton "Télécharger" pour entrer dans le processus de mise à jour du micrologiciel.

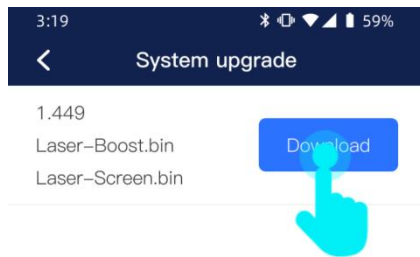

9. Ajouter une caméra

1) Après avoir accédé à la page d'accueil de l'application, vous pouvez cliquer sur le bouton « Changer d'appareil », puis cliquer sur le bouton de caméra du modèle correspondant sur l'interface de changement d'appareil.

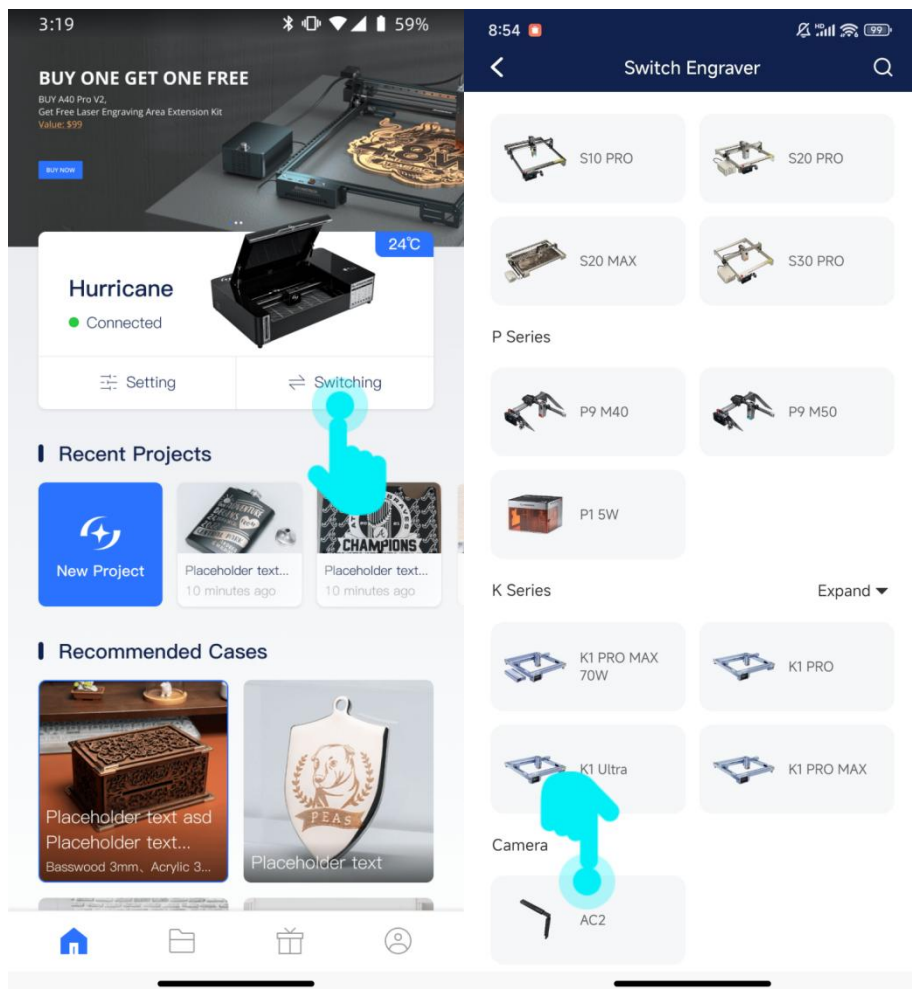

2) Sur la page de connexion à la caméra, cliquez sur le bouton « Configuration du code QR ».




3) Connectez le câble d'alimentation de l'appareil photo à la fente d'alimentation et attendez une minute. Vous entendrez le son « La caméra est prête à se connecter au WiFi ». Après avoir entendu le son, cliquez sur "Oui, j'ai entendu ce son".

< Generate QR code

Prepare for QR scan connection

1. Please insert the camera power cord into the power slot as shown below.

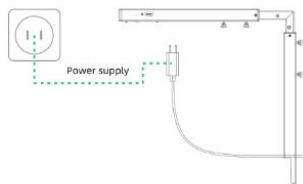

2. Wait for one minute, you will hear the voice of "Camera is ready for wifi connection".

No, I didn't hear the voice.


Yes, I heard the Voice.

Si vous n'entendez pas l'invite « L'appareil photo est prêt pour la connexion Wifi », vous devez réinitialiser l'appareil photo selon les instructions de l'interface. Après avoir entendu l'invite vocale "Réinitialiser la caméra avec succès", cliquez sur le bouton "Oui, j'ai entendu ce son" et répétez les étapes d'ajout de la caméra.

< Generate QR code

Reset the Camera

1. Press and hold the reset button for 5 seconds, then you will hear the sound of "Successfully reset the camera".



No, I didn't hear the voice.

Yes, I heard the Voice.

4) Sur la page de configuration WIFI, renseignez le nom et le mot de passe WIFI que la caméra doit configurer, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

WIFI setting

Please configure the WIFI name and password for the camera connection.

WIFI name

test6 Get WIFI name

WIFI password


Please enter the WIFI password next

Next


5) Pointez le code QR généré sur le téléphone mobile vers la caméra et gardez une distance de 10 à 20 cm. Ensuite, vous entendrez un bruit de "bip". Après avoir entendu le son, cliquez sur "Oui, j'ai entendu ce son".




Si vous n'entendez pas le "bip", vous devez réinitialiser la caméra selon les instructions de l'interface. Après avoir entendu le son « Réinitialiser la caméra avec succès », cliquez sur le bouton « Oui, j'ai entendu ce son » et répétez les étapes pour ajouter la caméra.

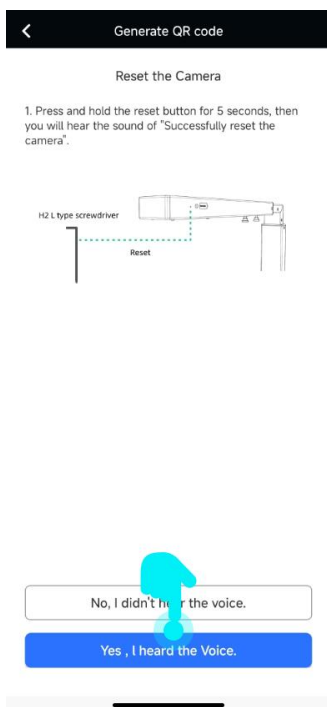


6) Placez la caméra aussi près que possible du routeur et attendez le résultat de la configuration Wifi.

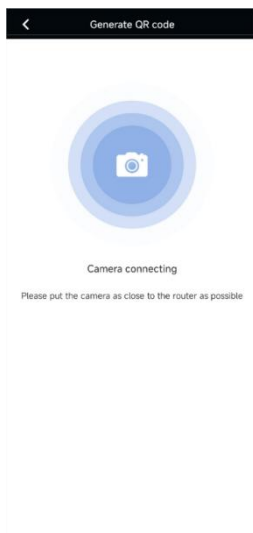

7) La configuration Wifi est réussie et l'interface passe à l'interface de gestion de la caméra. Maintenant, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités offertes par la caméra.

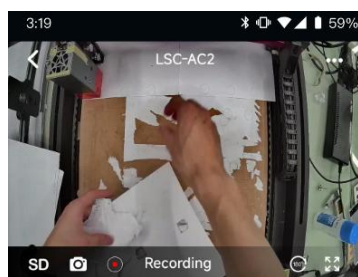


Si la configuration Wi-Fi échoue, résoudre les problèmes en fonction des raisons répertoriées sur l'interface. Une fois le problème résolu, cliquez sur le bouton « Réessayer » ci-dessous pour reconfigurer le Wi-Fi.

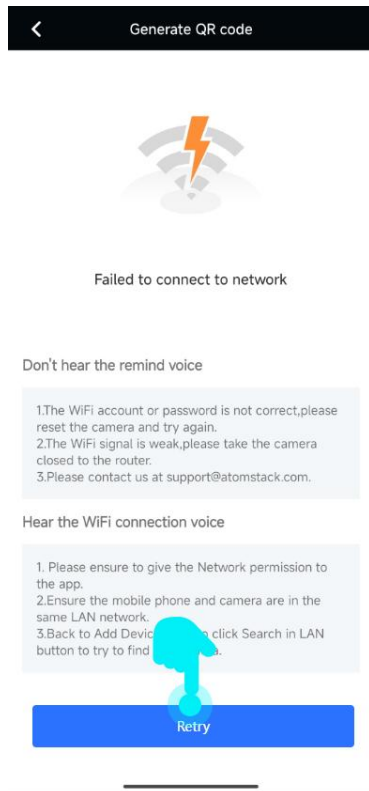


10. Rechercher une caméra sur un réseau local


1) Lorsque vous ajoutez une caméra via la configuration Wifi, d'autres téléphones peuvent ajouter une caméra en « recherchant une caméra dans le réseau local ». Sur l'interface de connexion de la caméra, cliquez sur « Rechercher dans le réseau local ».

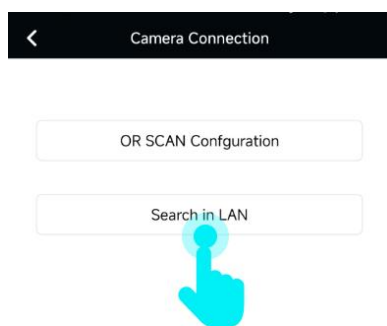

2) Une fois sur l'écran "Trouver un appareil", cliquez sur la carte d'information "Caméra" dans la liste.

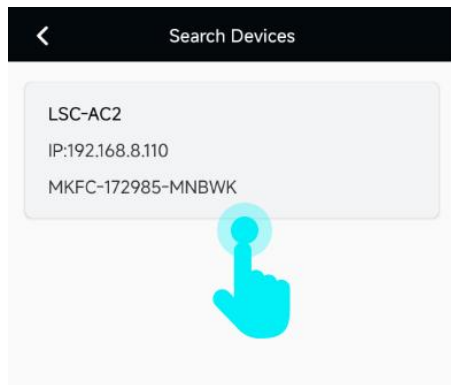

3) La zone de saisie du mot de passe de l'appareil photo apparaîtra sur l'interface. Après avoir rempli le mot de passe correct de l'appareil photo (le mot de passe de l'appareil photo par défaut est admin), vous pouvez connecter l'appareil photo.

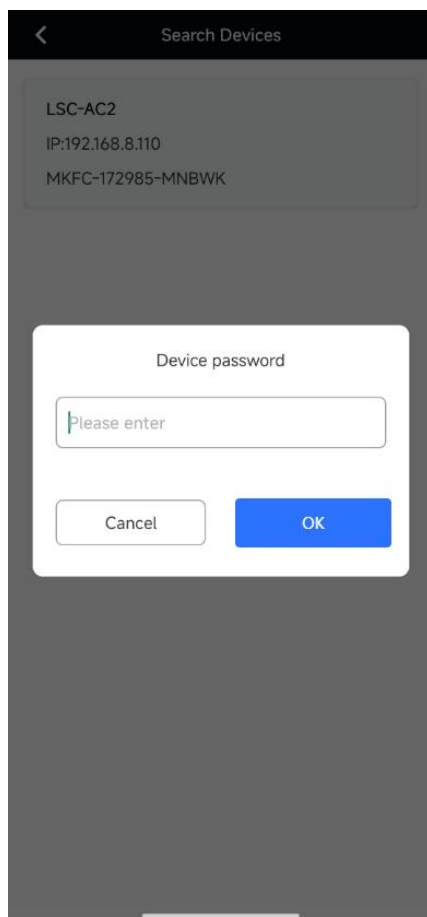


11. Enregistrement vidéo

1) Sur la page d'accueil de la caméra, vous pouvez cliquer sur le bouton SD/HD pour changer la définition vidéo de la caméra, où SD signifie vidéo standard définition et HD signifie vidéo haute définition. Cliquez sur le bouton

d'enregistrement vidéo sur l'interface pour enregistrer une vidéo.




2) Tout d'abord, vous pouvez définir la durée de l'enregistrement vidéo, puis cliquez sur le bouton OK pour terminer le réglage.

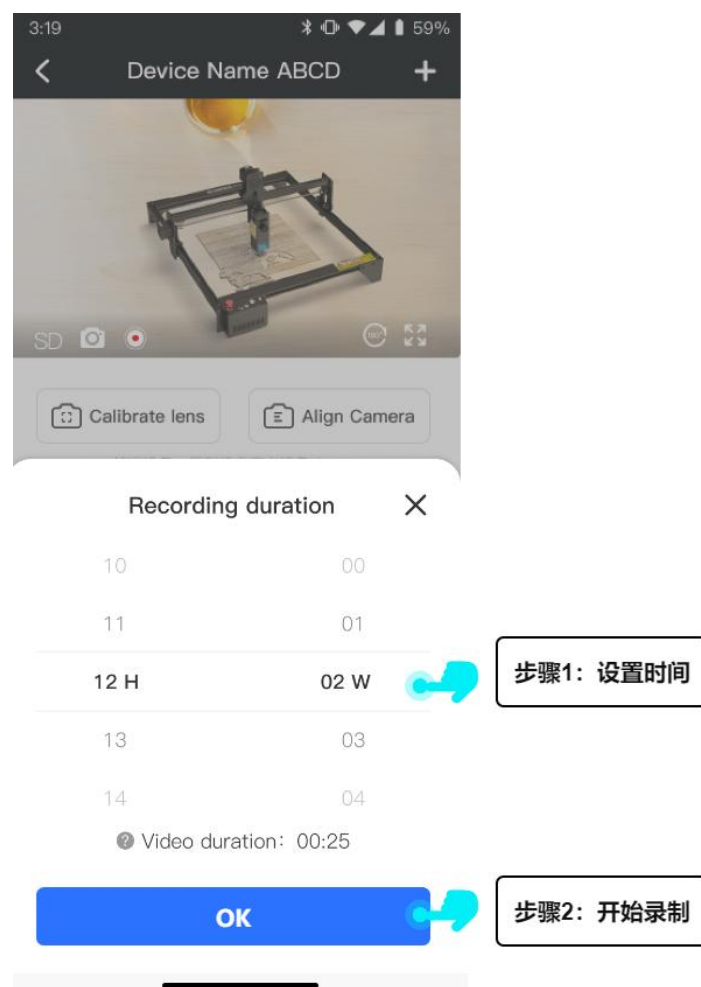

3) Pendant l'enregistrement vidéo, vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton Enregistrer pour arrêter l'enregistrement de la vidéo en cours.


Si vous devez afficher les vidéos récemment enregistrées, veuillez cliquer sur le bouton "Vidéo" sur l'interface principale pour accéder à l'interface de liste des vidéos.

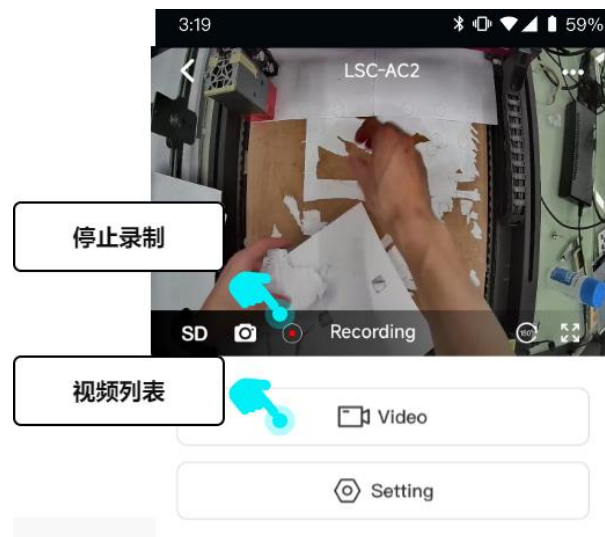


4) Dans l'interface de liste vidéo, vous pouvez afficher toutes les vidéos enregistrées/enregistrées et vous pouvez télécharger et supprimer des vidéos.



5) En plus de la page d'accueil de la caméra, vous pouvez également cliquer sur « Enregistrer vidéo » en haut de l'interface de contrôle de gravure pour sélectionner la caméra qui doit enregistrer le processus de gravure.


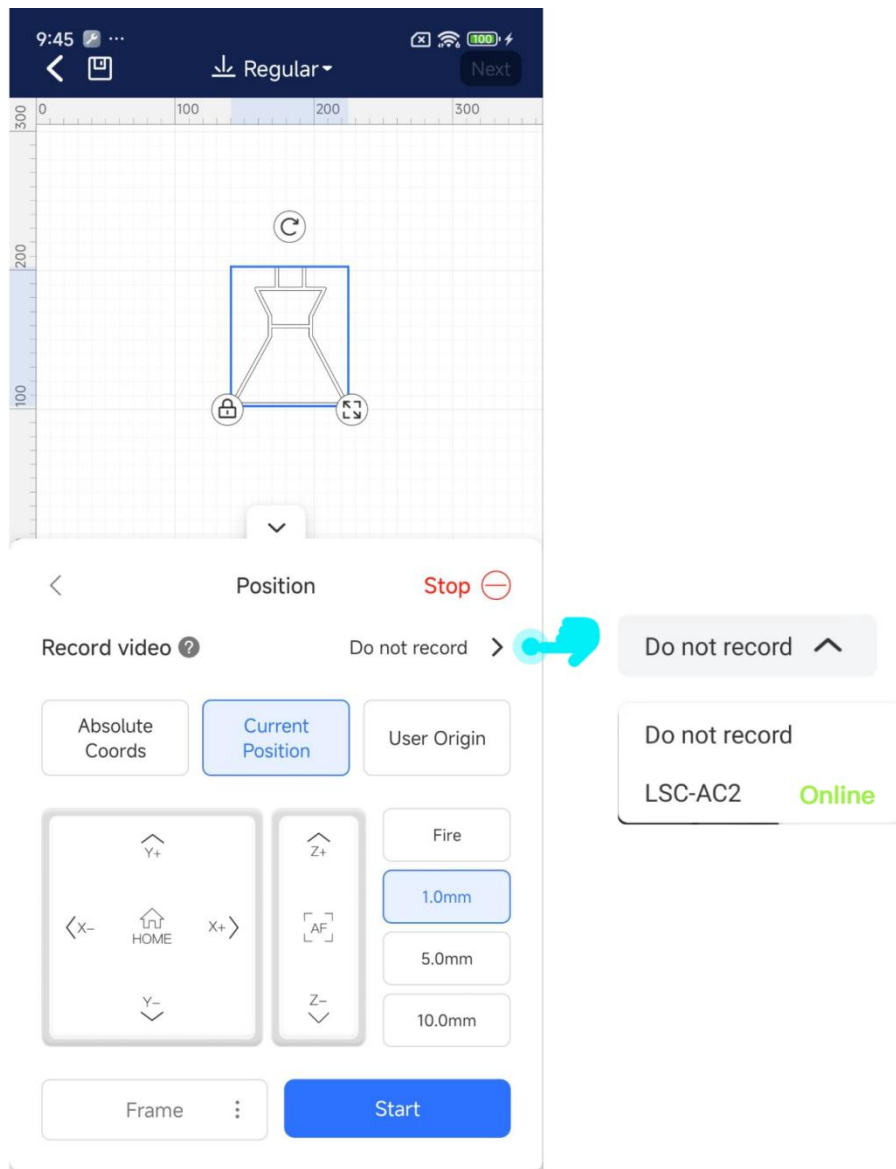


6) Après avoir sélectionné l'appareil photo, commencez le travail de gravure. La caméra enregistrera automatiquement l'ensemble du processus de gravure jusqu'à la fin de la gravure.

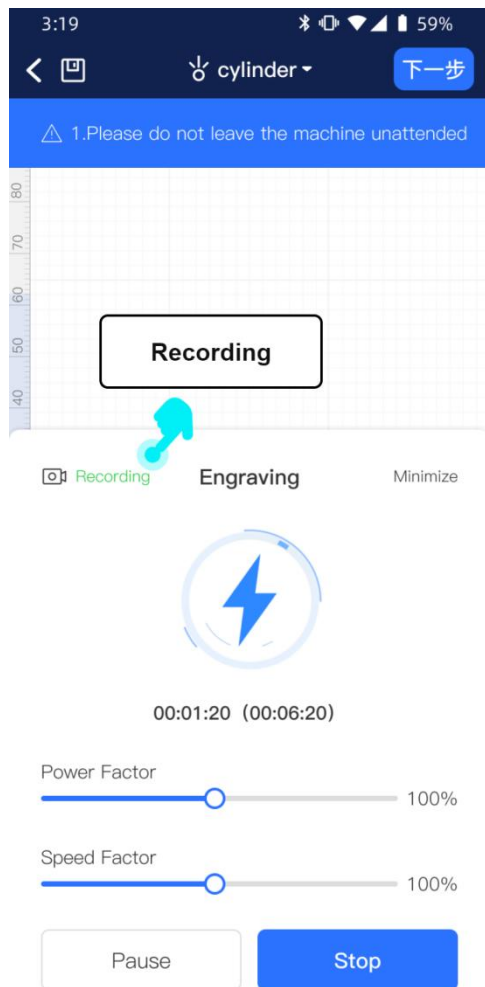


12. Modifier le mot de passe de la caméra


1) Si vous devez changer le mot de passe de l'appareil photo, vous pouvez cliquer sur le bouton "Paramètres" sur la page d'accueil de l'appareil photo.

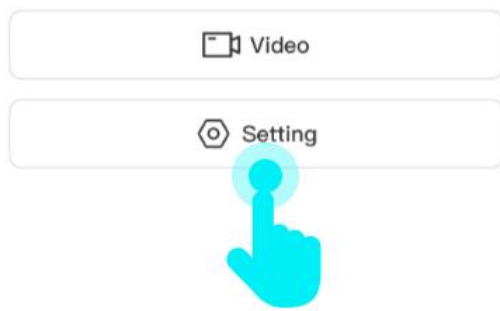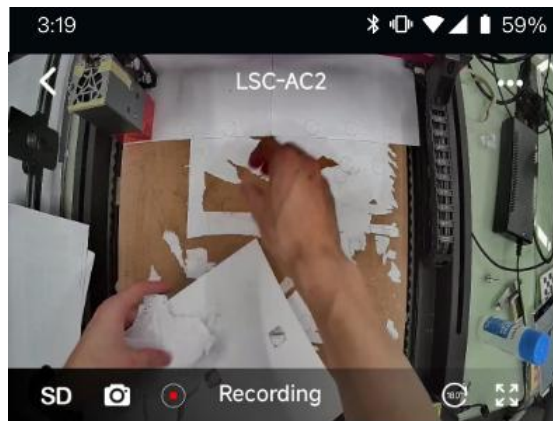

2) Dans l'interface de paramètres, cliquez sur le bouton « Gestion des mots de passe ».

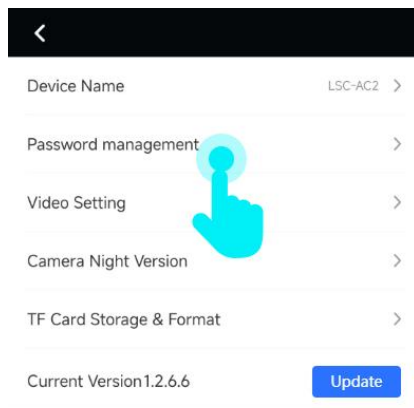

3) Dans l'interface de gestion des mots de passe, définissez d'abord un nouveau mot de passe de l'appareil photo, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le mot de passe de l'appareil photo.


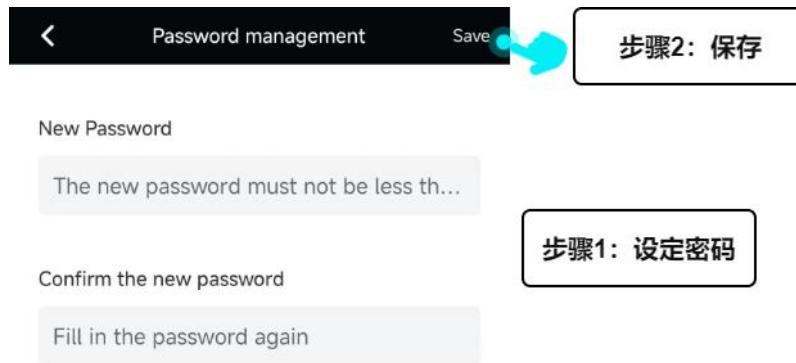


The screenshot shows the 'Password management' screen. At the top, there is a black header bar with a back arrow, the text 'Password management', and a 'Save' button. A blue arrow points from the 'Save' button to a box labeled '步骤2: 保存' (Step 2: Save). Below the header, there are two input fields. The first is labeled 'New Password' and contains the text 'The new password must not be less th...'. A box labeled '步骤1: 设定密码' (Step 1: Set password) points to this field. The second field is labeled 'Confirm the new password' and contains the text 'Fill in the password again'.

13. Réinitialiser la caméra


Vous pouvez réinitialiser l'appareil photo en sélectionnant "Réinitialiser l'appareil photo (conserver le WiFi)" ou "Réinitialiser l'appareil photo (supprimer le WiFi)" dans l'interface des paramètres de l'appareil photo.

- Réinitialiser l'appareil photo (conserver le WiFi): Cela réinitialisera l'appareil photo tout en conservant les données de configuration WiFi. Après le redémarrage de l'appareil photo, le téléphone restera connecté à l'appareil photo et tous les paramètres de l'appareil photo reviendront à leurs valeurs par défaut.
- Réinitialiser la caméra (Supprimer WiFi): Cela réinitialisera la caméra et supprimera les données de configuration WiFi. Après le redémarrage de l'appareil photo, le téléphone doit ajouter à nouveau l'appareil photo et tous les paramètres de l'appareil photo reviendront à leurs valeurs par défaut.

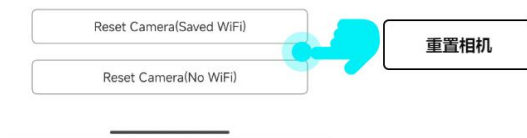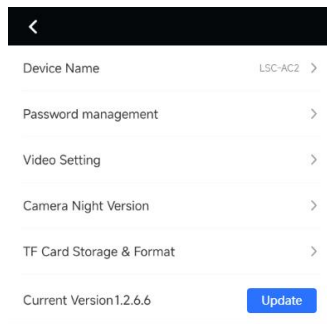


14. Échange de pièces


1) Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez basculer le mode accessoire en haut de l'interface de création. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance automatique des accessoires, les accessoires seront automatiquement configurés une fois connectés, sans commutation manuelle.

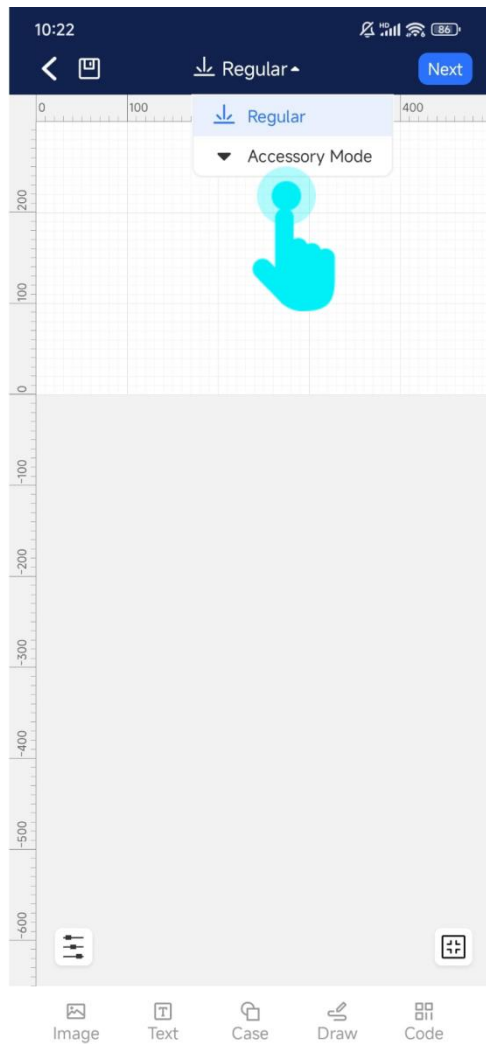

2) Vous pouvez basculer entre les trois modes « standard », « cylindre » et « expansion ». Si vous utilisez un mandrin ou un rouleau, sélectionnez d'abord le modèle d'accessoire, puis définissez les paramètres correspondants selon les invites de l'interface, et enfin cliquez sur "OK" pour terminer le réglage.

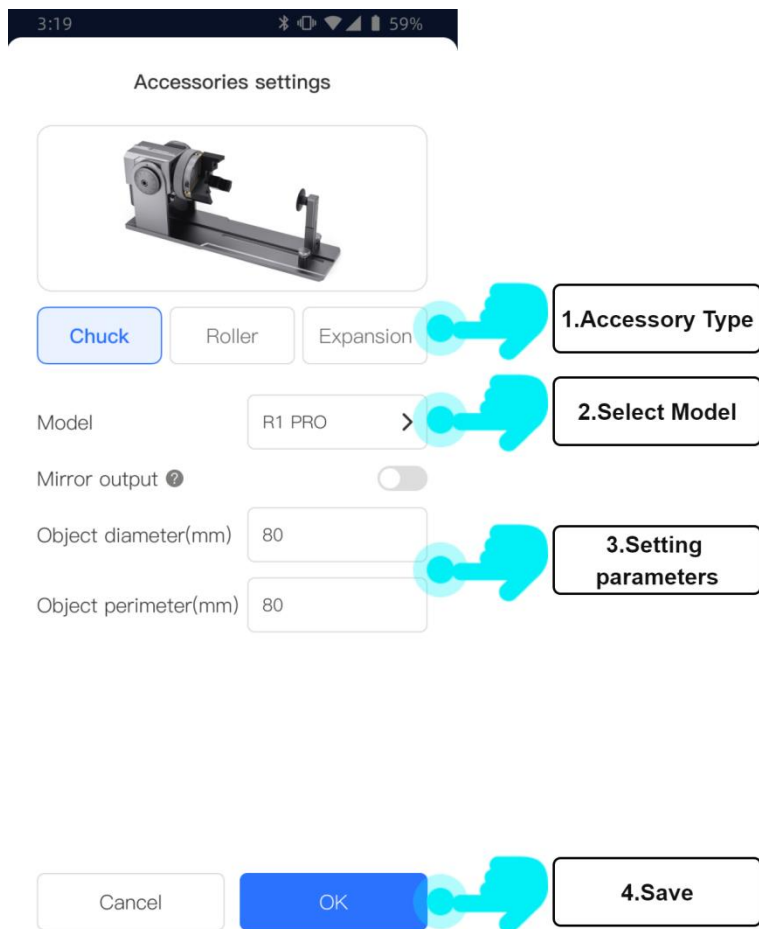


3) Si vous utilisez le mode zoom, vous devez d'abord sélectionner le modèle, puis cliquer sur "OK" pour terminer le réglage.

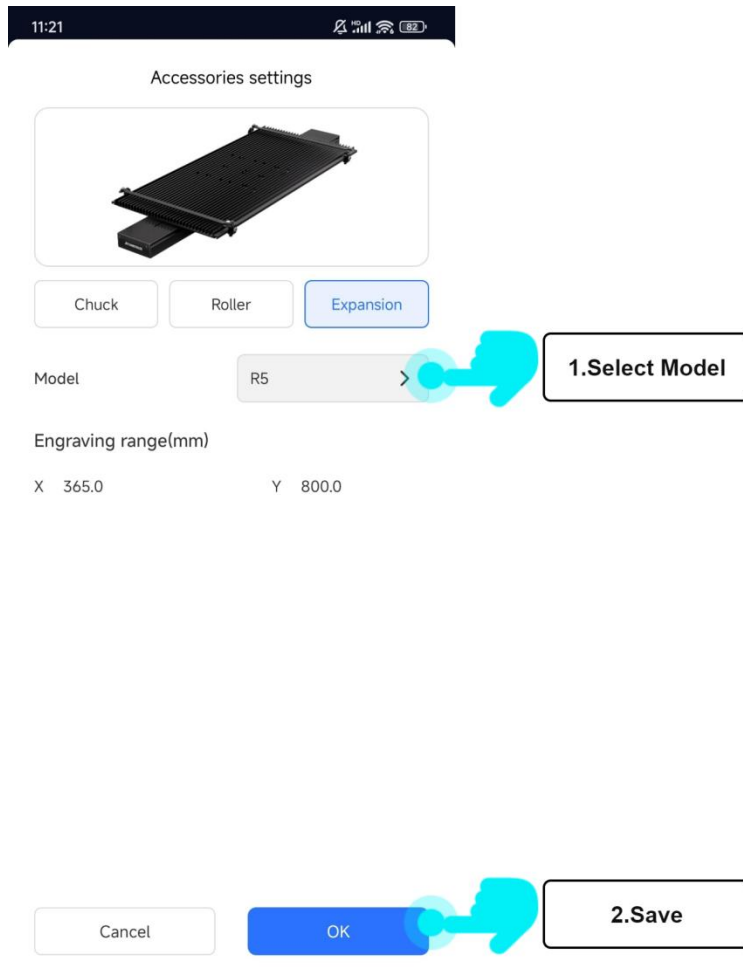

15. Utilisation du cas


1) Vous pouvez cliquer sur le bouton « Cas » en bas de la page d'accueil de l'APP pour lire ou utiliser le cas.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Cas" en bas pour importer un cas pendant le processus de création.

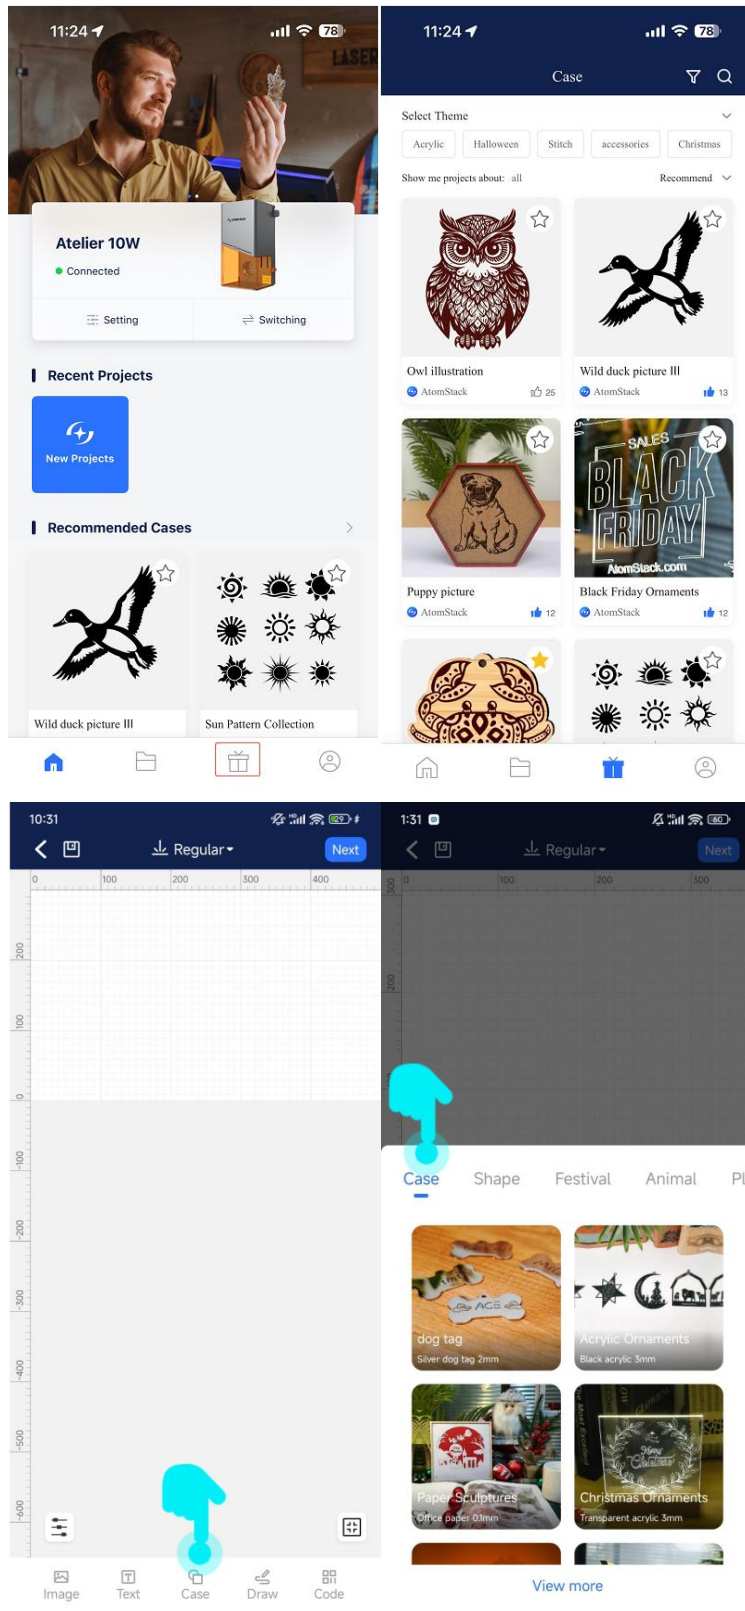


2) Après avoir sélectionné la boîte, vous pouvez importer le modèle de la boîte dans la toile. Si votre appareil est connecté avec succès et prend en charge le matériau utilisé dans ce cas, le système définira automatiquement les paramètres de gravure pour ce matériau. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de réglage des

paramètres dans le coin inférieur gauche de la toile pour personnaliser les paramètres de gravure vous-même.

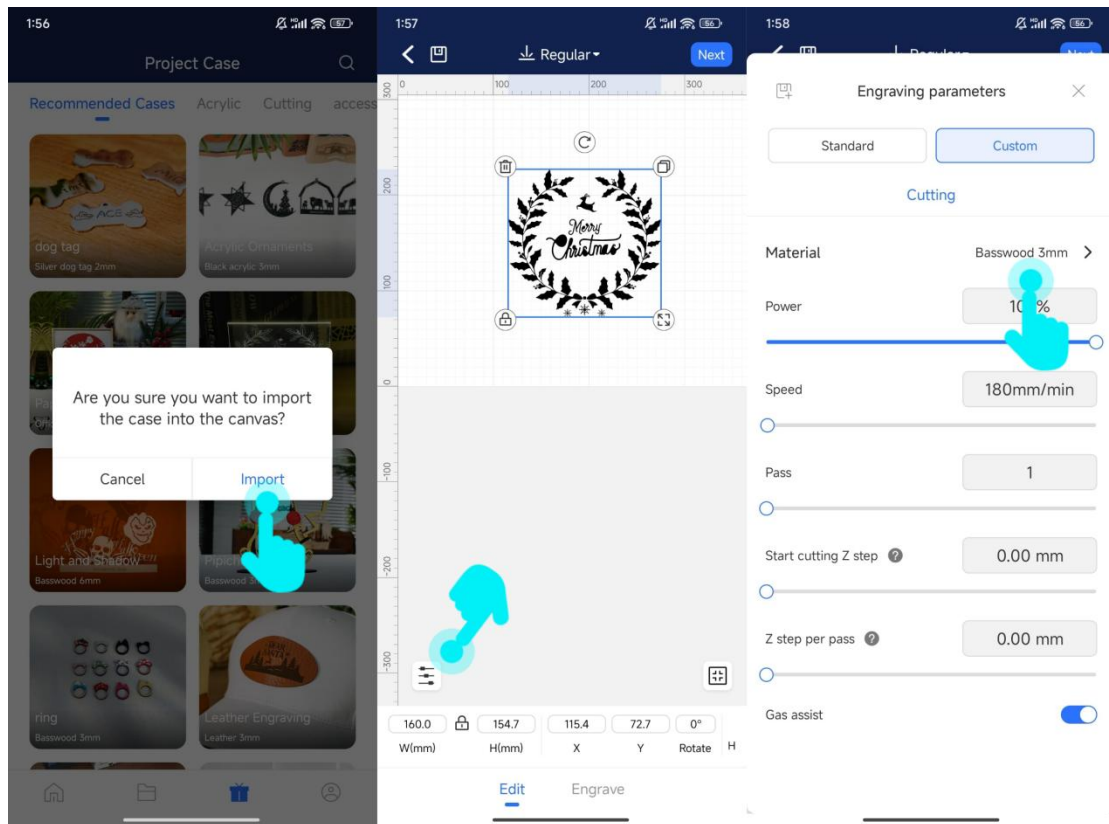

16. L'IA génère des images

Vous pouvez accéder à la page d'édition du projet, rechercher la fonction de génération de texte et d'image et cliquer pour entrer.

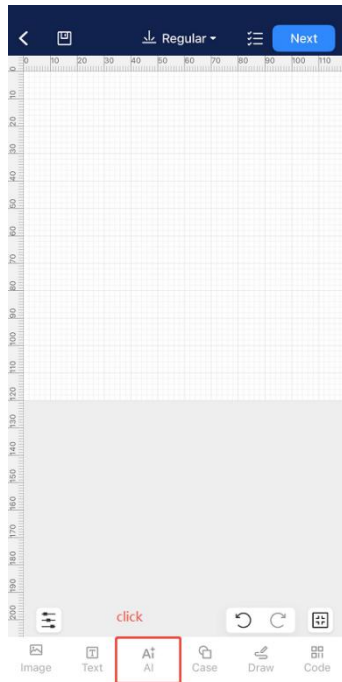

Sur la page Texte en image, vous pouvez définir les informations suivantes:

- Astuce: décrivez à l' IA ce que vous attendez à ce que l' image ressemble
- Style d'image: spécifie le style de l'image à générer
- Image Scale: définissez l'échelle de l'image que vous souhaitez générer
- Nombre d' images: déterminez le nombre d' images à générer
- Télécharger une image de référence: Télécharger une image pour référence

<

AI (Beta)

...


AI-Generated Content

History

Prompt

Please describe your image, for example: "A lion playing basketball."

Style



No style



Logo



Relief



Paper Cutting



Pixel



Cartoon



Neon Punk



Fantasy Art

Upload reference image (optional)

Click to upload image
Support .jpg/.png

Image aspect ratio

□ 1:1

^

Image count

-

1

+

Generate

1