

Manuale del software atomstack

Il catalogo

1. download software 33	3
2. Aggiungere manualmente dispositivi 33	3
3. sostituzione/aggiunta di apparecchiature 1616	16
4. Cambiare hotspot/connessione wifi 1717	17
5. introduzione alle funzioni della macchina 1818	18
6. creazione e scultura 1919	19
7. aggiornamenti software 2929	30
8. aggiornamenti firmware 3131	32
9. aggiungere una telecamera 3434	35
10. telecamere di ricerca su lan 4141	42
11. video registrazione 4242	43
12. Cambiare la password della telecamera 4646	48
13. Ripristina la telecamera 4848	50
14. cambio di pezzi di ricambio 4949	51
15. case use 5252	54
16.ai testo genera 54 immagini54	56

1. SD...

è possibile scansionare il codice qr di seguito per scaricare l'app.

Android:



iOS:




Le applicazioni Android possono anche essere scaricate dal Google App Store e dal App Store, mentre le applicazioni ios possono anche essere scaricate dal Apple App Store.

2. Aggiungi dispositivi manualmente

1、 Connessione alla rete di distribuzione wifi:

1) Dopo aver inserito la schermata principale dell'app, è possibile fare clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo" sopra per entrare nel processo di aggiunta dei dispositivi.

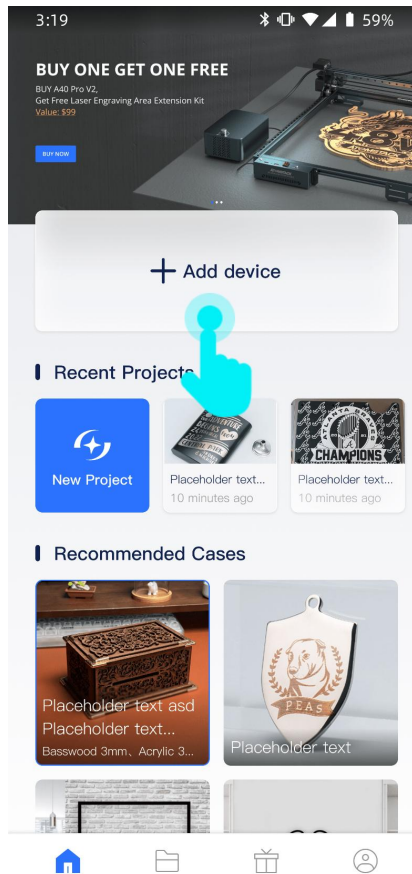

2) Se il dispositivo supporta la modalità abilitazione di rete, è possibile mettere in rete il dispositivo tramite il pulsante di rete sul dispositivo. Il seguente verrà spiegato con l'uragano del dispositivo come esempio.

Dopo l'accensione, premere il pulsante "RESET/pausa "per 5 secondi. Quando si sente un "bip" e la luce dello stato della porta della scatola lampeggia, si entra nella modalità rete di distribuzione.



3) Entrare nel processo di rete del dispositivo facendo clic sull'icona del dispositivo nell'elenco "dispositivi vicini" nell'interfaccia.




4) Compilare il nome wifi e la password nell'interfaccia e fare clic su "Next".



5) Se l'interfaccia indica che non è possibile connettersi alla rete, si prega di controllare quanto segue. Una volta completato il controllo, fare clic sul pulsante "riprovare" e riconfigurare il wifi.

- Se il dispositivo è troppo lontano dal router
- Se il wifi è 2,4 ghz
- Se la password wifi è corretta


Se la configurazione wifi è riuscita, l'interfaccia viene passata alla home page dell'app e il telefono dell'utente può essere collegato al dispositivo tramite wifi per il controllo remoto.

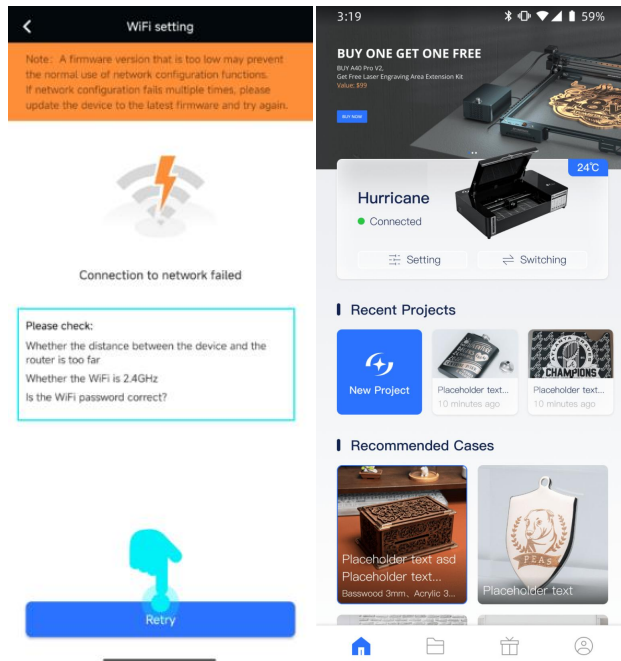

2、Connessione della rete di distribuzione mobile hot spot:


Se si utilizza il suo hotspot mobile come connessione wi-fi, è necessario controllare:

- 1) Se il nome e la password del hot spot sono corretti
- 2) Per gli utenti di sistema iOS, se l'impostazione personale di hotspot è abilitata per "massimizzare la compatibilità"
- 3) Per gli utenti android, se la banda calda è impostata a 2,4 ghz

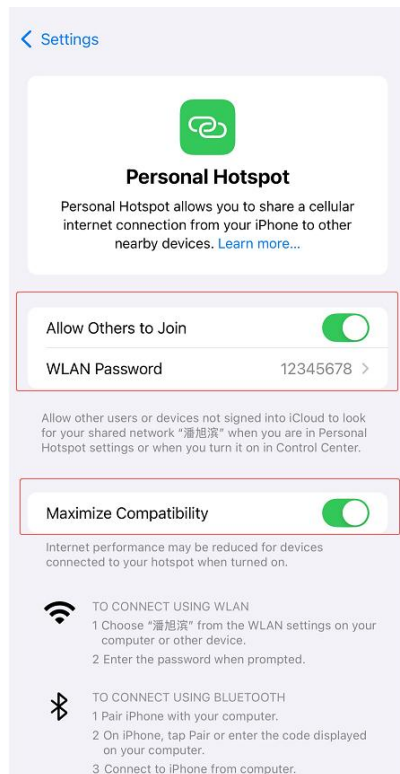

Ecco un esempio del modello di atrelia:

1、 Fare clic su Aggiungi dispositivo

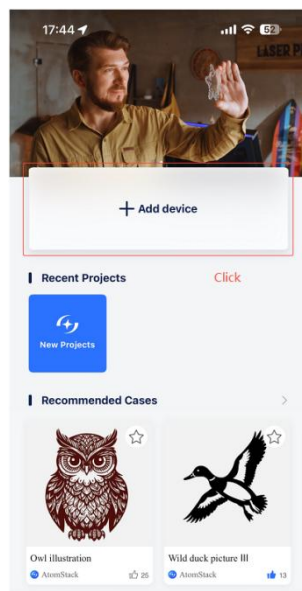


2、 Premere a lungo il pulsante di distribuzione della macchina per attivare Bluetooth.


3、 Trovare e fare clic sulla macchina nel dispositivo vicino.



4、Connettersi al hotspot del telefono:

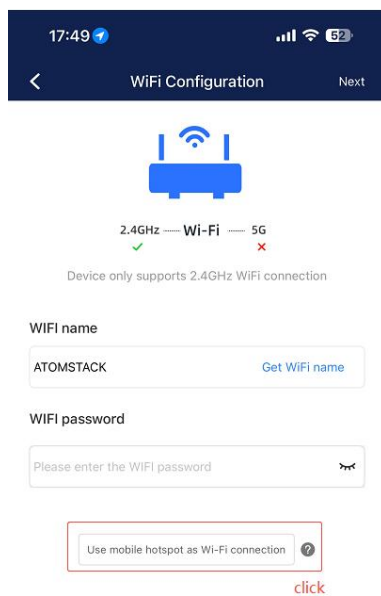


5、Inserire il nome e la password di hotspot, quindi fare clic su Avanti:

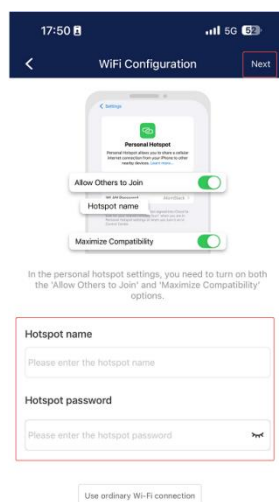


6、 Una volta che la connessione è riuscita, il sistema ritornerà alla home page e richiederà che la connessione sia riuscita. In questo momento, è possibile utilizzare l'app mobile per gestire la macchina ed eseguire il lavoro di intaglio.

3、 Connessione hotspot della macchina:


1) Dopo aver inserito la schermata principale dell'app, è possibile fare clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo" sopra per entrare nel processo di aggiunta dei dispositivi.

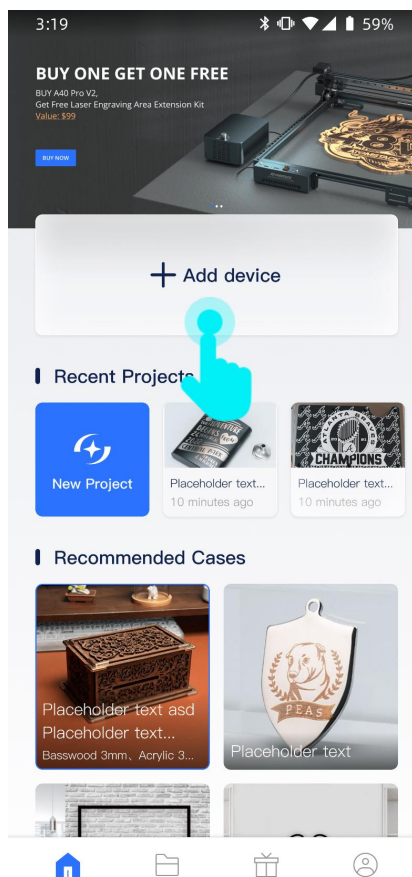

2) Selezionare il modello che si desidera aggiungere all'interfaccia, quindi fare clic su "Next".

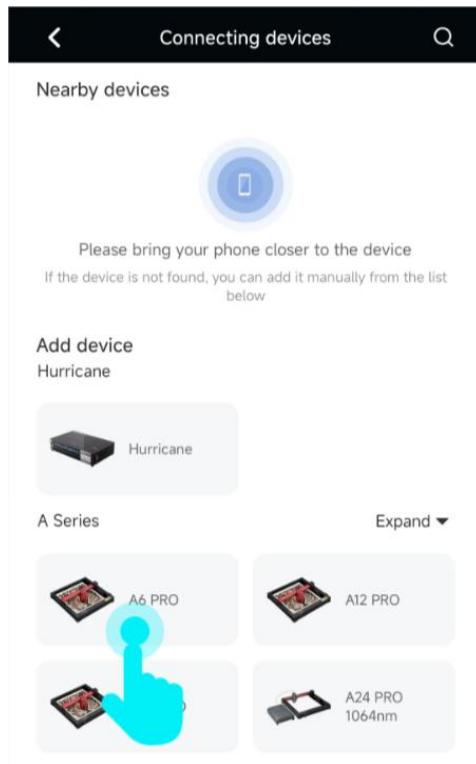

3) Si prega di registrare il nome e la password del hot spot del dispositivo richiesti dall'interfaccia. La password iniziale è 12345678, quindi fare clic sul pulsante "impostare wlan".




Please connect the mobile phone WIFI to "Engraver_###", password: 12345678, after the connection is successful, return to the APP manually.



4) Nell'interfaccia di selezione wlan del sistema di telefonia mobile, selezionare il nome del hotspot del dispositivo. Dopo che il hotspot del dispositivo è stato collegato correttamente, fare clic sul pulsante di ritorno nell'angolo in alto a sinistra per tornare all'app.



5) Aspetta pazientemente che il telefono stabilisca una connessione con il dispositivo e cerca di tenere il telefono vicino al dispositivo.

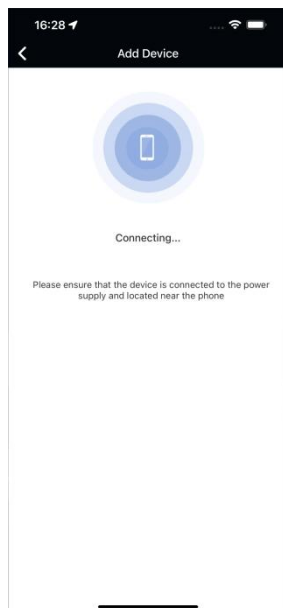


6) Se la connessione non funziona, controllare:

- Se l'apparecchiatura è accesa e avviata
- Se il cellulare wlan è abilitato
- Se il dispositivo è stato collegato ad un altro telefono, scollegarlo prima
- Spegni Internet mobile
- Prova a riavviare il dispositivo

Se l'aggiunta è riuscita, significa che il telefono è collegato con successo al dispositivo. Ora è possibile controllare a distanza il dispositivo dal telefono.


Se si desidera collegare la macchina tramite wifi in questo momento, è possibile fare clic sul pulsante "impostazioni wifi" nell'interfaccia per configurare la rete wifi per la macchina.

Continueremo a introdurre il processo di configurazione wifi.

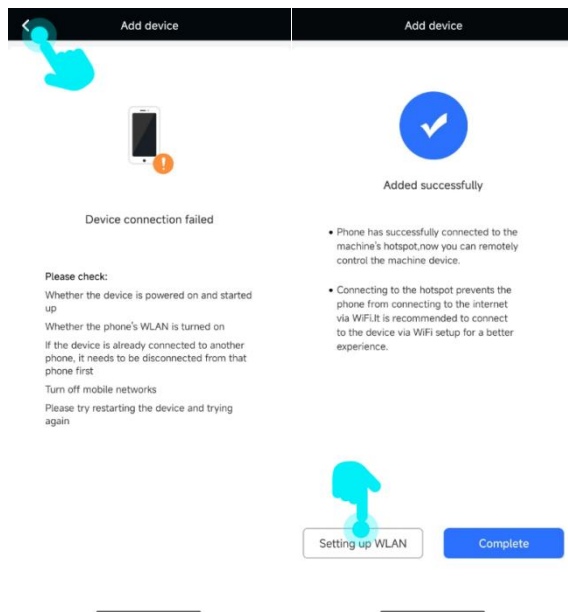

7) Dopo aver inserito l'interfaccia di configurazione wifi, è necessario inserire correttamente il nome wifi e la password, quindi fare clic sul pulsante "Avanti ".


Nota: la configurazione wifi supporta solo la connessione a banda wifi 2.4 ghz. In assenza di ambiente WIF, puoi anche fare clic sul pulsante sottostante "utilizzare il hotspot mobile come connessione wifi" per connettere la rete attraverso il hotspot mobile.

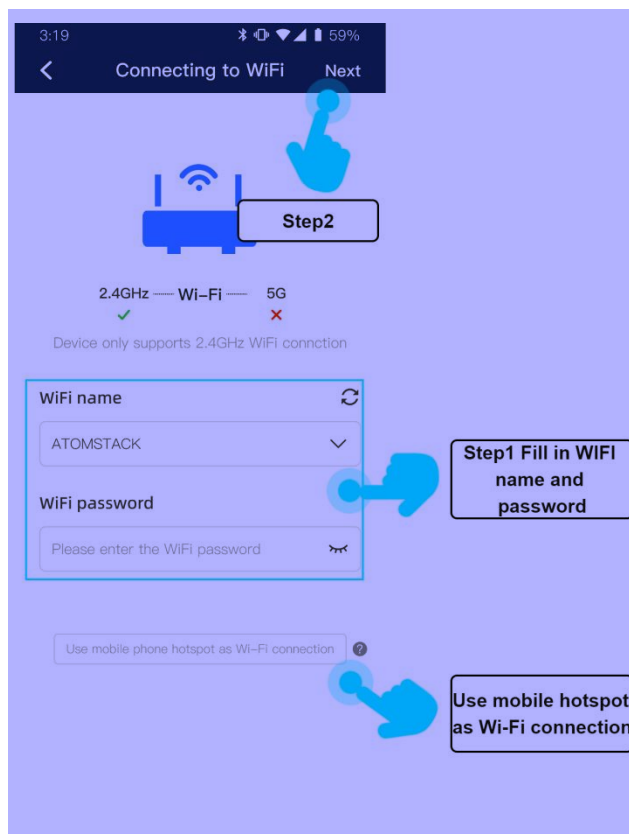

Per utilizzare il hotspot del telefono cellulare per la distribuzione della rete, è necessario inserire il nome del hotspot e la password del hotspot del telefono nell'interfaccia di distribuzione della rete del hotspot del telefono cellulare, quindi fare clic su "Avanti".

Questioni che richiedono attenzione:


- Gli utenti dei sistemi iOS devono attivare "hotspot personale" e anche attivare "permettere ad altri di unirsi" nelle impostazioni per la massima compatibilità.
- Gli utenti android devono attivare il "hotspot" e impostare il "band 2.4 ghz" per la band ap.

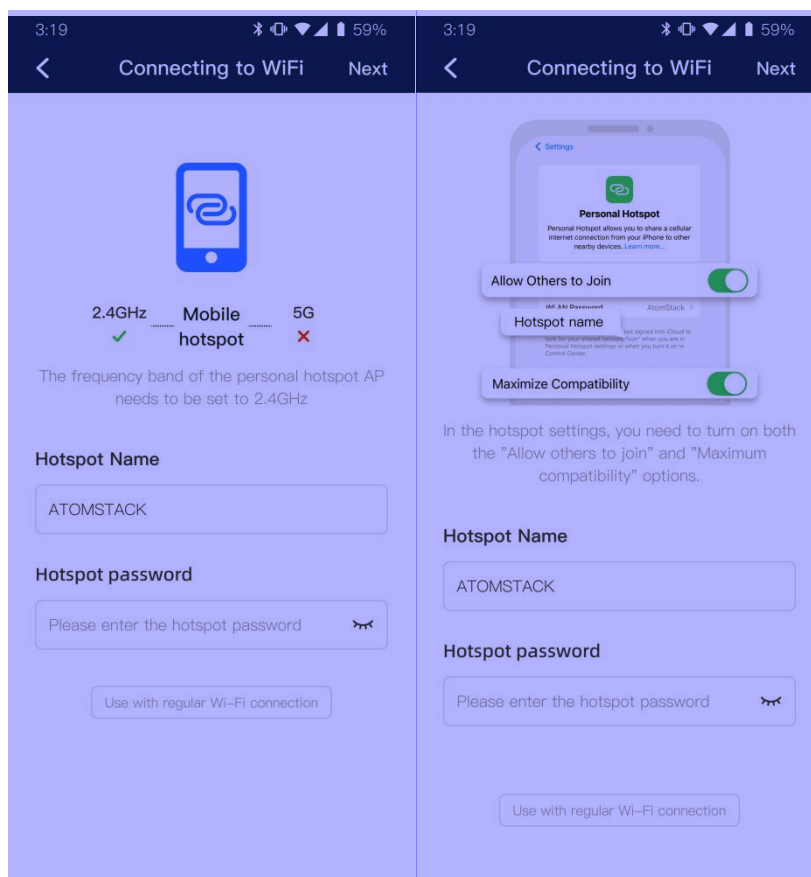

8) Se l'interfaccia indica che non è possibile connettersi alla rete, si prega di controllare quanto segue. Una volta completato il controllo, fare clic sul pulsante "riprovare" e riconfigurare il wifi.


- Se il dispositivo è troppo lontano dal router
- Se il wifi è 2,4 ghz
- Se la password wifi è corretta

Se la configurazione wifi è riuscita, l'interfaccia viene passata alla home page dell'app e il telefono dell'utente può essere collegato al dispositivo tramite wifi per il controllo remoto.

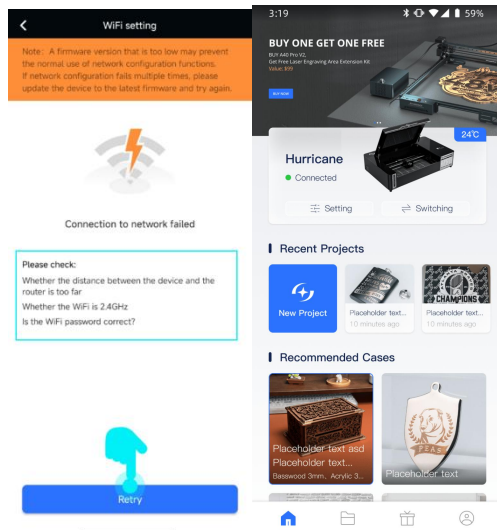


3. Sostituzione/aggiunta di apparecchiature

1) Se è necessario sostituire il dispositivo collegato, è possibile fare clic sul pulsante "commutare dispositivo" nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale.

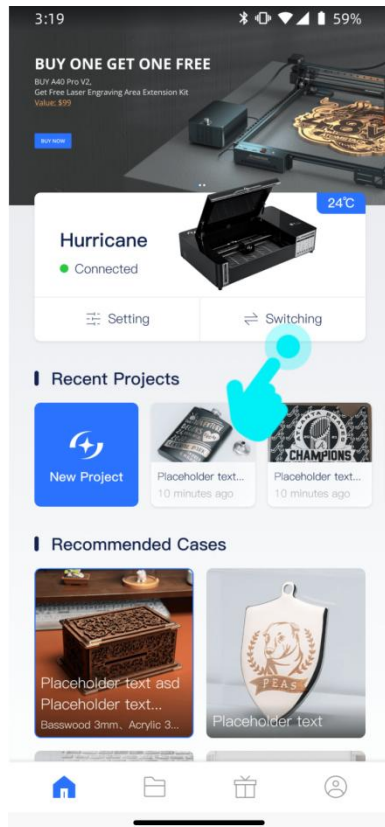


2) L'icona "i miei dispositivi" nella parte superiore dell'interfaccia mostra i dispositivi che sono stati aggiunti, e è possibile fare clic su queste icone del dispositivo per passare tra i dispositivi.

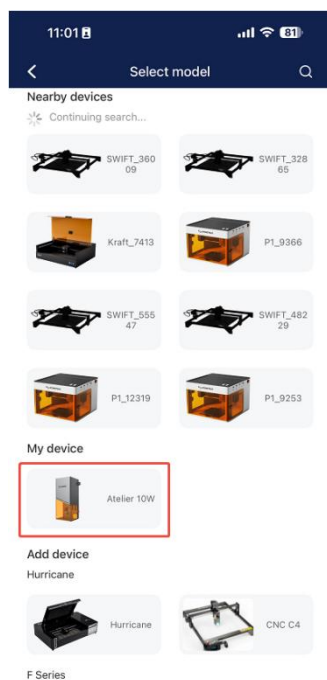


4. Cambia la connessione hotspot/wifi

1) Se è necessario modificare la modalità di connessione corrente del dispositivo (hotspot, WiFi), è possibile modificare direttamente il segnale WiFi corrente del sistema di telefonia mobile per modificare la modalità di connessione del dispositivo.

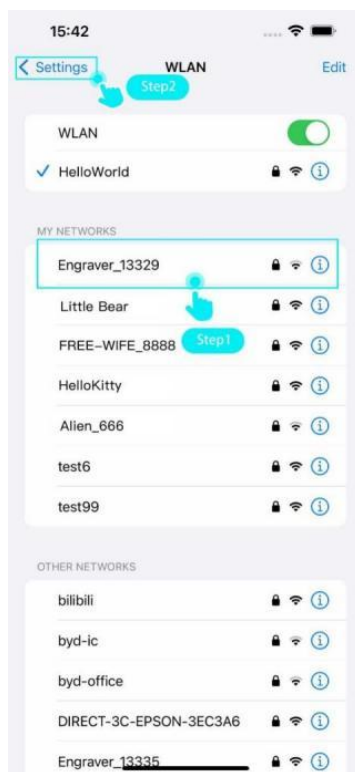


2) Se si dimentica il hotspot del dispositivo o il nome della rete wifi, è possibile controllare cambiando l'interfaccia del dispositivo.

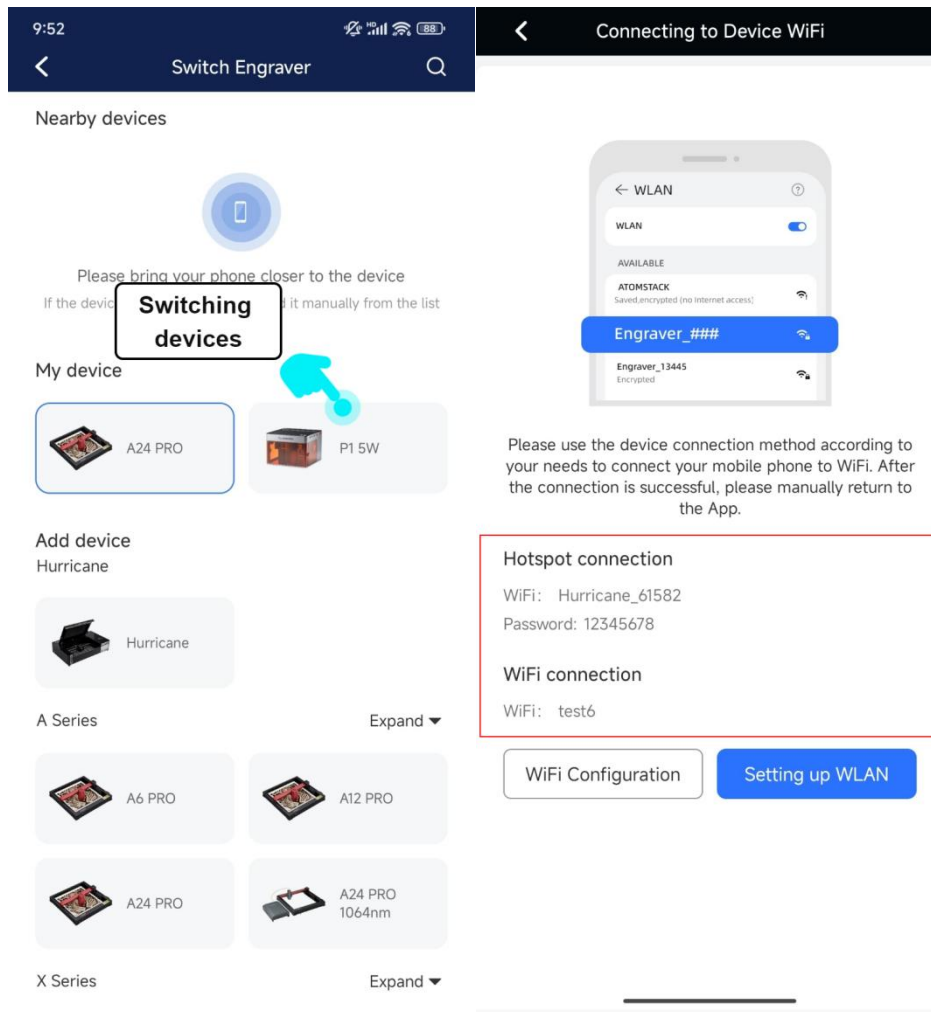

5. Introduzione alla funzione della macchina

Dopo aver collegato il dispositivo, tocca di "impostazioni del dispositivo" nella homepage dell'app per configurare le funzioni della macchina. Se il dispositivo non supporta questa funzione, l'opzione non apparirà nel menu. Quando il laser croce rossa si devii, utilizzare la funzione "calibrazione della posizione" nel menu per regolare l'allineamento (si consiglia di utilizzare carta marcatore nera). Fare clic su "segna la posizione corrente" per incisione di una croce sul materiale. Se la croce rossa del laser non si allineerà con la croce incisa dopo l'intaglio, utilizzare i tasti freccia(su/giù/sinistra/destra) per spostare la croce rossa fino a quando non si sovrappone. Infine, fare clic su "completo" per completare il processo.

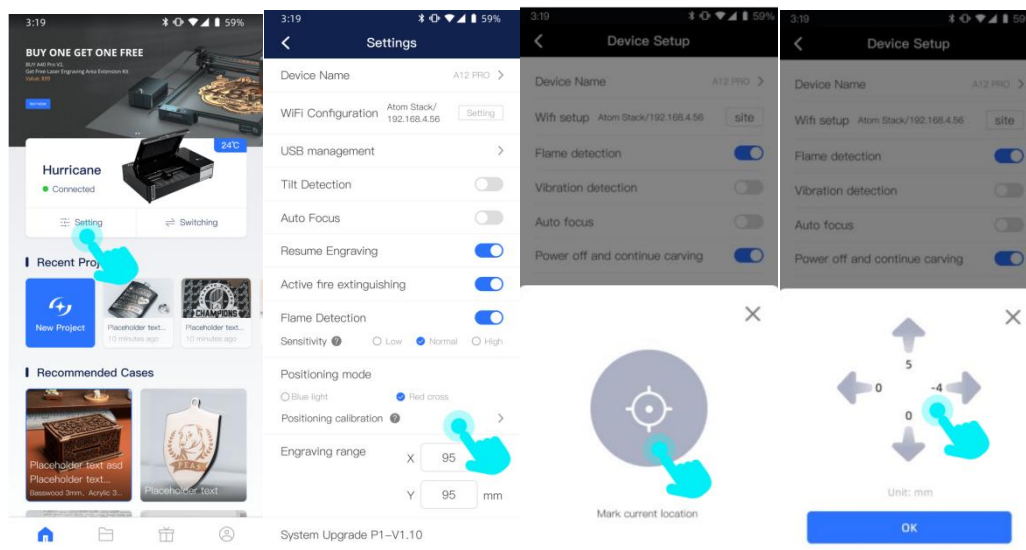

- **Rilevamento della fiamma:** quando questa funzione è abilitata, se si verifica un incendio direttamente sotto il laser, questa funzione verrà attivata. Il modulo laser ritornerà automaticamente all'origine e suonerà il buzzer. La macchina può essere utilizzata normalmente dopo il riavvio (se questa funzione è supportata).

- **Sensibilità:** maggiore è la sensibilità, più facile è attivare la funzione di rilevamento della fiamma (se questa funzione è supportata).

- **Soppressione attiva dell'incendio:** quando questa funzione è abilitata, viene attivata quando si verifica un incendio direttamente sotto il laser e il dispositivo sopprime attivamente l'incendio (se supportato).


- **Messa a fuoco automatica:** quando questa funzione è abilitata, fare clic su "Start" e la macchina inizierà automaticamente la messa a fuoco prima di iniziare la scultura (se questa funzione è supportata).

- **Rilevamento dell'inclinazione:** quando la macchina si trova ad un angolo di 15° - 20° dal piano orizzontale, questa funzione viene attivata e la macchina smetterà automaticamente di funzionare e suona il buzzer. Fare clic su "OK" sullo schermo del dispositivo per rimuovere l'allarme (se questa funzione è supportata).

- **Proseguimento dell'interruzione:** se la macchina viene interrotta durante il processo di incisione a causa di un'interruzione di corrente, il lavoro di incisione incompleto può essere proseguito dopo il ricollegamento (se questa funzione è supportata).

6. Creazione e scultura


1) Sulla home page dell'app, clicca su nuovi progetti per iniziare a creare e scolpire.

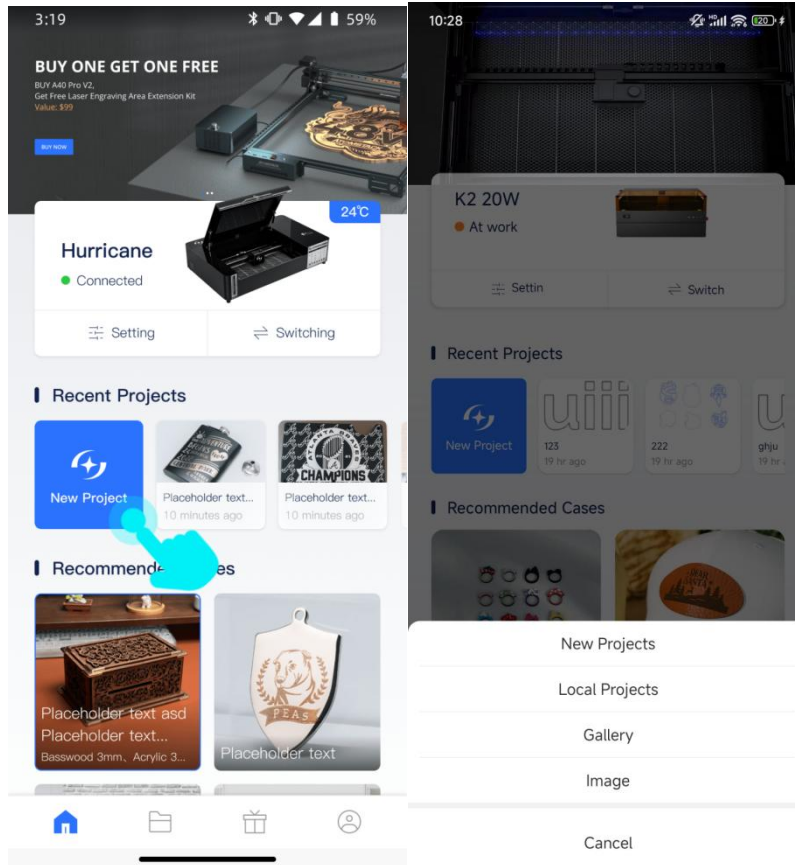

2) Nell'interfaccia di creazione, è possibile aggiungere testo, materiale, immagini, disegni a mano, codici a barre alla tela.




3) Dopo aver aggiunto la grafica, è possibile modificare i parametri degli oggetti selezionati attraverso la barra di modifica inferiore. Fare clic su un oggetto consente di regolare dimensioni, orientamento e posizione utilizzando i suoi pulsanti periferici, abilitando anche le funzioni di eliminazione e copia. Una volta completato il design grafico, fare clic sul pulsante "impostazioni dei parametri" nell'angolo in basso a sinistra per configurare i parametri di intaglio.

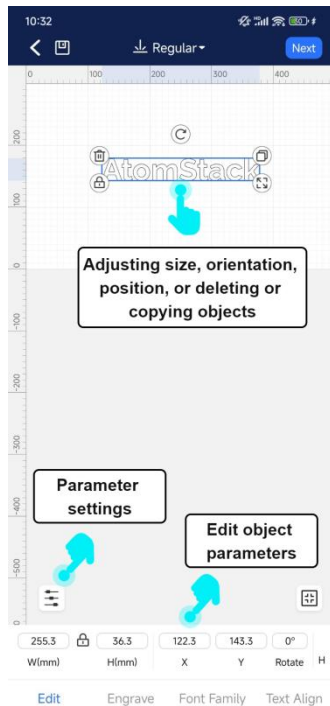

4) Nell'interfaccia di impostazione dei parametri di intaglio, è possibile selezionare diversi "standard" e "personalizzato" per impostare i parametri di intaglio.


- Modalità standard: utilizzare i migliori parametri di intaglio forniti dal funzionario in base al materiale che hai selezionato.

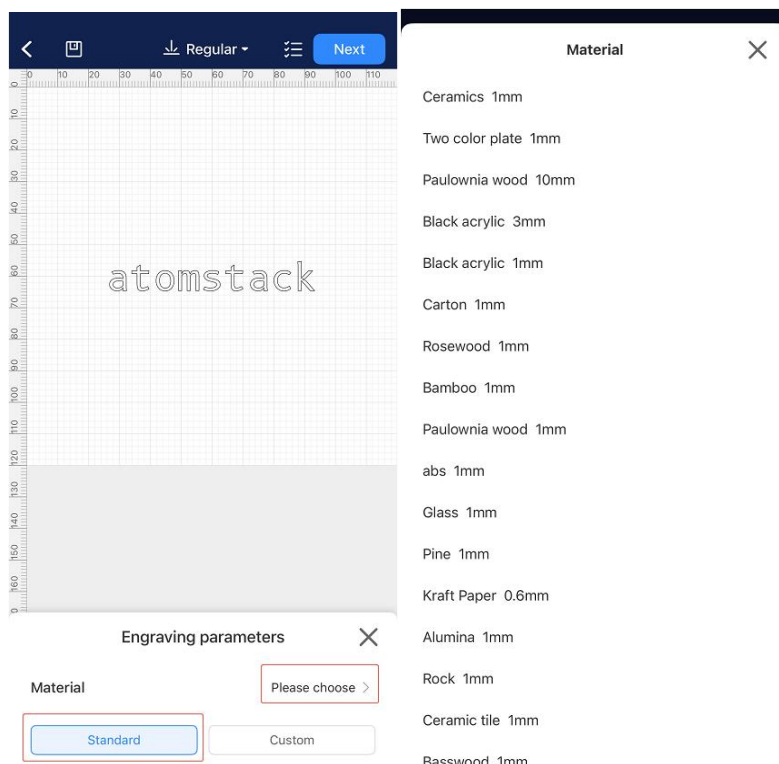

- Modalità di personalizzazione: è possibile impostare i parametri di

intaglio del modello di tela da solo. Per i dettagli, vedere di seguito.

A. immagine: quando si importa un materiale come immagine, è possibile impostare i parametri

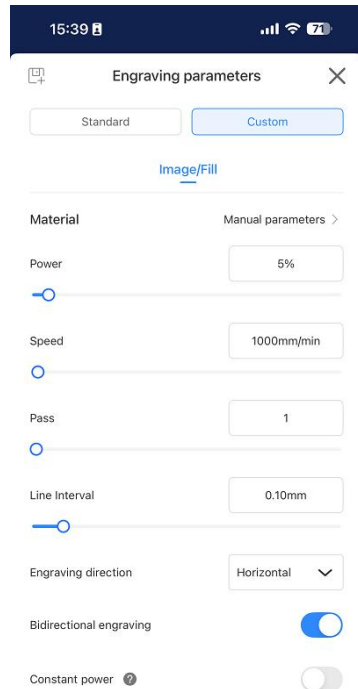


della modalità di intaglio delle immagini nella pagina dei parametri personalizzati.

- Potere: il potere utilizzato nella scultura di modelli.
- Velocità: la velocità con la quale il modello è intagliato.
- Tempi di elaborazione: il numero di volte che il modello viene scolpito ripetutamente.
- Spaziatura delle linee: la spaziatura tra le linee continue intagliate da un laser.
- Direzione di intaglio: impostare la direzione di intaglio della mappa di posizionamento, che è divisa in "orizzontale" e "verticale".
- Scultura bidirezionale: impostare la modalità di scultura della mappa di posizionamento. L'efficienza della scultura bidirezionale è più elevata, mentre l'efficienza della scultura unidirezionale è inferiore, ma l'effetto è migliore.
- Punto di luce variabile: se l'apparecchiatura supporta, la potenza massima del laser può essere impostata per influenzare l'effetto del punto di luce intagliato.
- Over-scansion: se il dispositivo lo supporta, il modulo laser aggiungerà

una distanza di movimento aggiuntiva durante l'incisione della bitmap per evitare di bruciare i bordi dell'area intagliata, ma questo ridurrà l'intervallo intagliato della bitmap nell'area intagliata.


- **Potenza costante:** dopo che questa funzione è abilitata, la potenza laser è costretta a rimanere costante indipendentemente dalla velocità di movimento corrente.

B. modello vettoriale: quando si importa un modello vettoriale, selezionare il modello e quindi selezionare "modalità linea", "modalità riempimento" e "modalità taglio".

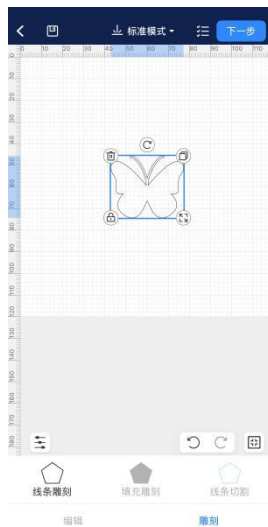

a. Modalità linea: in modalità linea, puoi fare clic per selezionare uno schema materiale, oppure puoi impostare i seguenti parametri.


- **Potere:** il potere utilizzato nella scultura di modelli.
- **Velocità:** la velocità con la quale il modello è intagliato.
- **Punto di luce variabile:** se l'apparecchiatura supporta, la potenza massima del laser può essere impostata per influenzare l'effetto del punto di luce intagliato.
- **Tempi di elaborazione:** il numero di volte che il modello viene scolpito ripetutamente.
- **Potenza costante:** dopo che questa funzione è abilitata, la potenza laser è costretta a rimanere costante indipendentemente dalla velocità di movimento corrente.

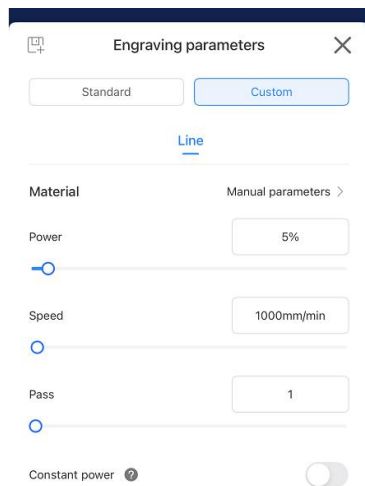

b. Modalità di riempimento: in modalità di riempimento, puoi fare clic per selezionare uno schema materiale o impostare i seguenti parametri.


- Potere: il potere utilizzato nella scultura di modelli.
- Velocità: la velocità con la quale il modello è intagliato.
- Tempi di elaborazione: il numero di volte che il modello viene scolpito ripetutamente.
- Punto di luce variabile: se l'apparecchiatura supporta, la potenza massima del laser può essere impostata per influenzare l'effetto del punto di luce intagliato.
- Spaziatura delle linee: la spaziatura tra le linee continue intagliate da un laser.
- Direzione di intaglio: impostare la direzione di intaglio della mappa di posizionamento, che è divisa in "orizzontale" e "verticale".
- Scultura bidirezionale: impostare la modalità di scultura della mappa di posizionamento. L'efficienza della scultura bidirezionale è più elevata, mentre l'efficienza della scultura unidirezionale è inferiore, ma l'effetto è migliore.
- Over-scansion: se il dispositivo lo supporta, il modulo laser aggiungerà una distanza di movimento aggiuntiva durante l'incisione della bitmap per evitare di bruciare i bordi dell'area intagliata, ma questo ridurrà l'intervallo di incisione della bitmap nell'area intagliata.
- Potenza costante: dopo che questa funzione è abilitata, la potenza laser è

costretta a rimanere costante indipendentemente dalla velocità di movimento corrente.

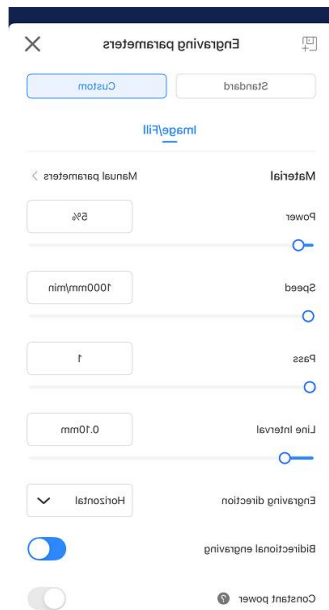

c. Modalità di taglio: in modalità linea, puoi fare clic per selezionare uno schema materiale, oppure puoi impostare i seguenti parametri.


- Potere: il potere utilizzato nella scultura di modelli.
- Velocità: la velocità con la quale il modello è intagliato.
- Tempi di elaborazione: il numero di volte che il modello viene scolpito ripetutamente.
- Punto di luce variabile: se l'apparecchiatura supporta, la potenza massima del laser può essere impostata per influenzare l'effetto del punto di luce intagliato.
- Potenza costante: dopo che questa funzione è abilitata, la potenza laser è costretta a rimanere costante indipendentemente dalla velocità di movimento corrente.
- Iniziare a tagliare la distanza di affondamento dell'asse z: se l'apparecchiatura supporta, la distanza di affondamento dell'asse z laser prima dell'inizio del taglio.
- Profondità di taglio dell'asse z: se l'apparecchiatura supporta, la profondità dell'asse z del laser dopo ogni taglio.

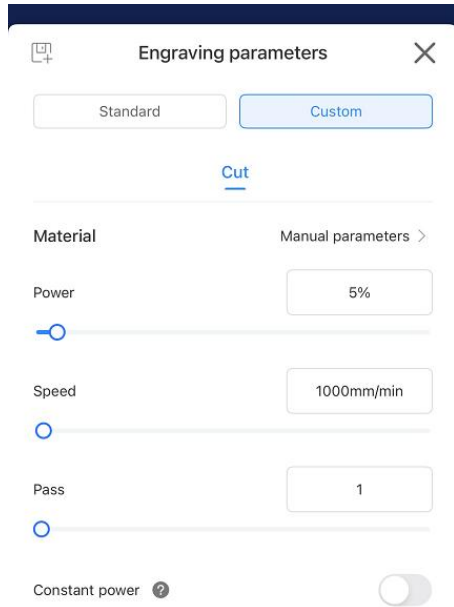


Dopo l'impostazione, fare clic sul pulsante x nell'angolo in alto a destra per applicare i parametri e tornare alla tela. Puoi anche fare clic sul pulsante salva nell'angolo in alto a sinistra per salvare l'impostazione corrente dei parametri di intaglio sul locale, e puoi trovare questa soluzione nella lista personalizzata della prossima volta quando scolpi.

5) Selezione della modalità di uscita: puoi fare clic sul pulsante "Mostra sotto" in alto per selezionare la modalità di uscita scolpita.

- Scolpire tutte le grafiche: scolpire tutte le grafiche sulla tela.
- **Scoltura solo la grafica selezionata: scoltura solo la grafica selezionata nella tela.**

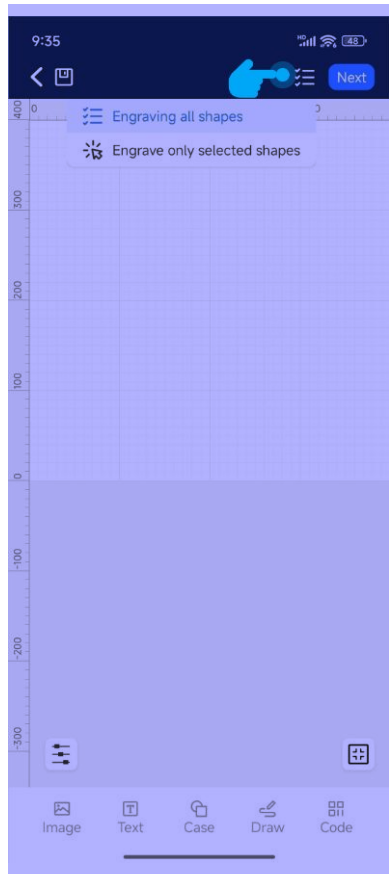


6) Dopo aver completato l'impostazione dei parametri di intaglio, è possibile fare clic sul pulsante "Avanti" per entrare nell'interfaccia di posizionamento.

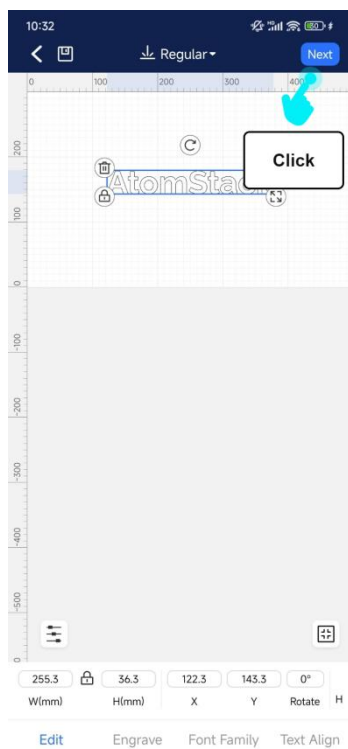

7) Nell'interfaccia di posizionamento, è possibile pattugliare il modello di

intaglio e determinarne la posizione nell'area di intaglio e completare il reset laser, l'automessa a fuoco e altre operazioni. Dopo il posizionamento, è possibile fare clic sul pulsante "avvio" per avviare la scultura laser del modello.

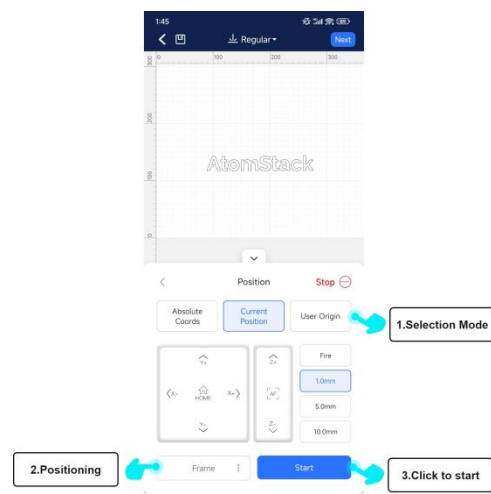

● Posizione di partenza

Coordinate assolute: in base alla posizione di coordinate dell'oggetto nella tela, l'incisione viene effettuata nella corrispondente posizione di coordinate nell'area di lavoro della macchina.


Posizione corrente: la posizione corrente delle coordinate del laser viene utilizzata come punto di partenza del lavoro di intaglio.

Origine dell'utente: l'utente imposta la posizione delle coordinate di origine come posizione di partenza dell'intaglio.

- Pattuglia: il laser si muove lungo il confine rettangolare del modello sul materiale, permettendo di visualizzare in anteprima l'area intagliata.
- Stop: interrompere con forza qualsiasi movimento del laser.
- Impostare l'origine: impostare la posizione di intaglio iniziale dell'oggetto intagliato con le coordinate di posizione correnti del laser.
- Spostare verso l'origine: spostare il laser alla posizione di origine impostata dall'utente.
- Distanza: la distanza che il laser si muove lungo l'asse xyz.
- Accensione: il laser può essere testato con potenza diversa.
- Messa a fuoco automatica: il modulo laser eseguirà la messa a fuoco automatica dell'asse z secondo la lunghezza focale ottimale per il materiale inciso


(se questa funzione è supportata).

8) Dopo aver inserito l'interfaccia di incisione, è possibile regolare la potenza e la velocità di incisione corrente in tempo reale o pausare o fermare il progetto di incisione corrente. Dopo che il progetto è stato intagliato, l'interfaccia visualizzerà il messaggio di prompt "intaglio è completo".

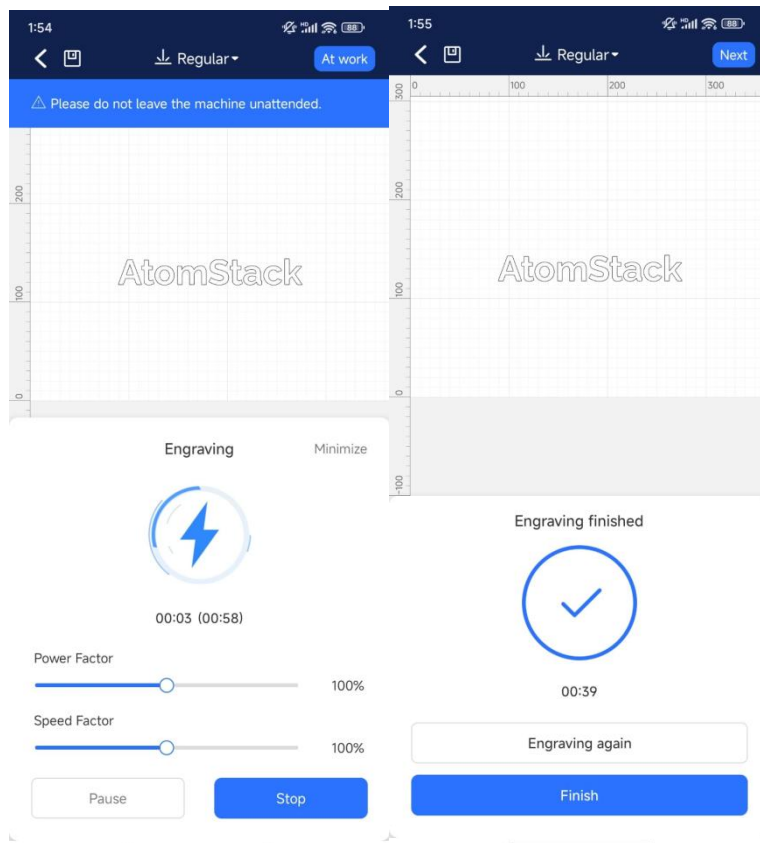


7. Aggiornamento software

1) Clicca sul pulsante "centro personale" nell'angolo in basso a destra della home page dell'app.

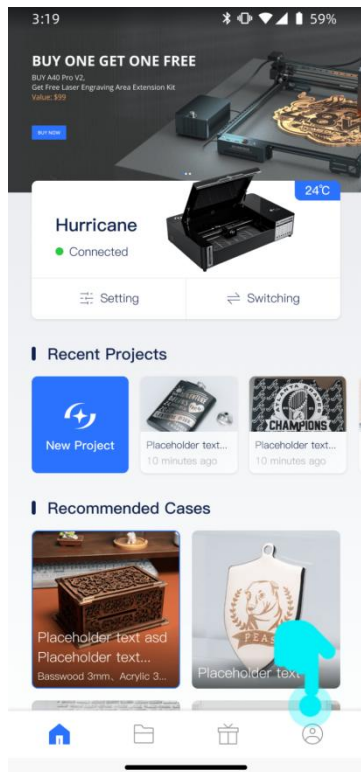


2) Clicca sul pulsante circa atomstack nell'interfaccia.

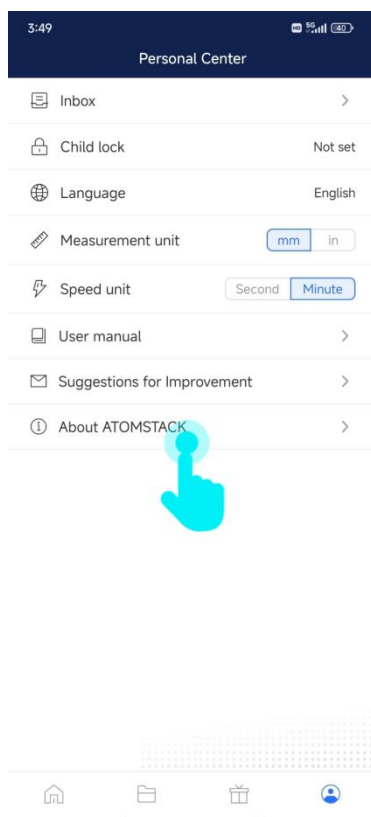


3) Fare clic sul pulsante "Versione software" per verificare se la versione

corrente del software è l'ultima. Se c'è una nuova versione, ti verrà richiesto di aggiornare la versione del software.

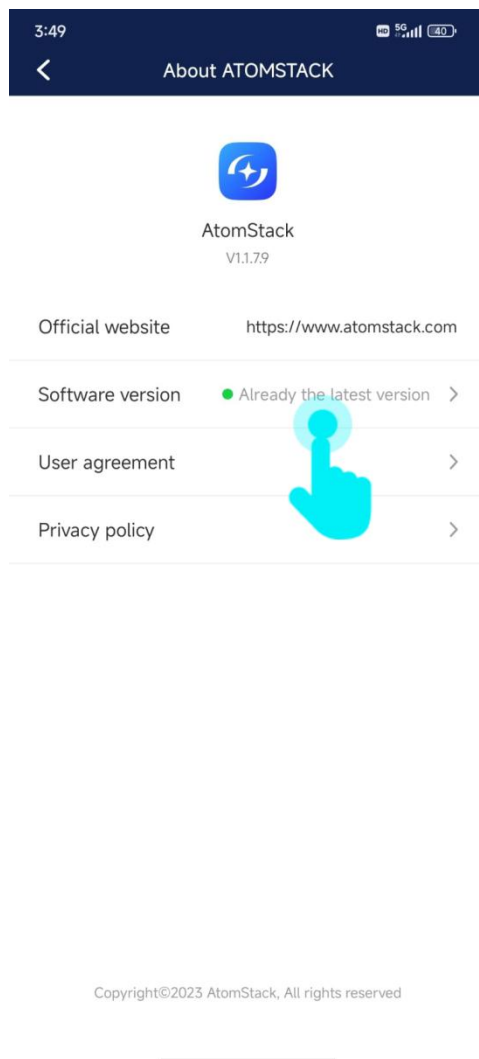

8. Aggiornamento firmware


1) Dopo aver aggiunto il dispositivo, fare clic su "impostazioni del dispositivo" pulsante sulla home page dell'app.

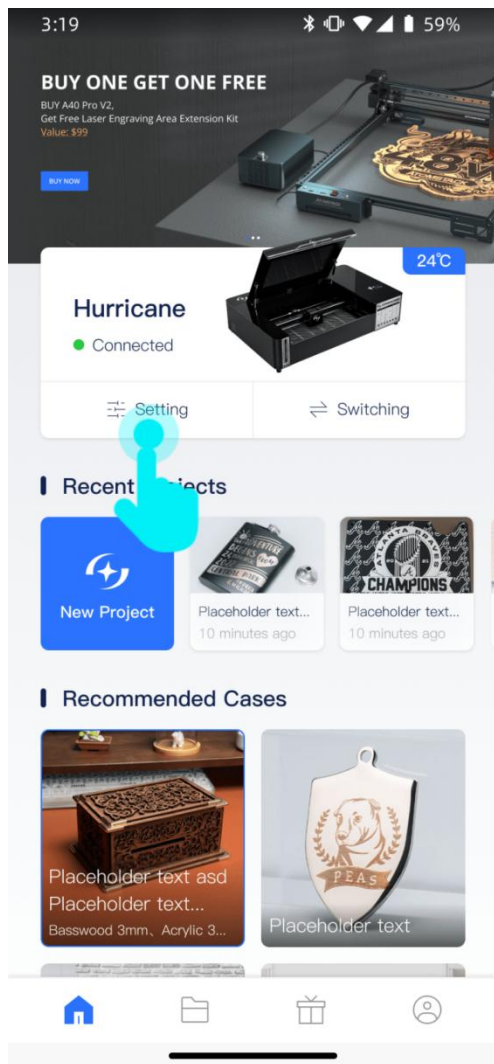

2) Fare clic sul pulsante "aggiornamento firmware" nell'interfaccia delle impostazioni del dispositivo.




Se il sistema rileva che il dispositivo dispone di un firmware aggiornabile, le informazioni sulla versione del firmware verranno visualizzate nell'elenco. In questo momento, fare clic sul pulsante "Download "per entrare nel processo di aggiornamento del firmware.

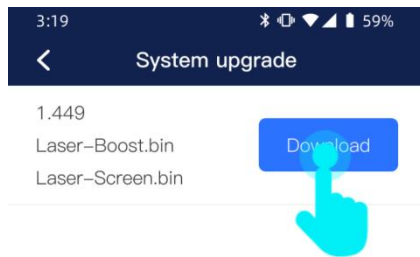

9. Aggiungere una telecamera

1) Dopo aver inserito nella home page dell'app, è possibile fare clic sul pulsante "Commutare il dispositivo" e quindi fare clic sul pulsante fotocamera modello corrispondente nell'interfaccia del dispositivo commutare.

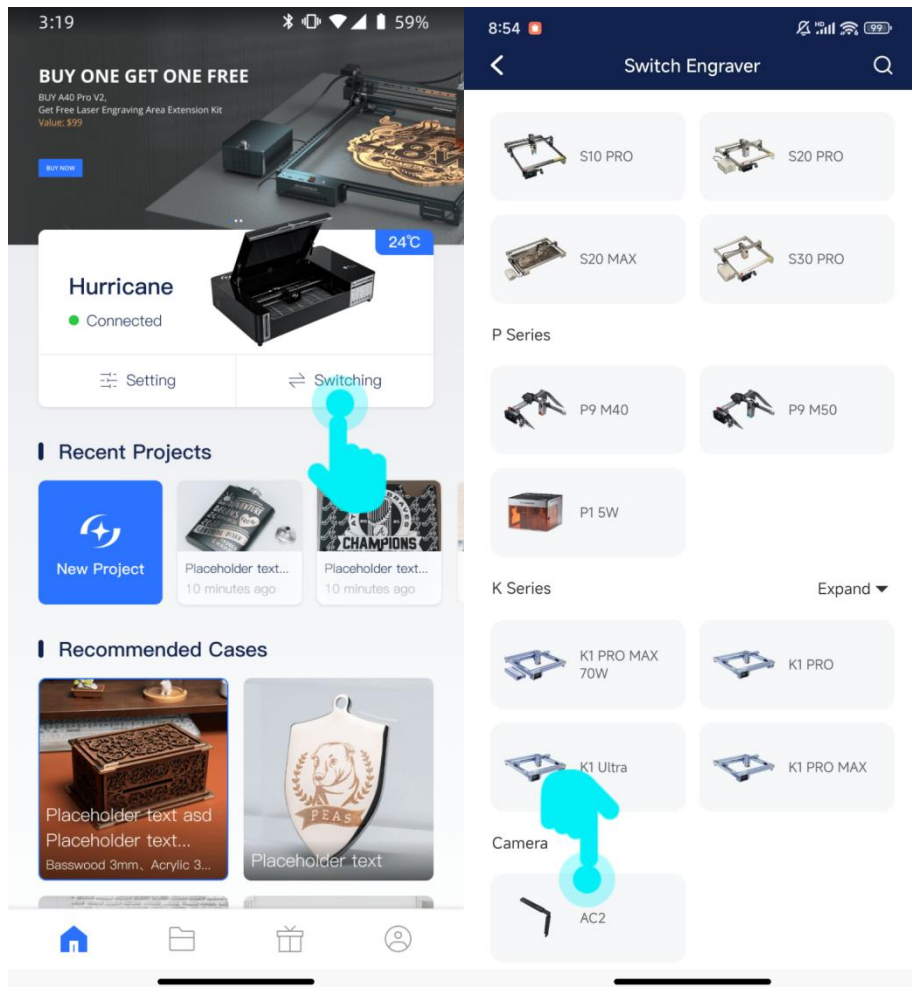


2) Sulla pagina di connessione fotocamera, fare clic sul pulsante "configurazione del codice qr".



3) Collegare il cavo di alimentazione della fotocamera alla slot di alimentazione e aspettare un minuto. Sentirai il suono "la fotocamera è pronta per la connessione wifi". Dopo aver sentito il suono, fare clic su "sì, ho sentito quel suono".

Prepare for QR scan connection

1. Please insert the camera power cord into the power slot as shown below.

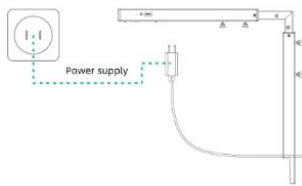

2. Wait for one minute, you will hear the voice of "Camera is ready for wifi connection".




Se non senti il suggerimento "la fotocamera è pronta per la connessione wifi", è necessario ripristinare la fotocamera secondo le istruzioni dell'interfaccia. Dopo aver sentito il prompt vocale "ripristinare con successo la fotocamera", fare clic su "sì, ho sentito quel suono" pulsante e ripetere i passaggi di aggiunta della fotocamera.

< Generate QR code

Reset the Camera

1. Press and hold the reset button for 5 seconds, then you will hear the sound of "Successfully reset the camera".



No, I didn't hear the voice.

Yes, I heard the Voice.

4) Nella pagina di configurazione wifi, compilare il nome e la password del wifi che la telecamera deve essere configurata, quindi fare clic sul pulsante "Avanti".

< WiFi setting

Please configure the WiFi name and password for the camera connection.

WiFi name

test6

Get WiFi name

WiFi password

Please enter the WiFi password


next

Next


5) Puntare il codice qr generato sul telefono alla telecamera e mantenere una distanza da 10 a 20 cm. Poi sentirai un suono "bip". Dopo aver sentito il suono, fare clic su "sì, ho sentito quel suono".




Se non si sente un suono "bip", è necessario ripristinare la fotocamera secondo le istruzioni dell'interfaccia. Dopo aver sentito il suono di "ripristinare con successo la fotocamera", fare clic su "sì, ho sentito quel suono" pulsante e ripetere i passaggi di aggiunta della fotocamera.

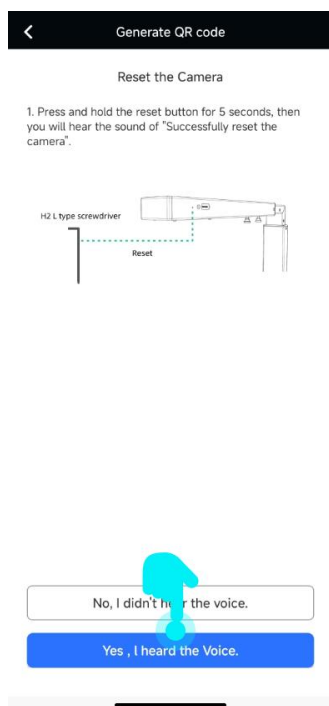


6) Spostare la fotocamera il più vicino possibile al router e attendere i risultati della configurazione wifi.

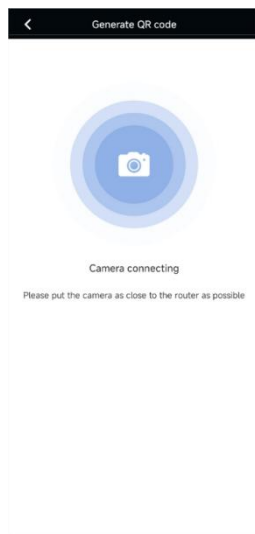

7) La configurazione wifi è riuscita e l'interfaccia viene passata all'interfaccia di gestione della fotocamera. Ora è possibile utilizzare tutte le funzioni fornite dalla fotocamera.

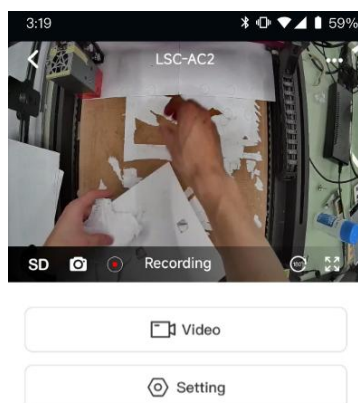


Se la configurazione wi-fi non funziona, risolvere i problemi in base ai motivi elencati nell'interfaccia. Dopo la risoluzione dei problemi, fare clic sul pulsante "riprovare" sotto per riconfigurare il wi-fi.

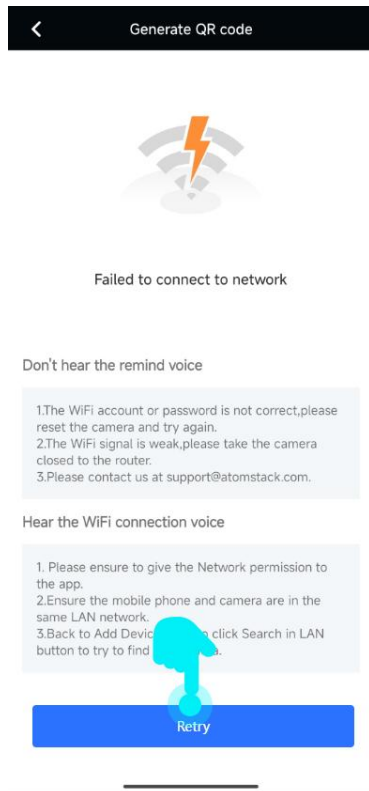


10. Cerca telecamere su Lan


1) Quando la fotocamera viene aggiunta tramite la configurazione wifi, altri telefoni cellulari possono aggiungere la fotocamera "cercando la fotocamera nella rete locale". Nell'interfaccia di connessione della fotocamera, fare clic su "ricerca nella rete locale".

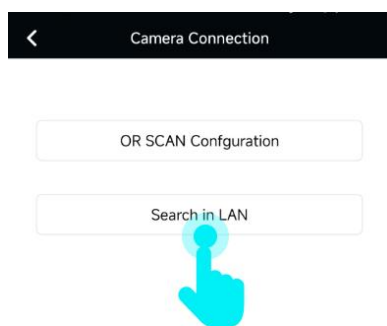

2) Dopo aver inserito la schermata "trovare dispositivo ", fare clic sulla scheda informatica "fotocamera" nell'elenco.

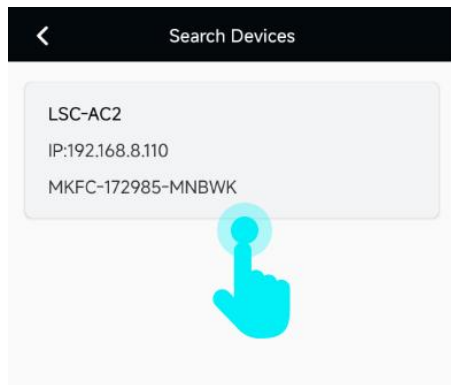

3) La casella di input della password della fotocamera verrà visualizzata sull'interfaccia. Dopo aver compilato la password della fotocamera corretta (la password predefinita della fotocamera è admin), la fotocamera può essere collegata.

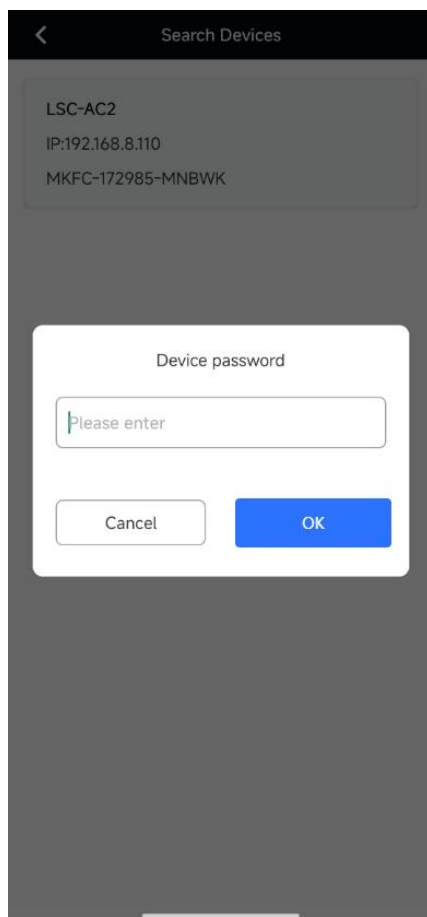


11. Registrazione video

1) Sulla home page della telecamera, è possibile fare clic sul pulsante sd/ hd per cambiare la chiarezza video della telecamera, dove sd sta per video di definizione standard e hd sta per video ad alta definizione. Fare clic sul pulsante di registrazione

video sull'interfaccia per registrare il video.




2) Prima, è possibile impostare la durata della registrazione video, quindi fare clic sul pulsante "OK" per completare l'impostazione.

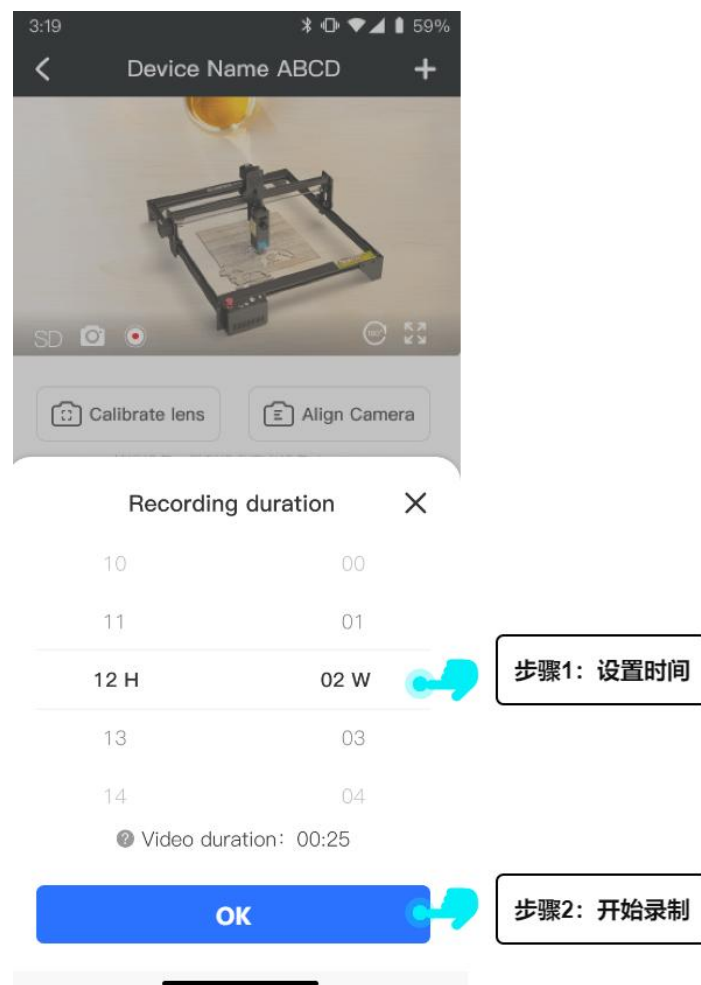

3) Durante la registrazione video, è possibile fare clic nuovamente sul pulsante di registrazione per interrompere la registrazione del video corrente.


Se è necessario visualizzare il Video recentemente registrato, fare clic sul pulsante "Video "sull'interfaccia principale per entrare nell'interfaccia dell'elenco Video.

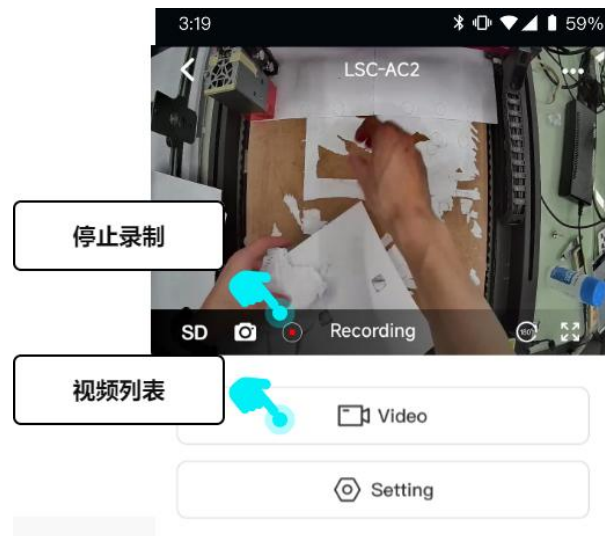


4) Nell'interfaccia dell'elenco video, è possibile visualizzare tutti i video registrati/registratori, e può scaricare ed eliminare i video.



5) Oltre alla home page della fotocamera, puoi anche fare clic su "registrare video" nella parte superiore dell'interfaccia nell'interfaccia di controllo dell'intaglio per selezionare la fotocamera che deve registrare il processo di intaglio.


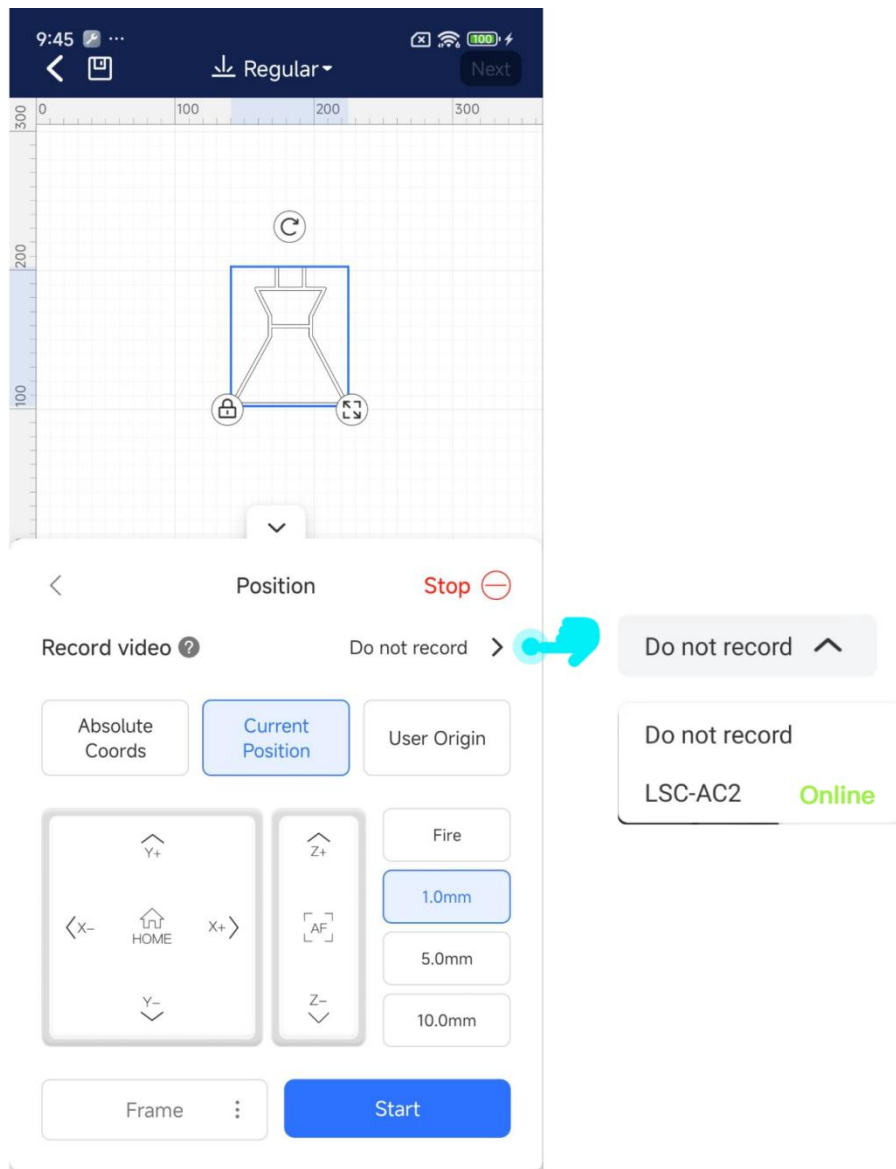


6) Dopo aver selezionato la telecamera, iniziare il lavoro di intaglio. La fotocamera registrerà automaticamente l'intero processo di intaglio fino alla fine dell'intaglio.


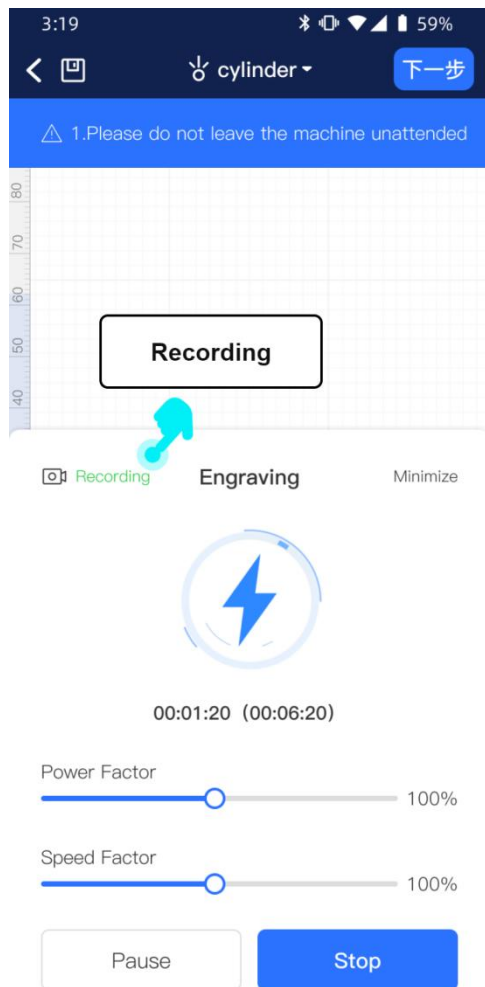


12. Cambia la password della telecamera

1) Se è necessario modificare la password della fotocamera, è possibile fare clic sul pulsante "impostazioni" nella home page della fotocamera.

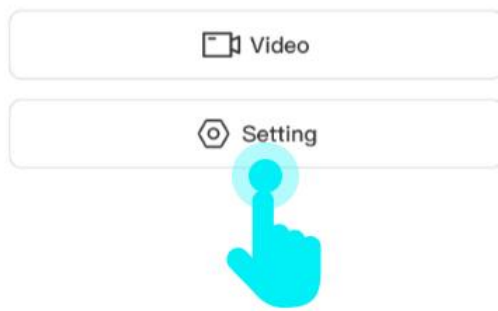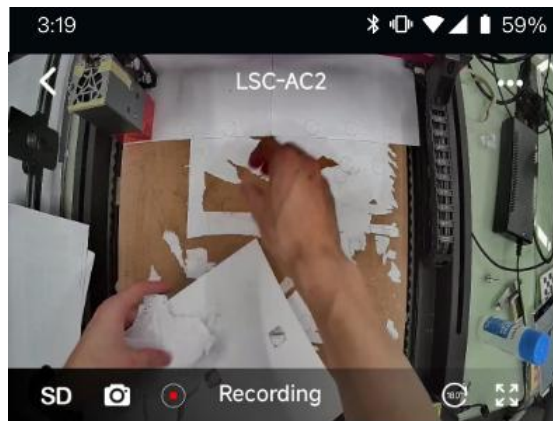

2) Nell'interfaccia impostazioni, fare clic sul pulsante "Gestione password".

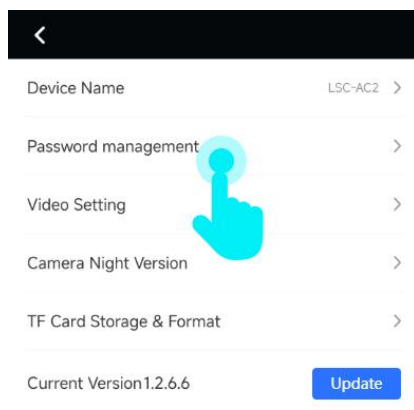


3) Nell'interfaccia di gestione delle password, prima impostare la nuova password della fotocamera, quindi fare clic sul pulsante "Salva" per salvare la password della fotocamera.

The screenshot shows a 'Password management' screen. At the top, there is a dark header bar with a back arrow, the text 'Password management', and a 'Save' button. A red arrow points from the 'Save' button to a box labeled '步骤2: 保存' (Step 2: Save). Below the header, there are two input fields. The first is labeled 'New Password' and contains the text 'The new password must not be less th...'. The second is labeled 'Confirm the new password' and contains the text 'Fill in the password again'. A box labeled '步骤1: 设定密码' (Step 1: Set password) is positioned between the two input fields.

13. Ripristina la fotocamera


è possibile ripristinare la fotocamera selezionando "ripristinare la fotocamera(mantenere il wifi)" o "ripristinare la fotocamera(eliminare il wifi)" nell'interfaccia delle impostazioni della fotocamera.

- Ripristinare la fotocamera(mantenere wifi): questo ripristinerà la fotocamera mantenendo i dati di configurazione wifi. Dopo il riavvio della telecamera, il telefono rimarrà collegato alla telecamera e tutti i parametri della telecamera saranno ripristinati ai loro valori predefiniti.
- Ripristinare la fotocamera(rimuovere wifi): questo ripristinerà la fotocamera e rimuoverà i dati di configurazione wifi. Dopo il riavvio della telecamera, il telefono deve aggiungere nuovamente la telecamera e tutti i parametri della telecamera verranno ripristinati ai valori predefiniti.

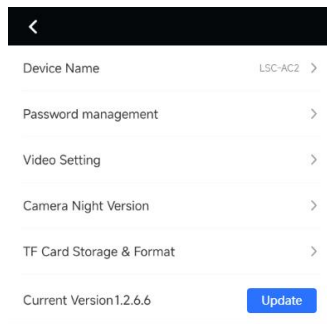

14. Scambio di parti

1) Dopo aver collegato il dispositivo, è possibile passare tra le modalità accessori nella parte superiore dell'interfaccia di creazione. Se il dispositivo supporta il riconoscimento automatico degli accessori, l'accessori verrà configurato automaticamente dopo il collegamento, senza commutazione manuale.

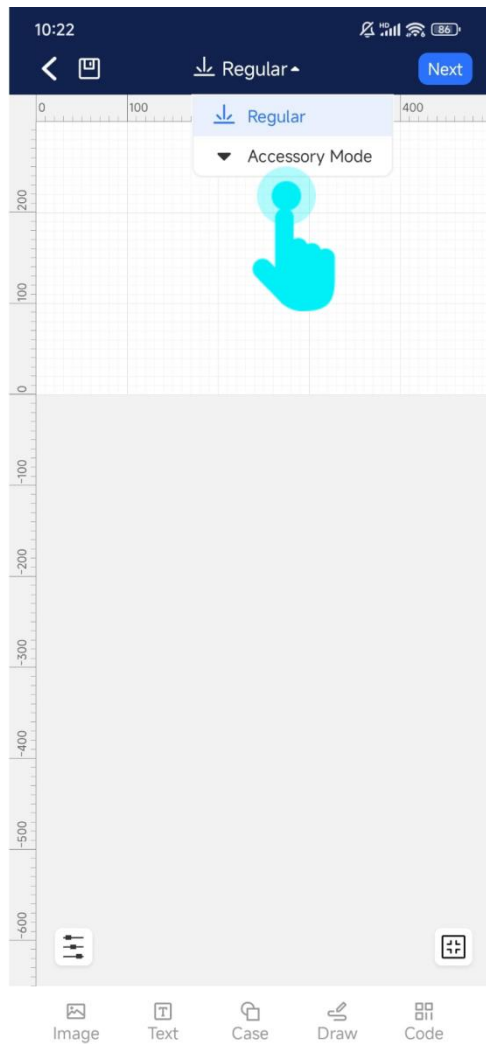

2) è possibile passare tra le tre modalità: "standard", "cilindro" e "espansione". Se si utilizza un mandrino o un rullo, prima selezionare il numero di modello dell'accessorio, quindi impostare i parametri corrispondenti secondo i suggerimenti sull'interfaccia e infine fare clic su "OK" per completare l'impostazione.

3:19 59%

Accessories settings



Chuck

Roller

Expansion

1.Accessory Type

Model R1 PRO >

2.Select Model

Mirror output ? ☐

Object diameter(mm) 80

Object perimeter(mm) 80


3.Setting parameters

Cancel

OK

4.Save


3) Se si utilizza la modalità amplificazione, è necessario prima selezionare il modello e quindi fare clic su "OK" per completare l'impostazione.

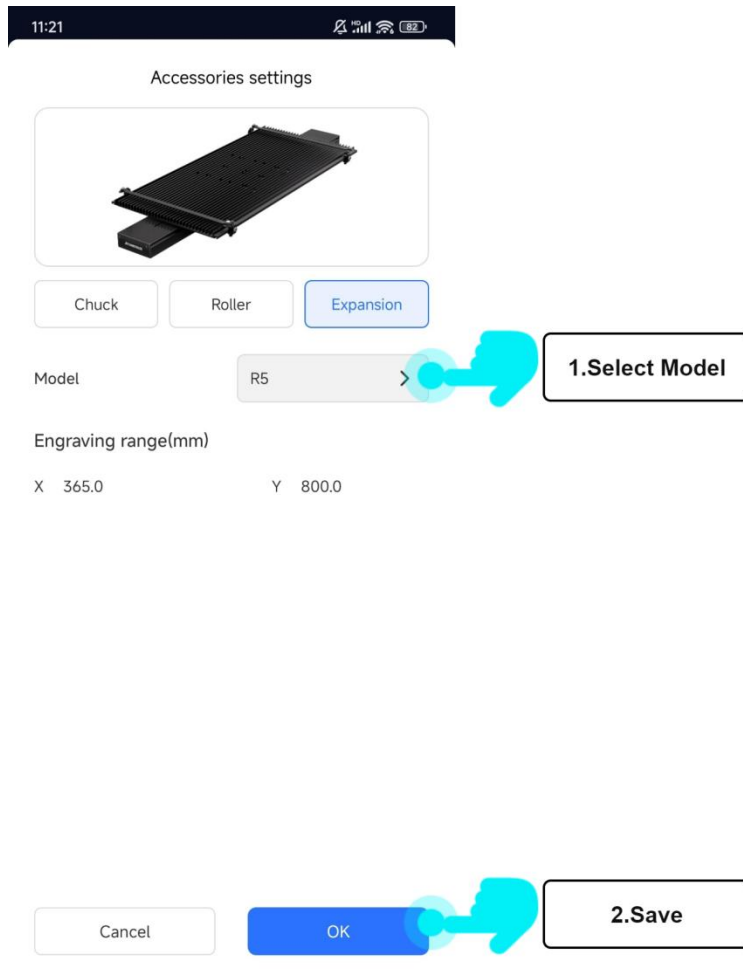

15. Uso dei casi


1) Puoi fare clic sul pulsante "caso "nella parte inferiore della home page dell'app per leggere o usare casi.

Puoi anche fare clic sul pulsante "Case "in basso per importare casi durante il processo di creazione.

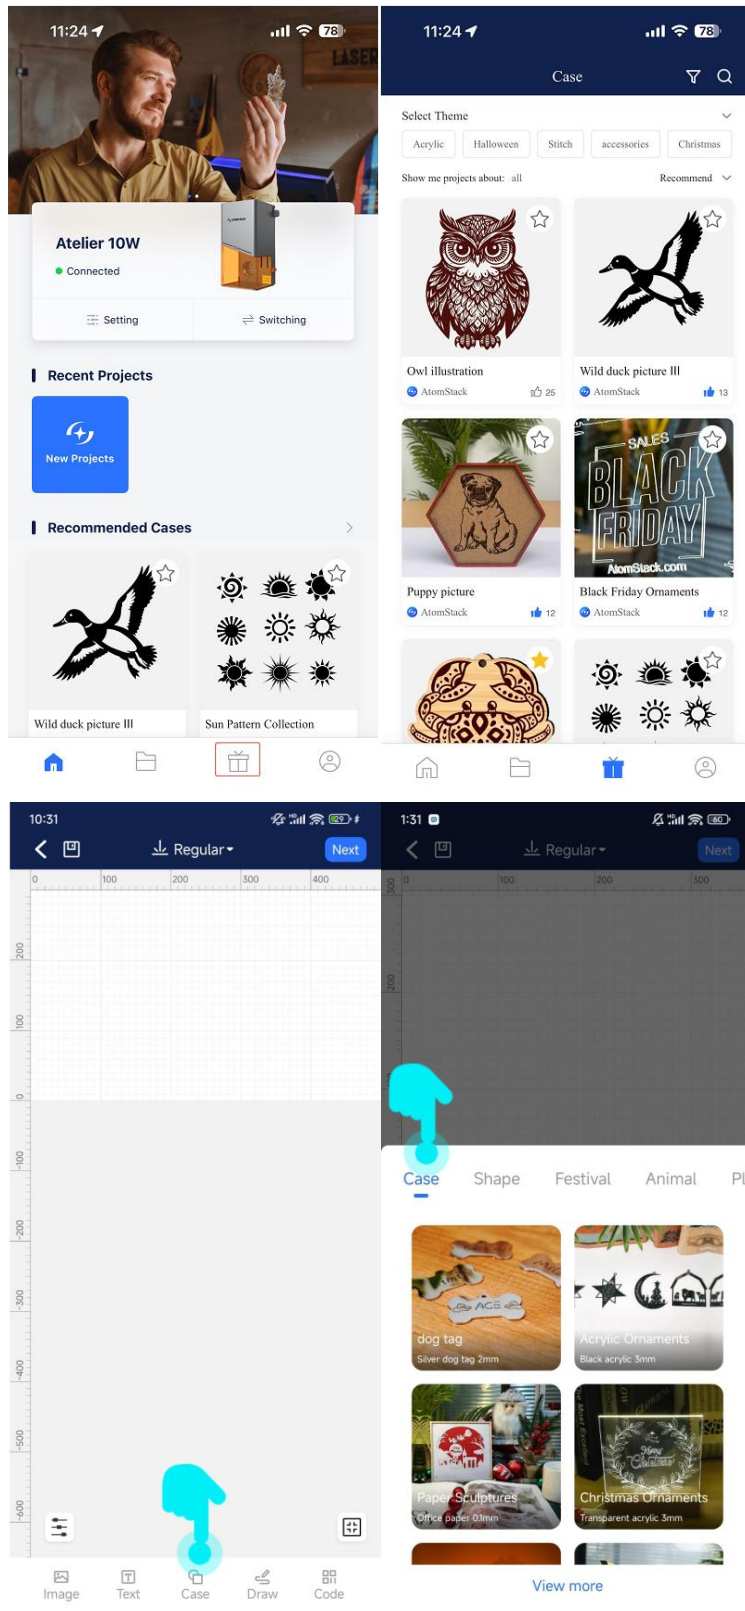


2) Dopo aver selezionato un caso, è possibile importare il modello del caso nella tela. Se il dispositivo è collegato correttamente e supporta il materiale utilizzato in questo caso, il sistema imposterà automaticamente i parametri di intaglio per quel materiale. Puoi anche fare clic sul pulsante di impostazione dei parametri nell'angolo

inferiore a sinistra della tela per personalizzare i parametri di intaglio da solo.

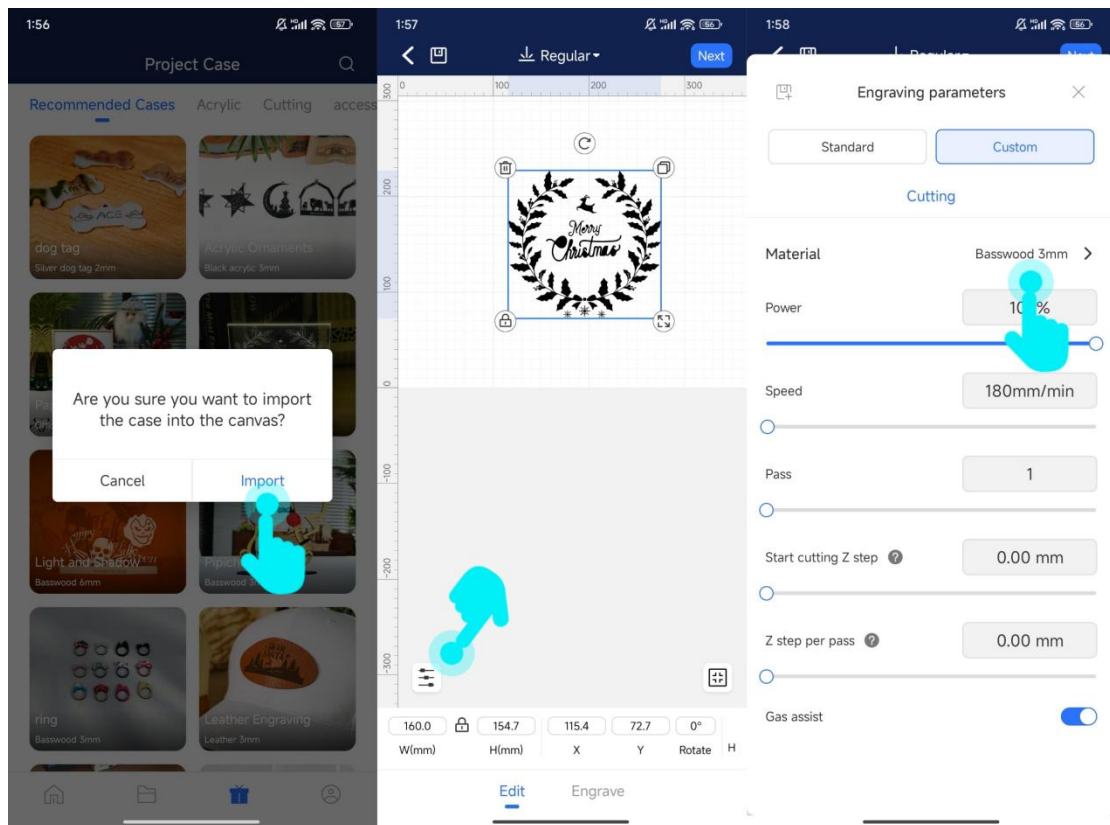

16. Ai genera immagini

Puoi andare alla pagina di modifica del progetto, trovare il testo per generare una funzione di immagine, fare clic per inserire.

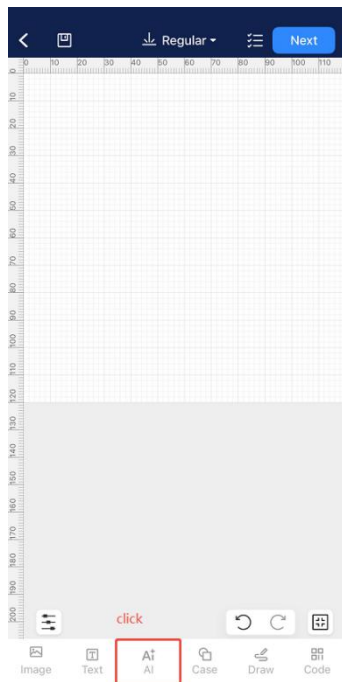

Sulla pagina testo a immagine, è possibile impostare le seguenti informazioni:

- Prompt: descrivi all'AI come si aspetta che l'immagine sia
- Stile dell'immagine: specificare lo stile dell'immagine da generare
- Rapporto immagine: imposta il rapporto dell'immagine da generare
- Numero di immagini: determina il numero di immagini da generare
- Carica immagini di riferimento: carica immagini per riferimento

AI (Beta)


AI-Generated Content

History

Prompt

Please describe your image, for example: "A lion playing basketball."

Style



No style



Logo



Relief



Paper Cutting



Pixel



Cartoon



Neon Punk



Fantasy Art

Upload reference image (optional)

 Click to upload image
Support .jpg/.png

Image aspect ratio

□ 1:1

Image count

-

1

+

Generate

1