

AtomStack Software Manual

ÍNDICE

1. Download de software 33	3
2. Adicione equipamentos manualmente 33	3
3. Substituição/adição de equipamentos 1616	16
4. Altere o hotspot/conexão WiFi 1717	17
5. Introdução às funções da máquina 1818	18
6. Criação e Escultura 1919	19
7. Atualização de software 2929	30
8. Atualização de firmware 3131	32
9. Adicionar uma câmera 3434	35
10. Pesquise na LAN para a câmera 4141	42
11. Vídeo 4242	43
12. Altere a senha da câmera 4646	48
13. Redefinir a câmera 4848	50
14. Troca de peças de reposição 4949	51
15. Caso de uso 5252	54
16. Geração de texto AI 54 imagens 54	56

1. SD

Você pode escanear o código QR abaixo para baixar o APP.

Andoride:



iOS:




Os aplicativos para Android também podem ser baixados na Google App Store e na App Store, enquanto os aplicativos para iOS também podem ser baixados na Apple App Store.

2. Adicionar dispositivos manualmente

1、 Conexão de distribuição WiFi:

1) Depois de entrar na tela inicial do APP, você pode clicar no botão "Adicionar dispositivo" acima para entrar no processo de adição de dispositivos.

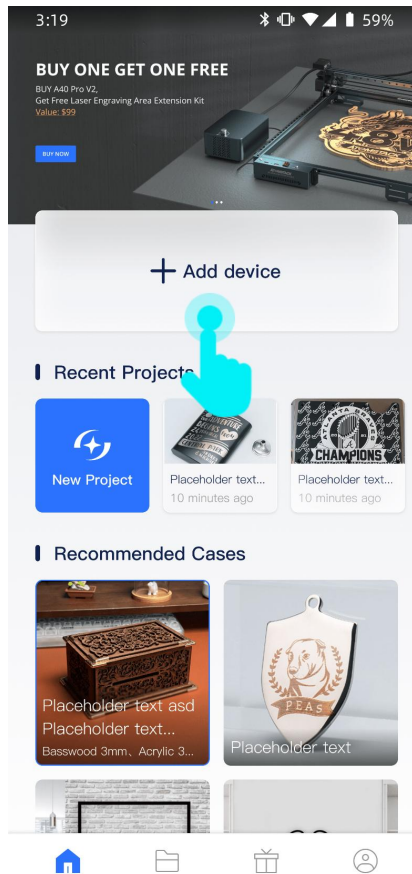

2) Se o seu dispositivo suportar o modo de rede habilitado, você poderá conectar o dispositivo em rede através do botão de rede no dispositivo. O seguinte será ilustrado usando o dispositivo Hurricane como exemplo.

Após ligar, pressione o botão "Reset/Pause" por 5 segundos. Quando você ouve um som "bipe" e a luz de status da porta pisca, você entrará no modo de distribuição da rede.



3) Entre no processo de rede do dispositivo clicando no ícone do dispositivo na lista "Dispositivos próximos" na interface.




4) Preencha o nome e a senha do WiFi na interface e clique em "Avançar".



5) Se a interface solicitar que você não pode se conectar à rede, verifique o seguinte. Após a conclusão da verificação, clique no botão "Retentar" e reconfigure o WIFI.

- Se o dispositivo está muito longe do roteador
- WiFi Sim Não 2,4 GHz
- A senha do WiFi está correta?


Se a configuração WiFi for bem-sucedida, a interface muda para a página inicial do APP e o telefone celular do usuário pode conectar o dispositivo através do WiFi para controle remoto.

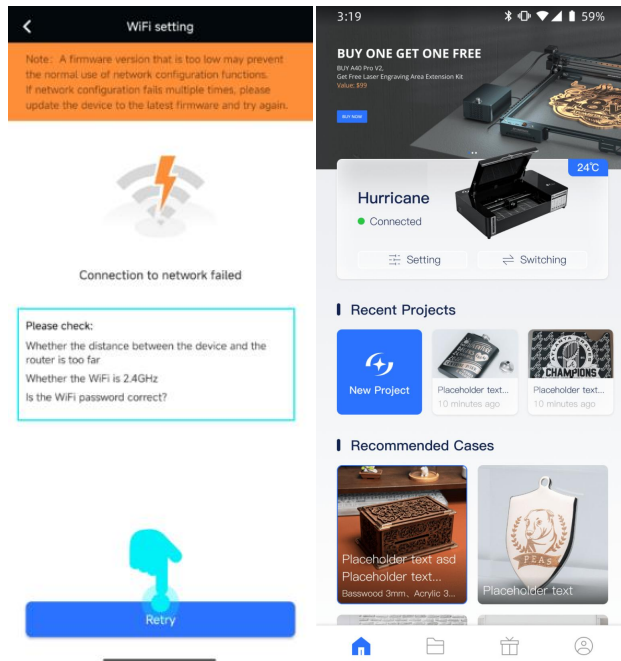

2、 Conexão de rede de distribuição de hotspot móvel:


Se você estiver usando um hotspot móvel como uma conexão Wi-Fi, você precisará verificar:

- 1) O nome e a senha do hotspot estão corretos?
- 2) Para usuários do sistema IOS, se "Maximizar compatibilidade" está ativada nas configurações do ponto de acesso pessoal?
- 3) Para usuários de Android, a banda quente está definida para 2,4 GHz ou não

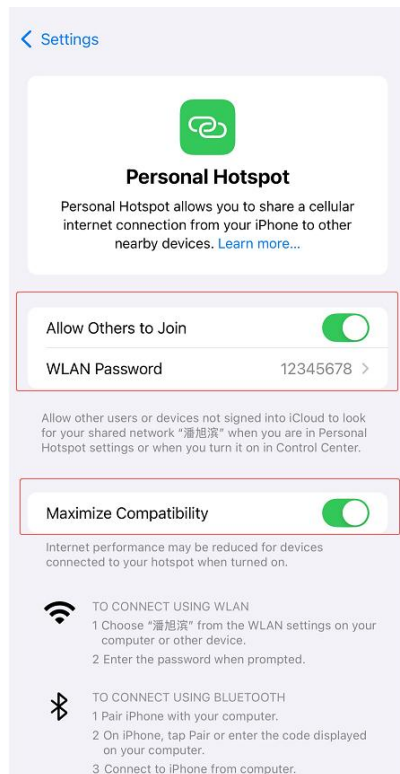

Aqui está um exemplo do modelo Atrelia:

1、Clique em Adicionar Dispositivo

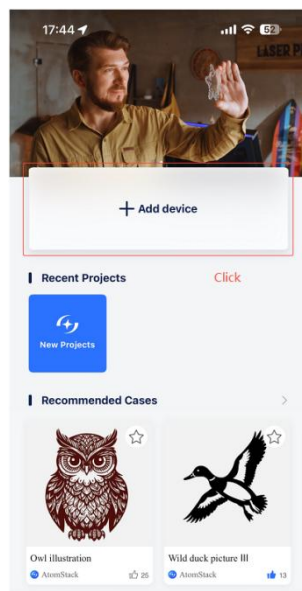


2、Pressione e mantenha o botão de alocação da máquina para ativar o Bluetooth.


3、Localize e clique em uma máquina em um dispositivo próximo.



4、Conecte-se a um ponto de acesso telefônico:

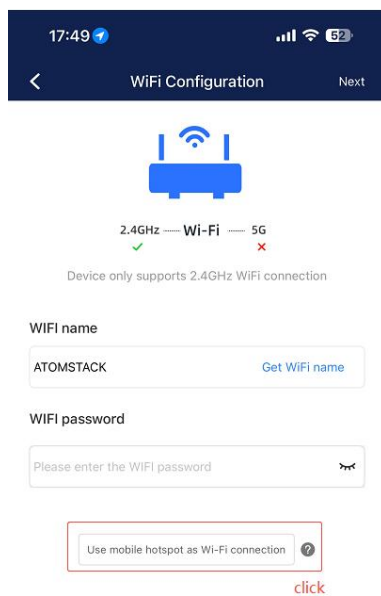


5、Digite o nome e a senha do hotspot e clique em Avançar:

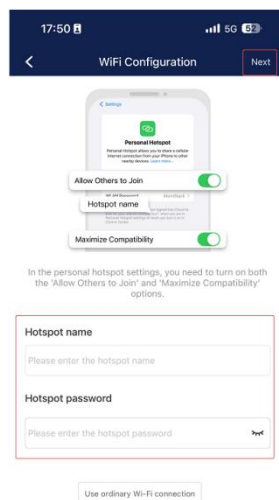


6、 Após a conexão bem-sucedida, o sistema retornará à página inicial, indicando que a conexão foi bem-sucedida. Neste momento, você pode usar o aplicativo móvel para operar a máquina e realizar o trabalho de gravação.

3、 Conexão do ponto de acesso da máquina:


1) Depois de entrar na tela inicial do APP, você pode clicar no botão "Adicionar dispositivo" acima para entrar no processo de adição de dispositivos.

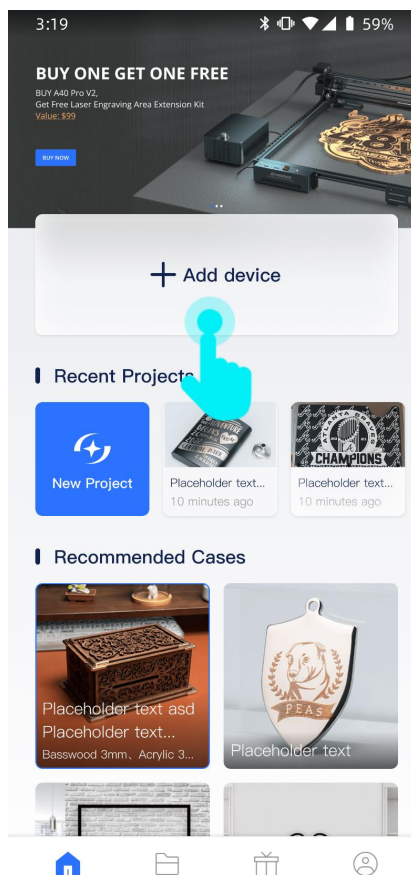

2) Selecione o modelo que você deseja adicionar na interface e clique em "Avançar".

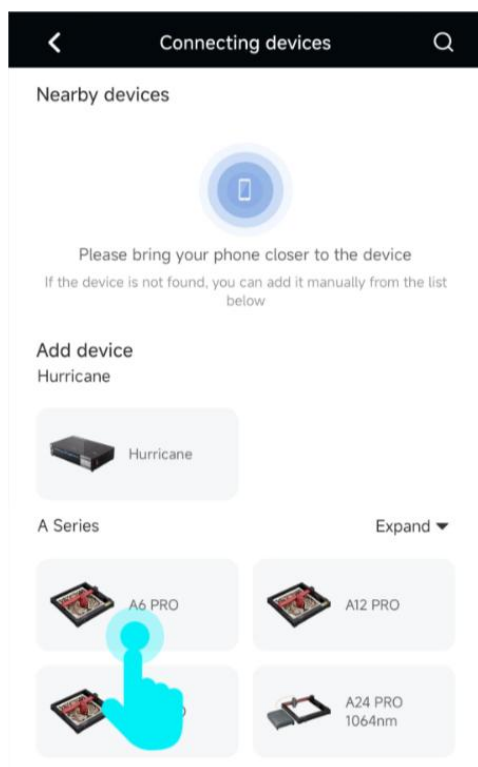

3) Registre o nome e a senha do ponto de acesso do dispositivo solicitados pela interface. A senha inicial é 12345678 e, em seguida, clique no botão "Configurar WLAN".




Please connect the mobile phone WIFI to "Engraver_###", password: 12345678, after the connection is successful, return to the APP manually.



4) Na interface de seleção WLAN do sistema de telefone móvel, selecione o nome do ponto de acesso do dispositivo. Após a conexão bem-sucedida do ponto de acesso do dispositivo, clique no botão Voltar no canto superior esquerdo para retornar ao APP.



5) Por favor, seja paciente até que o telefone estabeleça uma conexão com o dispositivo e tente manter o telefone o mais próximo possível do dispositivo.

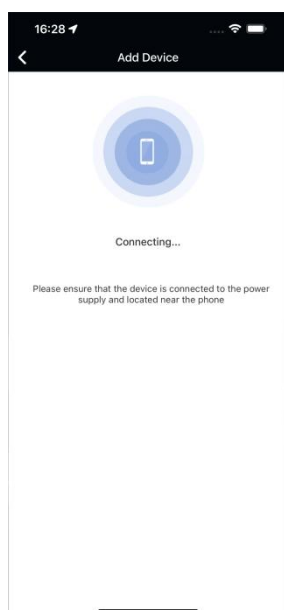


6) Se a conexão falhar, verifique:

- Se o dispositivo está ligado para iniciar
- O WLAN do celular está ligado ou não
- Se o dispositivo estiver conectado a outro telefone, desconecte-o primeiro
- Desligar a internet móvel
- Tente reiniciar o dispositivo

Se a adição for bem-sucedida, significa que o telefone está conectado com sucesso ao dispositivo. Agora você pode controlar o dispositivo remotamente através do seu celular.


Se você quiser se conectar à máquina via WiFi neste momento, você pode clicar no botão "Configurações WiFi" na interface para configurar a rede WiFi para a máquina.

Vamos continuar com o processo de configuração WiFi.

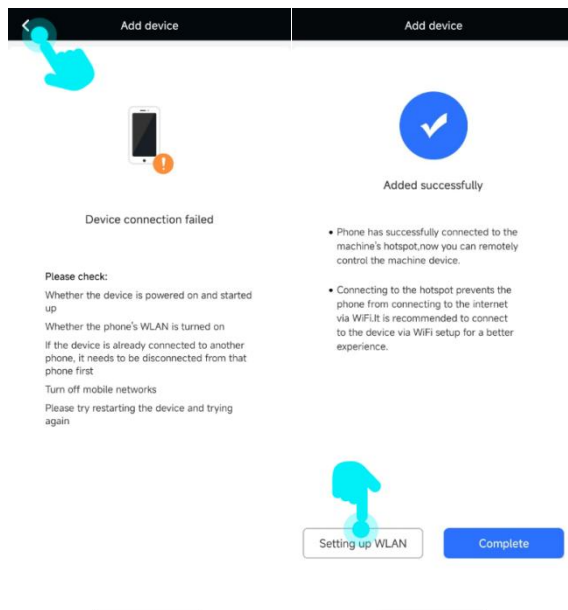

7) Depois de entrar na interface de configuração do WiFi, você precisa inserir o nome e a senha do WiFi corretamente e, em seguida, clique no botão "Avançar".


Nota: A configuração WIFI suporta apenas a conexão da banda WIFI de 2,4 GHz. Na ausência de um ambiente WiF, você também pode clicar no botão "Use Mobile Hotspot como conexão WIFI" abaixo para se conectar à rede através do Mobile Hotspot.

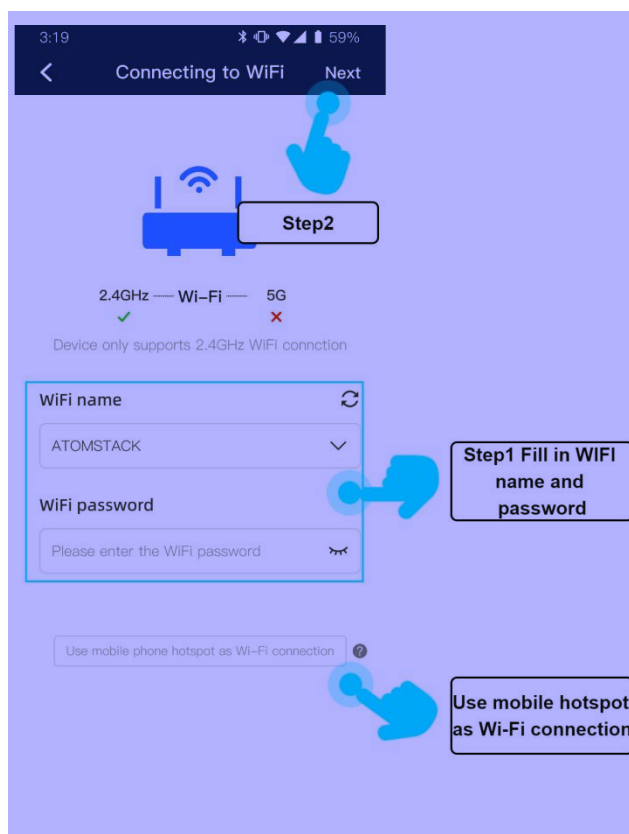

Para usar um hotspot móvel para distribuição de rede, você precisa inserir o "nome do hotspot" e a "senha do hotspot" do seu telefone na interface de distribuição de rede do hotspot móvel e, em seguida, clique em "Avançar".

Coisas a serem observadas:


- Os usuários de sistemas IOS precisam ativar o "Hotspot pessoal" e também precisam ativar "Permitir que outras pessoas se juntem" nas configurações para obter a máxima compatibilidade.
- Os usuários do Android precisam ativar o "hotspot" e definir a "banda de 2,4 GHz" para a banda AP.

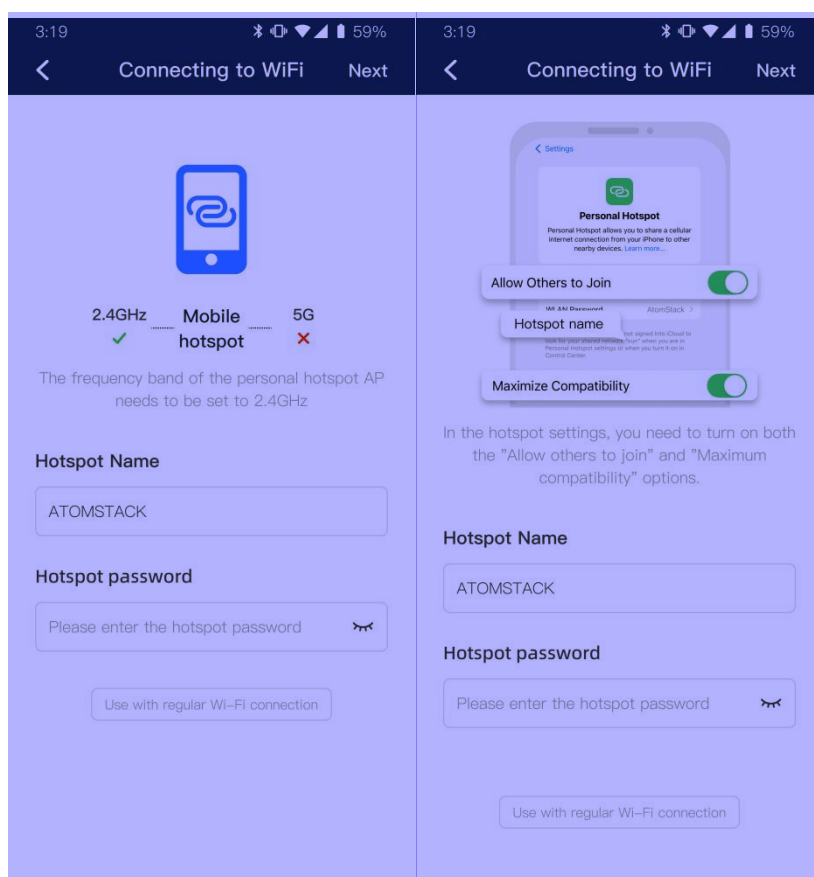

8) Se a interface solicitar que você não pode se conectar à rede, verifique o seguinte. Após a conclusão da verificação, clique no botão "Retentar" e reconfigure o WIFI.


- Se o dispositivo está muito longe do roteador
- WiFi Sim Não 2,4 GHz
- A senha do WiFi está correta?

Se a configuração WiFi for bem-sucedida, a interface muda para a página inicial do APP e o telefone celular do usuário pode conectar o dispositivo através do WiFi para controle remoto.

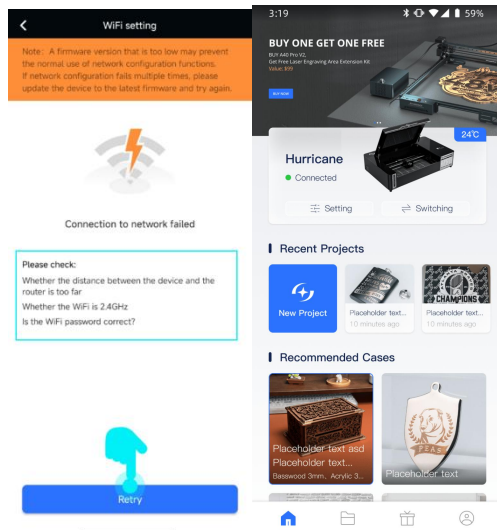


3. Substituição/adição de equipamentos

1) Se você precisar substituir um dispositivo conectado, clique no botão "Alternar dispositivo" no canto superior direito da interface principal.

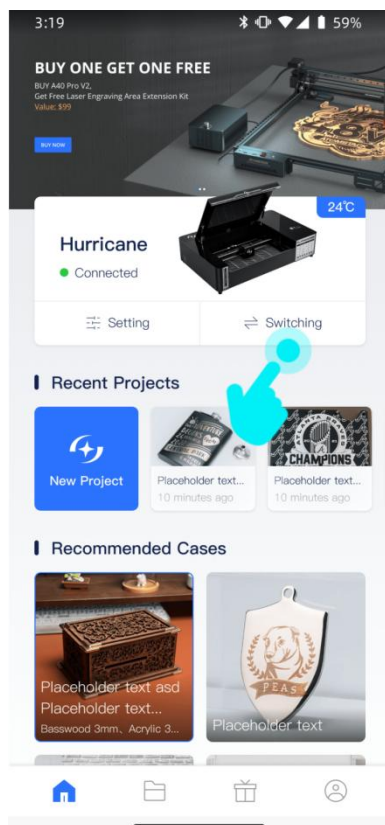


2) O ícone "Meus dispositivos" na parte superior da interface mostra os dispositivos que foram adicionados e você pode clicar nesses ícones de dispositivos para alternar entre os dispositivos.

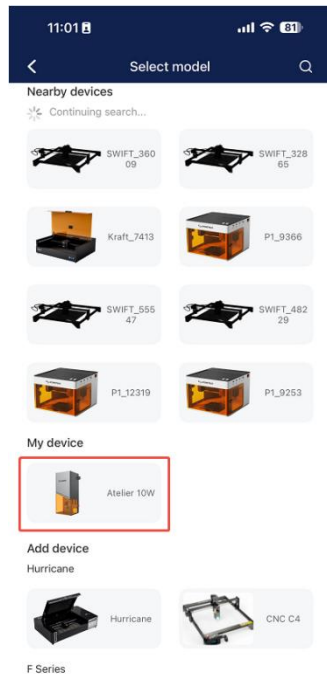


4. Alterar a conexão Hotspot/WiFi

1) Se você precisar alterar o método de conexão atual do dispositivo (hotspot, WiFi), você pode modificar diretamente o sinal WiFi atual do sistema de telefone celular para alterar o método de conexão do dispositivo.

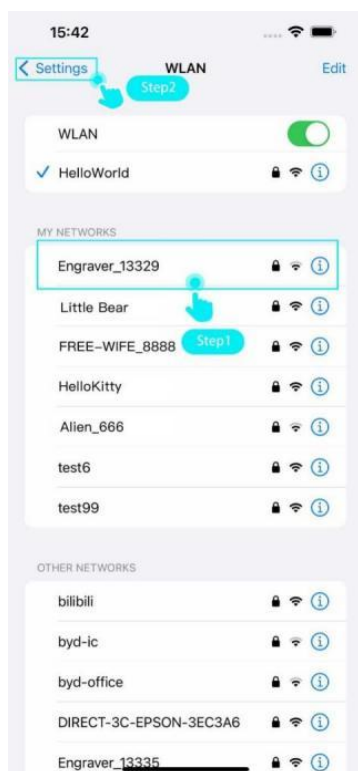


2) Se você esquecer o nome do ponto de acesso do dispositivo ou do WiFi da rede, poderá visualizá-lo alternando a interface do dispositivo.

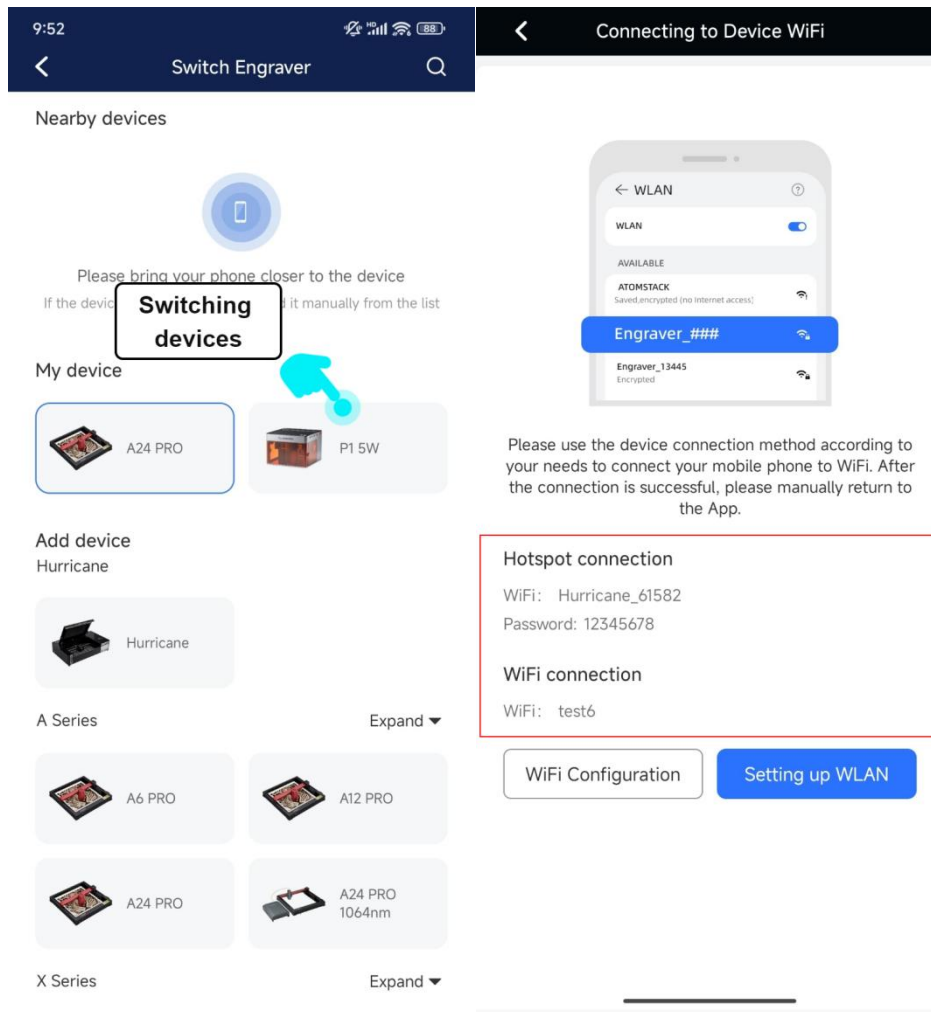

5. Introdução à função da máquina

Depois de conectar o dispositivo, clique em "Configurações do dispositivo" na página inicial do aplicativo para configurar as funções da máquina. Se o seu dispositivo não suportar esta função, a opção não aparecerá no menu. Quando o laser da Cruz Vermelha se desviar, use a função "Calibração de Posição" no menu para ajustar o seu alinhamento (papel marcador preto é recomendado). Clique em "Marcar a posição atual" para gravar uma cruz no material. Se a cruz vermelha do laser não estiver alinhada com a cruz gravada após a gravação, use as teclas de seta (para cima/para baixo/esquerda/direita) para mover a cruz vermelha até que se sobreponha. Finalmente, clique em "Concluir" para concluir o processo.

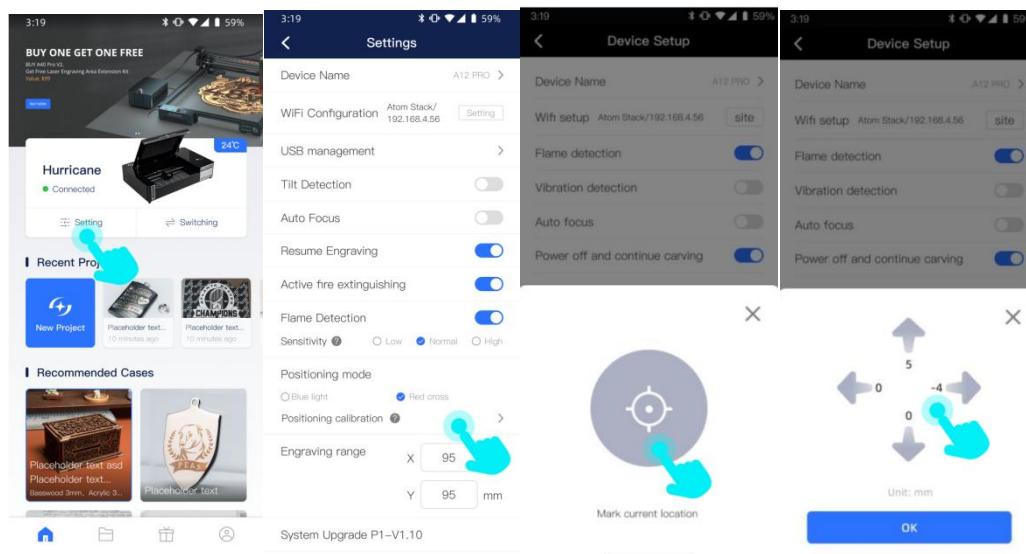

- **Deteccção de chama:** Quando ativada, a função é acionada se ocorrer um incêndio diretamente abaixo do laser. O módulo do laser retornará automaticamente ao ponto de origem e o buzzer emitirá um som. A máquina pode ser usada normalmente após a reinicialização (se esta função for suportada).

- **Sensibilidade:** Quanto maior a sensibilidade, mais fácil é acionar a função de detecção de chama (se a função for suportada).

- **Extinção ativa do incêndio:** Quando esta função está ativada, será acionada quando ocorrer um incêndio diretamente abaixo do laser e o dispositivo extinguirá ativamente o incêndio (se suportado).


- **Foco automático:** quando esta função estiver habilitada, clique em "Iniciar" e a máquina começará automaticamente a focar antes de iniciar a gravação (se esta função for suportada).

- **Deteccção de inclinação:** Quando a máquina estiver em um ângulo de 15 ° -20 ° com o plano horizontal, a função será acionada e a máquina parará automaticamente de trabalhar e bip. Clique em OK na tela do dispositivo para remover o alarme (se este recurso for suportado).

- **Continuar sem energia:** Se a máquina parar durante o processo de gravação devido a uma queda de energia, o trabalho de gravação inacabado pode ser continuado após a reconexão (se esta função for suportada).

6. Criação e Escultura


1) Na página inicial do aplicativo, clique em Novo projeto para começar a criar e gravar.

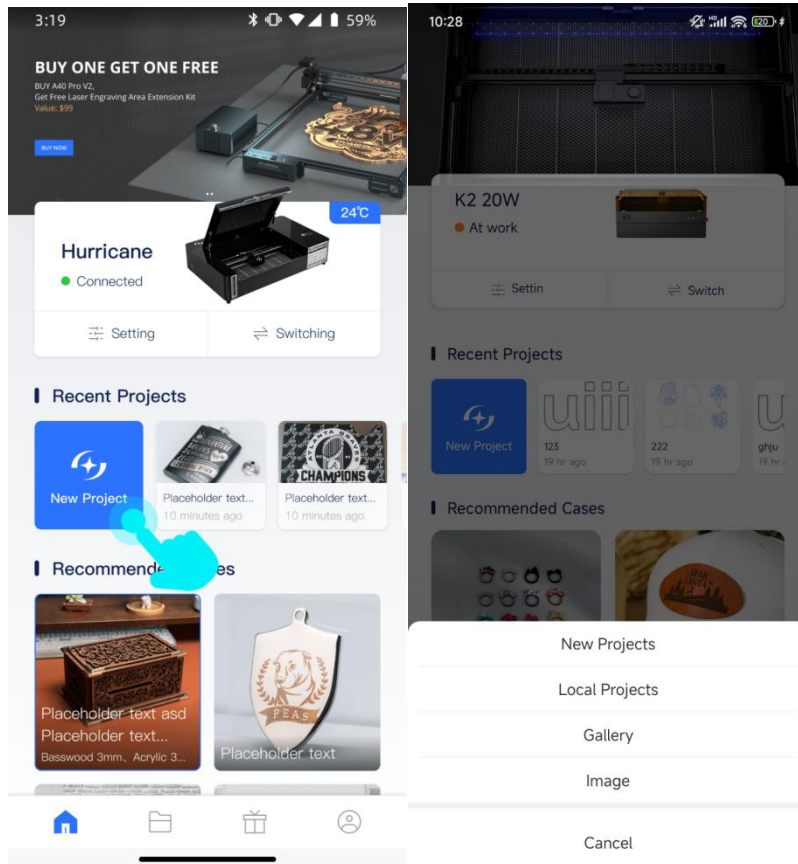

2) Na interface de criação, você pode adicionar texto, materiais, imagens, desenhos à mão, códigos de barras à tela.




3) Depois de adicionar um gráfico, você pode editar os parâmetros do objeto selecionado através da barra de edição inferior. Clique em um objeto para ajustar o tamanho, a orientação e a posição usando seus botões periféricos, além de habilitar os recursos de exclusão e cópia. Depois de concluir o design gráfico, clique no botão "Configuração de parâmetros" no canto inferior esquerdo para configurar os parâmetros de gravação.

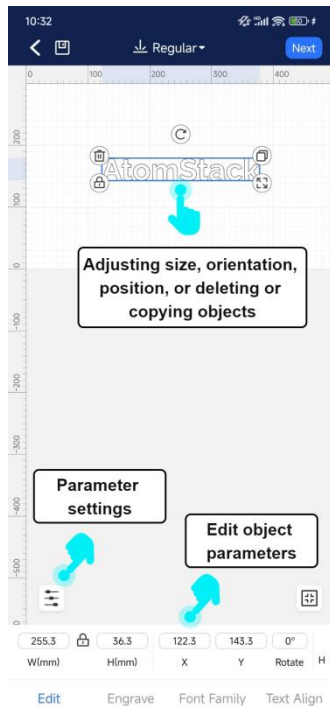


4) Na interface de configuração de parâmetros de gravação, você pode selecionar diferentes "padrão" e "personalizado" para definir os parâmetros de gravação.

- Modo padrão: de acordo com o material que você escolhe, use os melhores parâmetros de gravação fornecidos oficialmente.

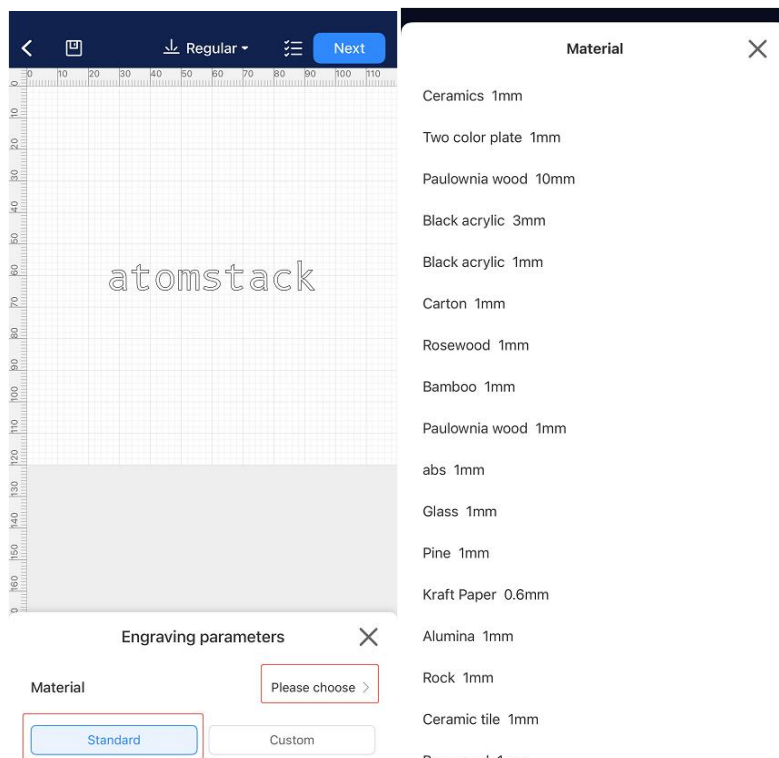

- **Modo personalizado:** Você pode definir os parâmetros de gravação do padrão da tela por si mesmo. Ver mais detalhes abaixo.

A. Imagem: Quando você importa o material como uma imagem, você pode definir os parâmetros

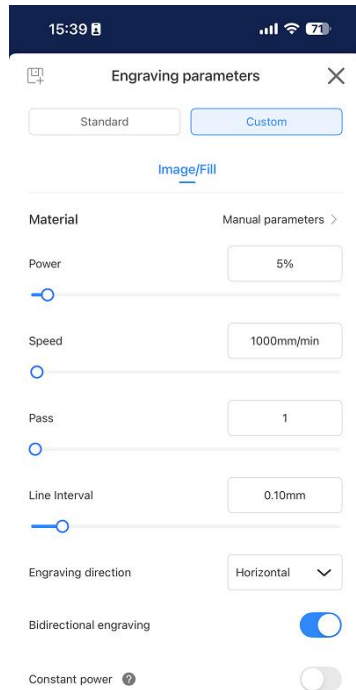


do modo de gravação da imagem na página de parâmetros personalizados.

- **Força:** A força usada para gravação de padrões.
- **Velocidade:** A velocidade com que o padrão é gravado.
- **Número de processamento:** o número de vezes que o padrão é gravado repetidamente.
- **Espaço de linha:** o espaçamento entre linhas contínuas gravadas a laser.
- **Direção de gravação:** Defina a direção de gravação do mapa de posicionamento, que é dividida em "horizontal" e "vertical".
- **Gravura bidirecional:** Defina o modo de gravação do mapa de posicionamento. A eficiência de gravação da gravação bidirecional é maior, e a eficiência de gravação da gravação unidirecional é menor, mas o efeito é melhor.
- **Ponto variável:** Se o dispositivo suportar, você pode definir a potência máxima do laser para afetar o efeito do ponto de gravação.
- **Overscan:** se o dispositivo suportar, o módulo laser adicionará uma distância de movimento adicional ao gravar o bitmap para evitar queimar as

bordas da área de gravação, mas isso reduzirá o alcance de gravação do bitmap da área de gravação.


- **Potência constante:** Com esta função habilitada, a potência do laser é forçada a permanecer constante, independentemente da velocidade de movimento atual.

B. Padrão vetorial: Quando você importar um padrão vetorial, selecione o padrão e, em seguida, selecione "Modo de linha", "Modo de preenchimento" e "Modo de corte".

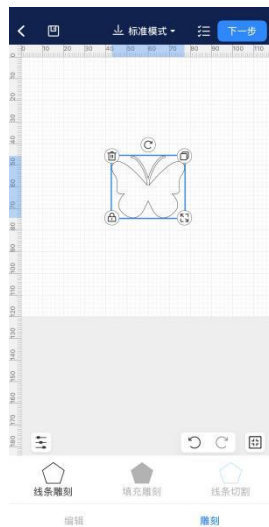


a. **Modo de linha:** No modo de linha, você pode clicar para selecionar o esquema de material ou definir os seguintes parâmetros.

- **Força:** A força usada para gravação de padrões.
- **Velocidade:** A velocidade com que o padrão é gravado.
- **Ponto variável:** Se o dispositivo suportar, você pode definir a potência máxima do laser para afetar o efeito do ponto de gravação.
- **Número de processamento:** o número de vezes que o padrão é gravado repetidamente.
- **Potência constante:** Com esta função habilitada, a potência do laser é forçada a permanecer constante, independentemente da velocidade de movimento atual.

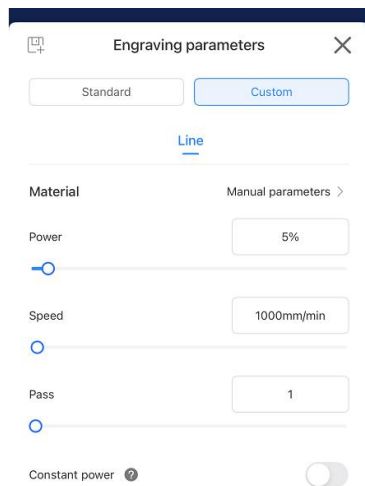

b. Modo de preenchimento: No modo de preenchimento, você pode clicar para selecionar um esquema de material ou definir os seguintes parâmetros.

- Força: A força usada para gravação de padrões.
- Velocidade: A velocidade com que o padrão é gravado.
- Número de processamento: o número de vezes que o padrão é gravado repetidamente.
- Ponto variável: Se o dispositivo suportar, você pode definir a potência máxima do laser para afetar o efeito do ponto de gravação.
- Espaço de linha: o espaçamento entre linhas contínuas gravadas a laser.
- Direção de gravação: Defina a direção de gravação do mapa de posicionamento, que é dividida em "horizontal" e "vertical".
- Gravura bidirecional: Defina o modo de gravação do mapa de posicionamento. A eficiência de gravação da gravação bidirecional é maior, e a eficiência de gravação da gravação unidirecional é menor, mas o efeito é melhor.
- Overscan: Se o dispositivo suportar, o módulo laser adicionará uma distância de movimento adicional ao gravar o bitmap para evitar queimar as bordas da área de gravação, mas isso reduzirá o alcance de gravação do bitmap da área de gravação.
- Potência constante: Com esta função habilitada, a potência do laser é forçada a permanecer constante, independentemente da velocidade de movimento atual.

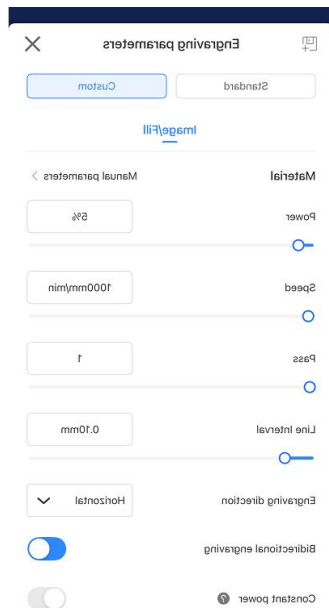

c. Modo de corte: No modo de linha, você pode clicar para selecionar o esquema de material ou definir os seguintes parâmetros.

- Força: A força usada para gravação de padrões.
- Velocidade: A velocidade com que o padrão é gravado.
- Número de processamento: o número de vezes que o padrão é gravado repetidamente.
- Ponto variável: Se o dispositivo suportar, você pode definir a potência máxima do laser para afetar o efeito do ponto de gravação.
- Potência constante: Com esta função habilitada, a potência do laser é forçada a permanecer constante, independentemente da velocidade de movimento atual.
- Distância de afundamento do eixo Z para iniciar o corte: se o dispositivo suportar, a distância de afundamento do eixo Z do laser antes de iniciar o corte.
- Profundidade de corte do eixo Z: a profundidade do eixo Z do laser após cada corte, se suportado pelo equipamento.

Engraving parameters

Standard Custom

Cut

Material Manual parameters >

Power 5%

Speed 1000mm/min


Pass 1

Constant power ?


Após a configuração, clique no botão X no canto superior direito, aplique os parâmetros e retorne à tela. Você também pode clicar no botão Salvar no canto superior esquerdo para salvar as configurações atuais dos parâmetros de gravação localmente. Você pode encontrar esse esquema na lista de Materiais Personalizados na próxima gravação.

5) Seleção do modo de saída: Você pode clicar no botão "show below" na parte superior para selecionar o modo de saída de gravação.

- Esculpe todos os gráficos: Esculpe todos os gráficos na tela.
- **Esculpe somente os gráficos selecionados: Esculpe somente os gráficos selecionados na tela.**

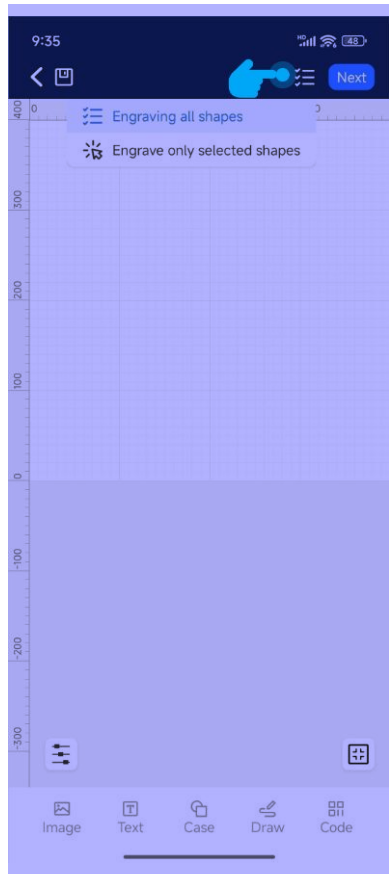


6) Depois de concluir a configuração dos parâmetros de gravação, você pode clicar no botão "Avançar" para entrar na interface de posicionamento.

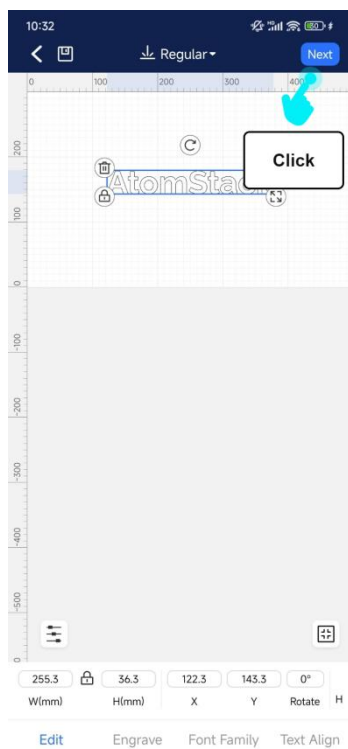

7) Na interface de posicionamento, você pode patrulhar o padrão de gravação e

determinar sua posição na área de gravação para concluir operações como redefinição a laser e foco automático. Após o posicionamento, você pode clicar no botão "Iniciar" para iniciar a gravação a laser do padrão.

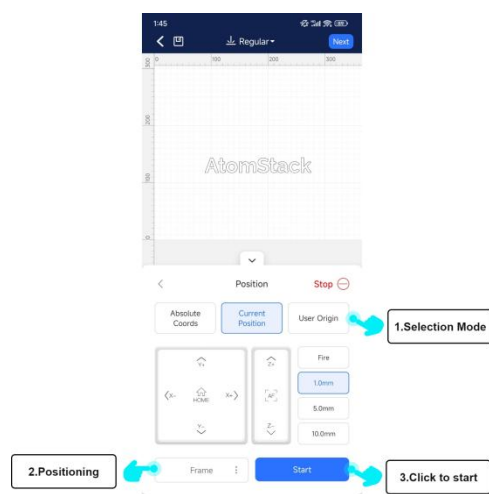

● Posição inicial

Coordenadas absolutas: De acordo com a posição de coordenadas do objeto na tela, a gravação é realizada na posição de coordenadas correspondente na área de trabalho da máquina.


Localização atual: A posição de coordenadas atual do laser é usada como ponto de partida para o trabalho de gravação.

Origem do usuário: o usuário define a posição das coordenadas de origem como a posição inicial da gravação.

- Patrulha: O laser se move ao longo dos limites retangulares do padrão no material, permitindo que você visualize a área gravada.
- Stop: Terminar forçadamente qualquer movimento do laser.
- Defina origem: defina a posição inicial de gravação do objeto gravado com as coordenadas da posição atual do laser.
- Mover para origem: mova o laser para a posição de origem definida pelo usuário.
- Distância: A distância que o laser se move ao longo do eixo XYZ.
- Ignição: O laser pode ser testado em diferentes potências.
- Foco automático: o módulo laser realizará o foco automático no eixo Z com base na melhor distância focal do material gravado (se esta função for


suportada).

8) Depois de entrar na interface de gravação, você pode ajustar a potência e a velocidade de gravação atuais em tempo real ou pausar ou parar o projeto de gravação atual. Após a conclusão da gravação do projeto, a interface exibirá a mensagem de prompt de "gravação concluída".

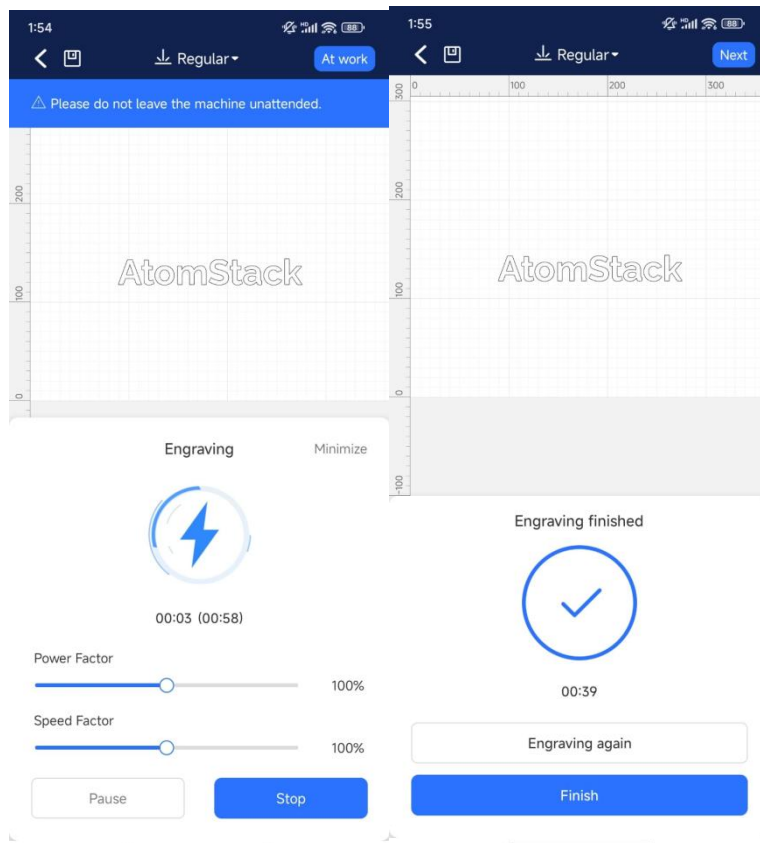


7. Atualizações de software

1) Clique no botão "Centro Pessoal" no canto inferior direito da página inicial do APP.

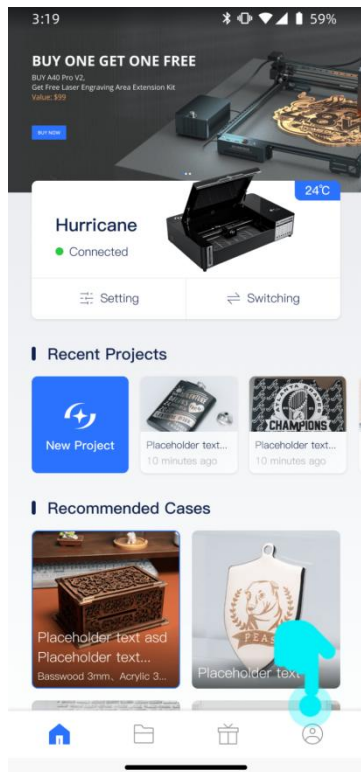


2) Clique no botão Sobre ATOMSTACK na interface.

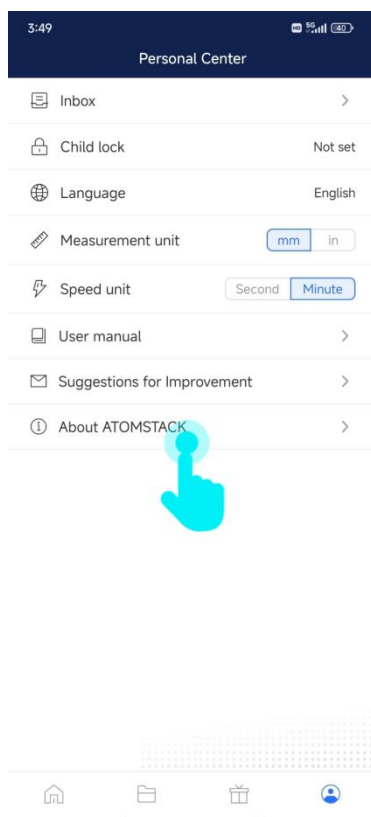


3) Clique no botão "Versão do software" para verificar se a versão atual do

software é a versão mais recente. Se houver uma nova versão, você será solicitado a atualizar a versão do software.

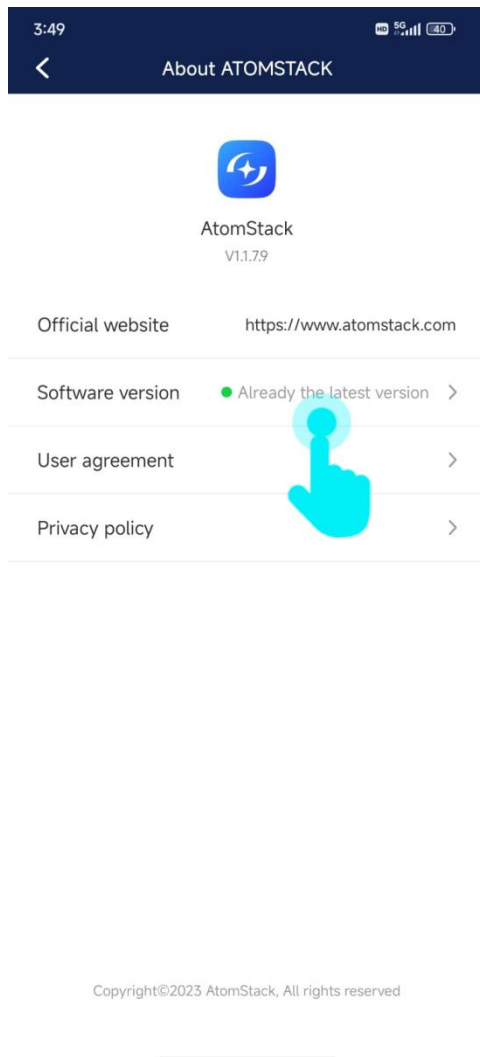

8. Atualização de firmware


1) Depois de adicionar o dispositivo, clique no botão "Configurações do dispositivo" na página inicial do aplicativo.

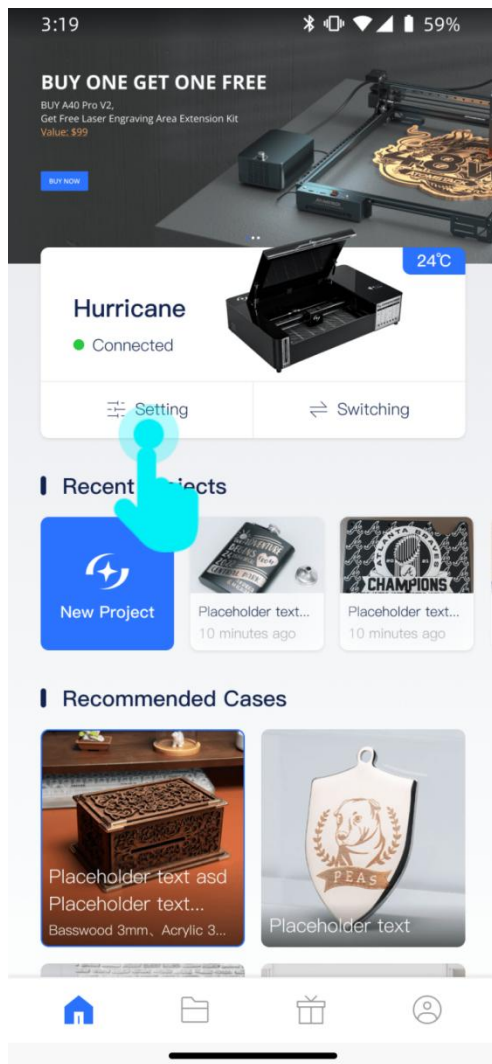

2) Clique no botão "Atualização de firmware" na interface de configurações do dispositivo.




Se o sistema detectar que o dispositivo possui firmware atualizável, as informações da versão do firmware serão exibidas na lista. Neste momento, clique no botão "Download" para entrar no processo de atualização do firmware.

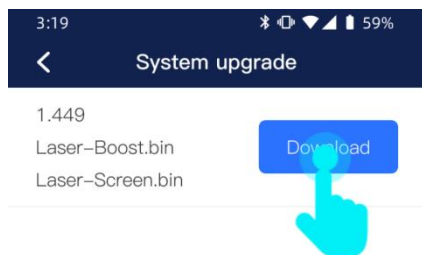

9. Adicionar uma câmera

1) Depois de entrar na página inicial do APP, você pode clicar no botão "Trocar dispositivo" e, em seguida, clicar no botão de câmera do modelo correspondente na interface de troca de dispositivo.

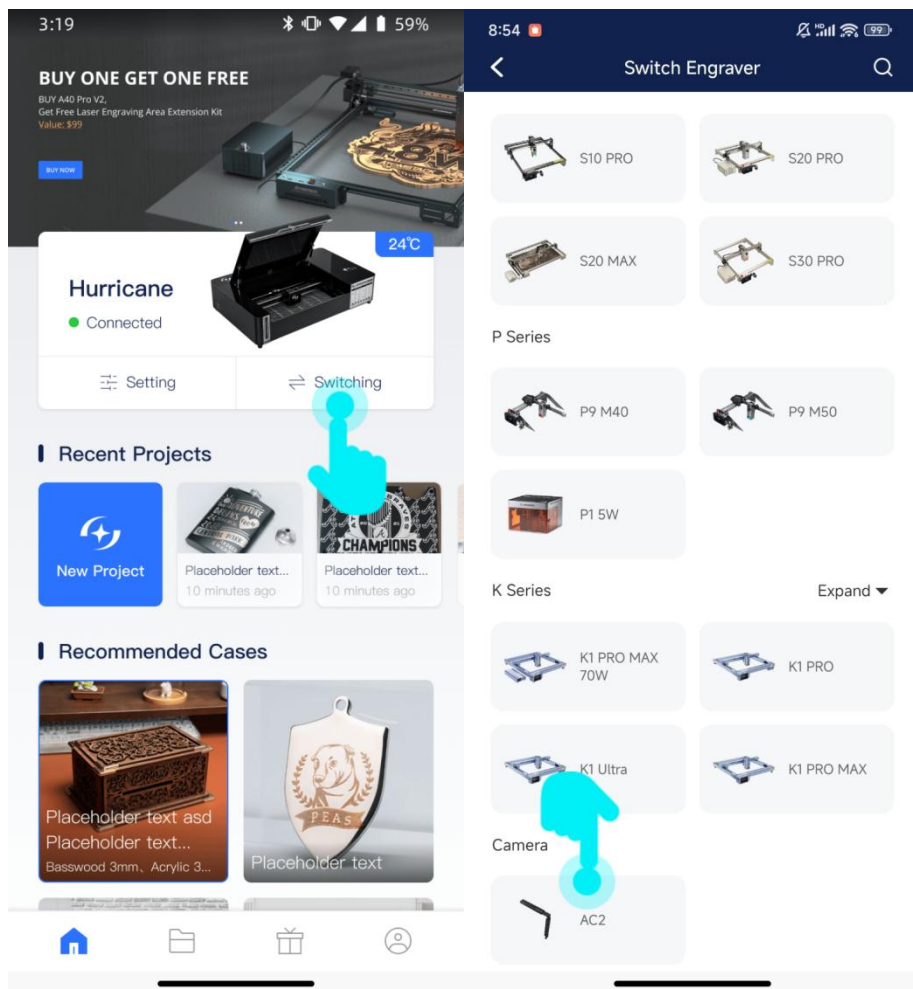

2) Na página de conexão da câmera, clique no botão "Configuração do código QR".

OR SCAN Configuration


Search for Wi-Fi



3) Conecte o cabo de alimentação da câmera ao slot de alimentação e aguarde um minuto. Você ouvirá o som "A câmera está pronta para se conectar ao WiFi". Depois de ouvir o som, clique em "Sim, eu ouvi o som".

Prepare for QR scan connection

1. Please insert the camera power cord into the power slot as shown below.

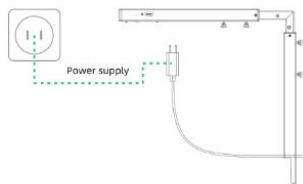

2. Wait for one minute, you will hear the voice of "Camera is ready for wifi connection".




Se você não ouvir o aviso "A câmera está pronta para conexão Wi-Fi", você precisará redefinir a câmera de acordo com as instruções da interface. Depois de ouvir o prompt de voz "Reiniciar a câmera com sucesso", clique no botão "Sim, eu ouvi esse som" e repita as etapas de adição da câmera.

< Generate QR code

Reset the Camera

1. Press and hold the reset button for 5 seconds, then you will hear the sound of "Successfully reset the camera".



No, I didn't hear the voice.

Yes, I heard the Voice.

4) Na página de configuração do WIFI, preencha o nome e a senha do WIFI que a câmera precisa configurar e clique no botão "Avançar".

< WiFi setting

Please configure the WiFi name and password for the camera connection.

WiFi name

test6

Get WiFi name

WiFi password

Please enter the WiFi password




Next


5) Aponte o código bidimensional gerado no telefone para a câmera e mantenha uma distância de 10 a 20 cm. Então você vai ouvir um som de "bip". Depois de ouvir o som, clique em "Sim, eu ouvi o som".




Se você não ouvir o som "bipe", você precisará redefinir a câmera de acordo com as instruções da interface. Depois de ouvir o som de "Reiniciar a câmera com sucesso", clique no botão "Sim, eu ouvi esse som" e repita as etapas para adicionar a câmera.

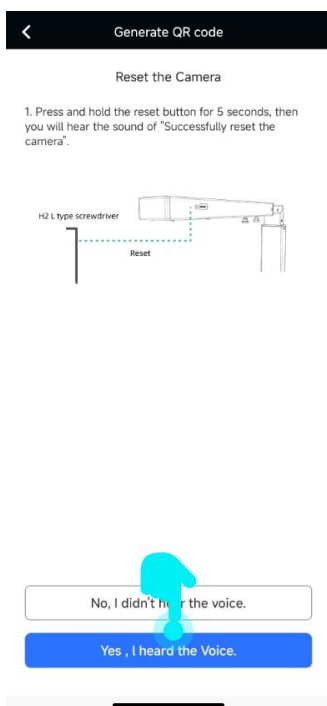


6) Coloque a câmera o mais próximo possível do roteador e aguarde o resultado da configuração do Wifi.

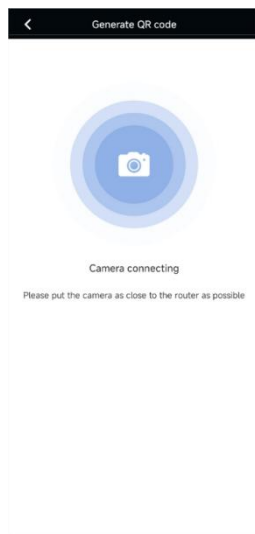

7) A configuração do Wifi é bem-sucedida e a interface muda para a interface de gerenciamento da câmera. Agora você pode usar todas as funções que a câmera oferece.

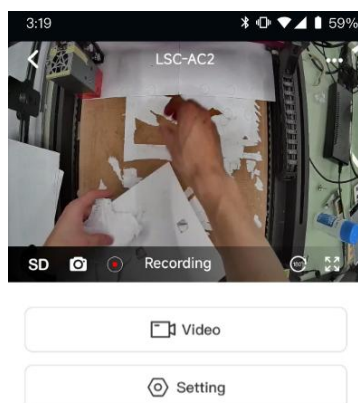


Se a configuração do Wi-Fi falhar, resolva problemas de acordo com os motivos listados na interface. Após a solução de problemas, clique no botão "Retentar" abaixo para reconfigurar o Wi-Fi.

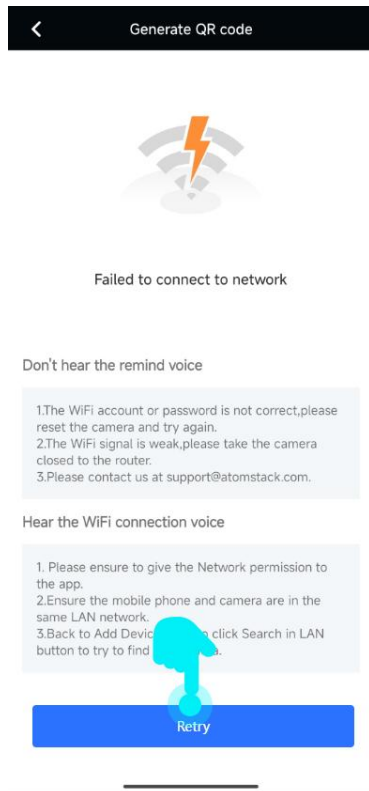


10. Pesquisar câmeras na sua LAN


1) Ao adicionar uma câmera através da configuração Wifi, outros telefones celulares podem adicionar uma câmera "procurando por câmera na LAN". Na interface de conexão da câmera, clique em "Pesquisar na LAN".

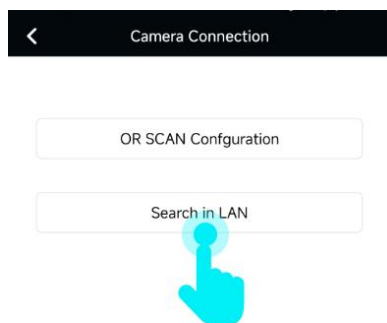

2) Depois de entrar na tela "Localizar dispositivo", toque no cartão de informações "Câmera" na lista.

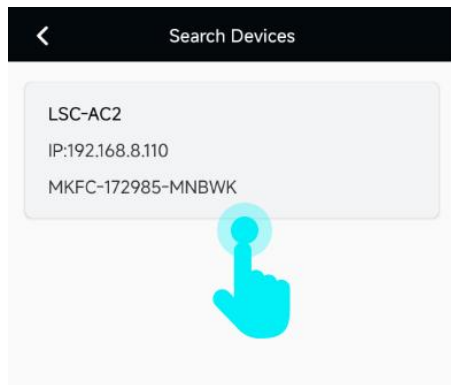

3) A caixa de entrada da senha da câmera aparecerá na interface. Depois de preencher a senha correta da câmera (a senha padrão da câmera é admin), você pode conectar a câmera.

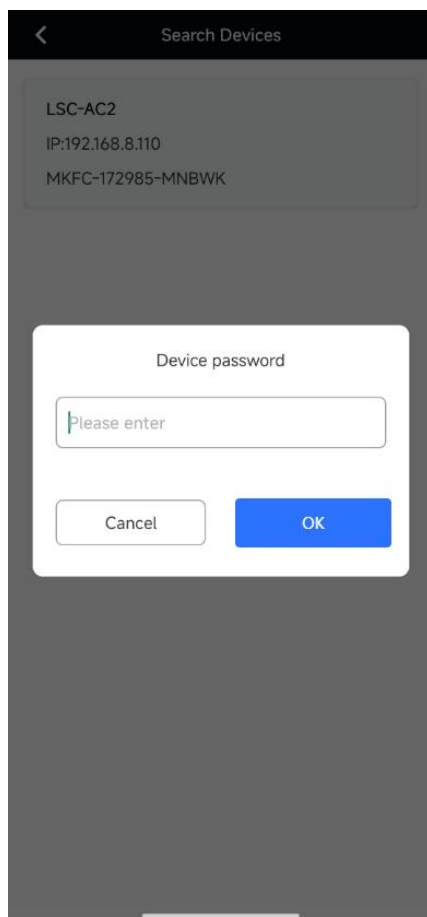


11. Gravação de vídeo

1) Na página inicial da câmera, você pode clicar no botão SD/HD para alternar a definição de vídeo da câmera, onde SD representa vídeo de definição padrão e HD representa vídeo de alta definição. Clique no botão de gravação de vídeo na interface

para gravar um vídeo.




2) Primeiro, você pode definir a duração da gravação de vídeo e, em seguida, clique no botão OK para concluir a configuração.

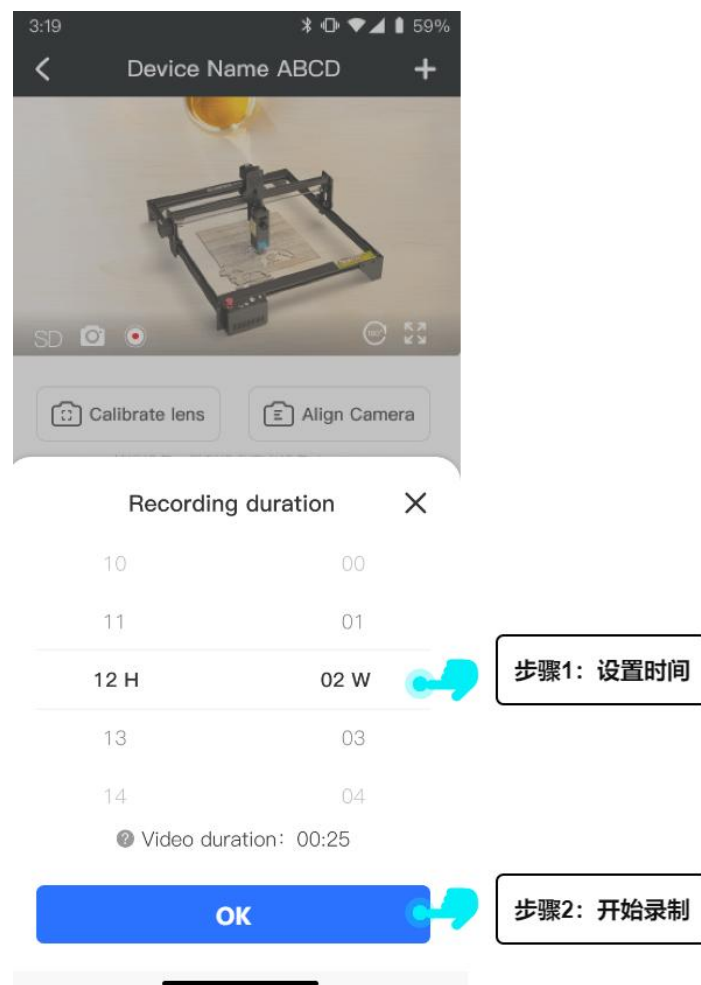

3) Durante a gravação de vídeo, você pode clicar no botão Gravar novamente para parar de gravar o vídeo atual.


Se você precisar visualizar vídeos gravados recentemente, clique no botão "Vídeo" na interface principal para entrar na interface da lista de vídeos.

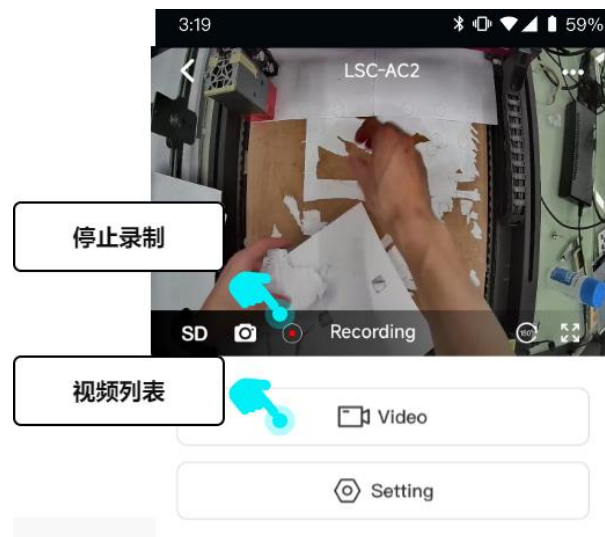


4) Na interface de lista de vídeos, você pode visualizar todos os vídeos gravados/gravados e pode baixar e excluir vídeos.



5) Além da página inicial da câmera, você também pode clicar em "Gravar vídeo" na parte superior da interface na interface de controle de gravação para selecionar a câmera que precisa gravar o processo de gravação.


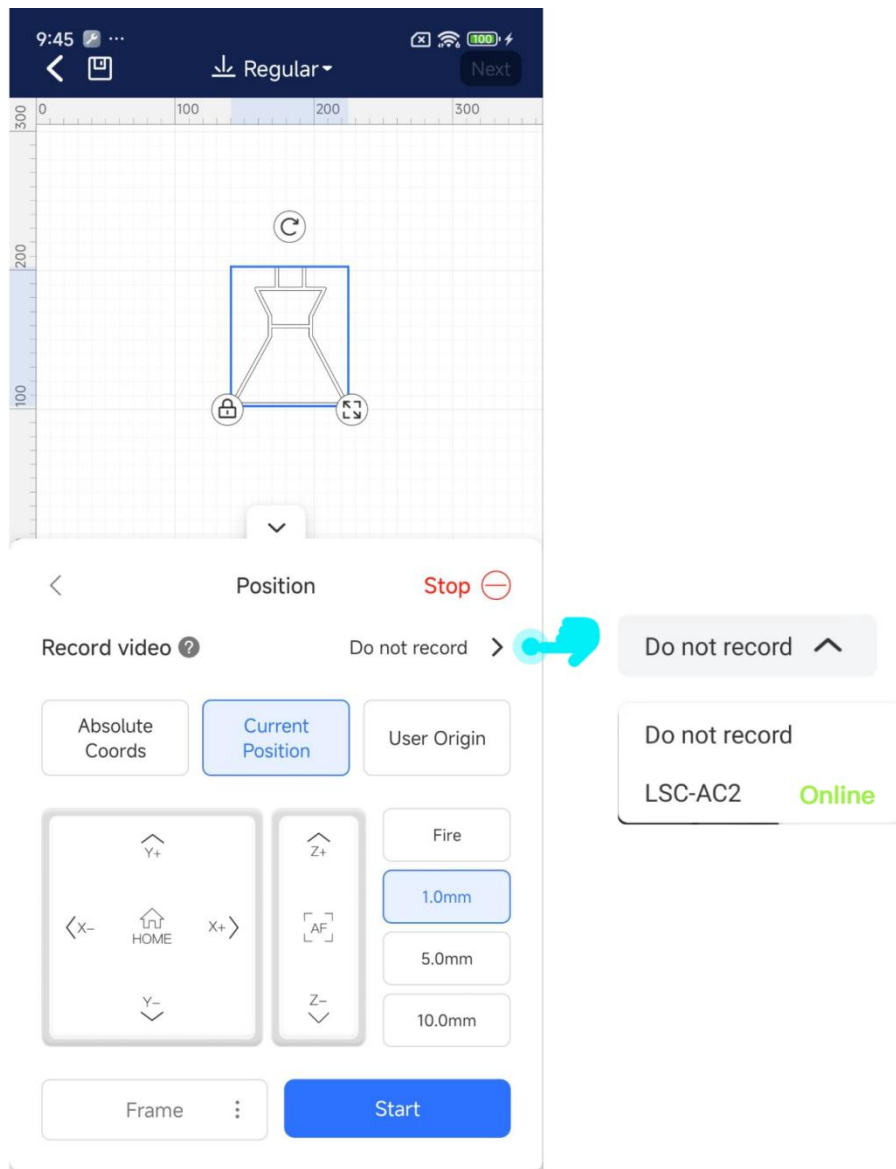


6) Depois de seleccionar a câmara, comece o trabalho de gravação. A câmara irá gravar automaticamente todo o processo de gravação até o final da gravação.


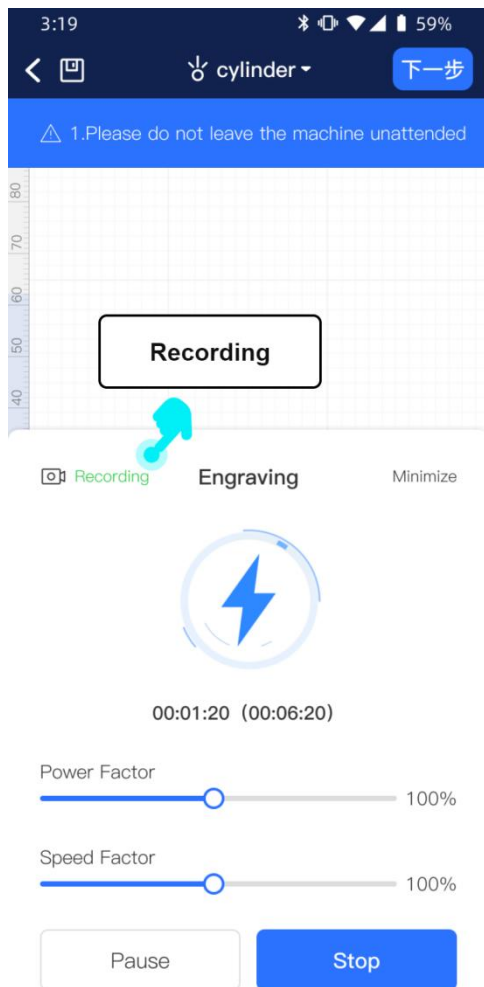


12. Alterar a senha da câmera

1) Se você precisar alterar a senha da câmera, você pode clicar no botão "Configurações" na página inicial da câmera.

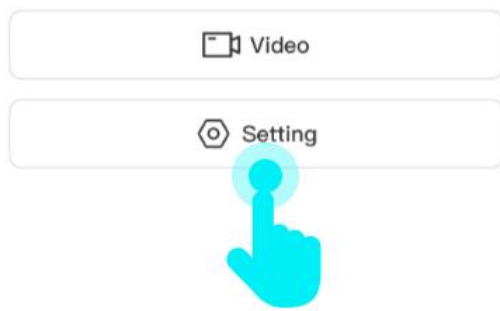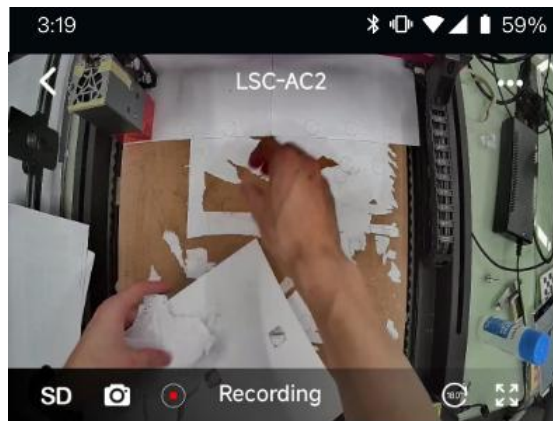

2) Na interface de configurações, clique no botão "Gerenciamento de senha".

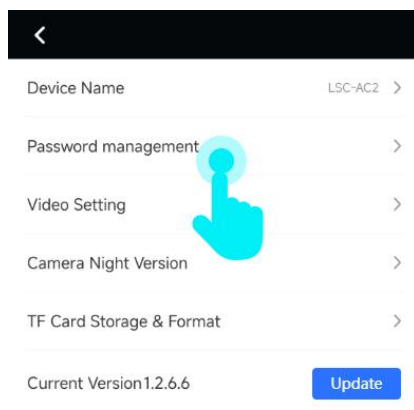


3) Na interface de gerenciamento de senha, primeiro defina uma nova senha da câmera e, em seguida, clique no botão "Salvar" para salvar a senha da câmera.

The screenshot shows a 'Password management' screen. At the top, there is a back arrow, the title 'Password management', and a 'Save' button. A blue arrow points from the 'Save' button to a box labeled '步骤2: 保存' (Step 2: Save). Below the title, there are two input fields. The first is labeled 'New Password' and contains the text 'The new password must not be less th...'. A box labeled '步骤1: 设定密码' (Step 1: Set password) points to this field. The second field is labeled 'Confirm the new password' and contains the text 'Fill in the password again'.

13. Redefinir a câmera


Você pode redefinir a câmera selecionando "Redefinir a câmera (manter WiFi)" ou "Redefinir a câmera (remover WiFi)" na interface de configurações da câmera.

- Redefinir a câmera (preservar o WiFi): Isso irá redefinir a câmera enquanto mantém os dados de configuração do WiFi. Após a reinicialização da câmera, o telefone permanecerá conectado à câmera e todos os parâmetros da câmera serão retornados aos valores padrão.
- Redefinir a câmera (excluir WiFi): Isso irá redefinir a câmera e excluir os dados de configuração do WiFi. Depois que a câmera é reiniciada, o telefone precisa adicionar novamente a câmera e todos os parâmetros da câmera serão retornados aos valores padrão.

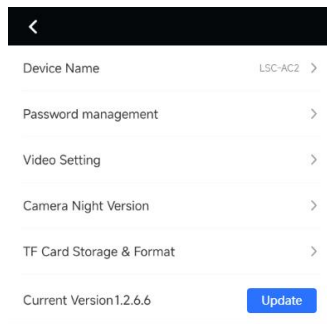


14. Troca de peças


1) Depois de conectar o dispositivo, você pode alternar o modo de acessório na parte superior da interface de criação. Se o seu dispositivo suportar reconhecimento automático de acessórios, os acessórios serão configurados automaticamente após a conexão, sem a necessidade de alternar manualmente.

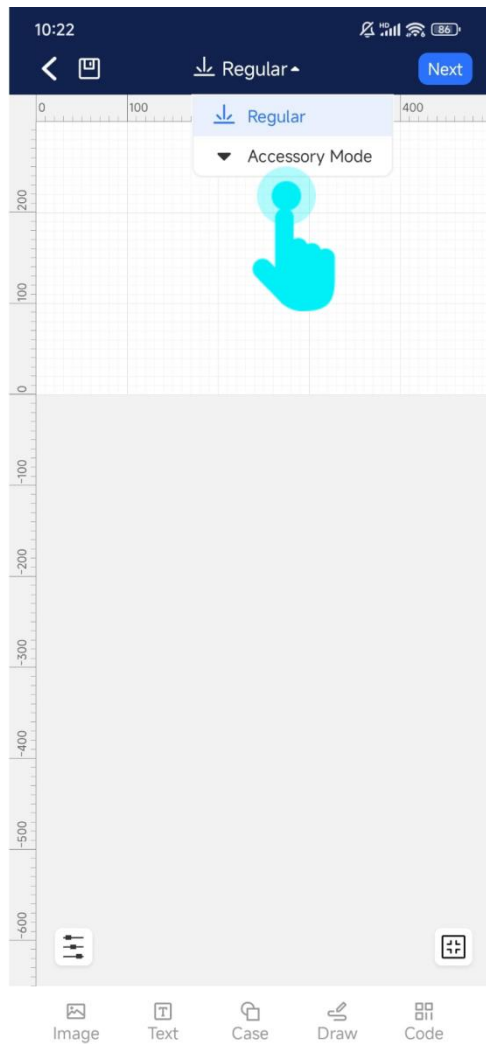

2) Você pode alternar entre três modos: "padrão", "cilindro" e "expansão". Se você usar um mandril ou rolo, primeiro selecione o modelo do acessório, depois defina os parâmetros correspondentes de acordo com as instruções da interface e, finalmente, clique em "OK" para concluir a configuração.

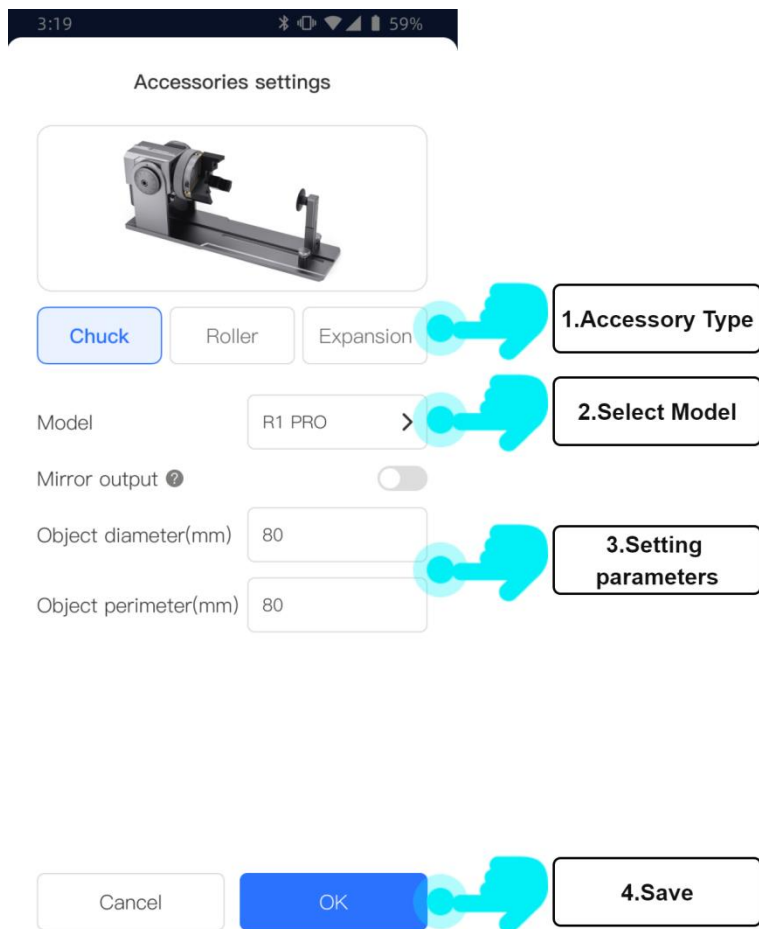


3) Se você usar o modo de ampliação, você precisará selecionar o modelo primeiro e, em seguida, clicar em OK para concluir a configuração.

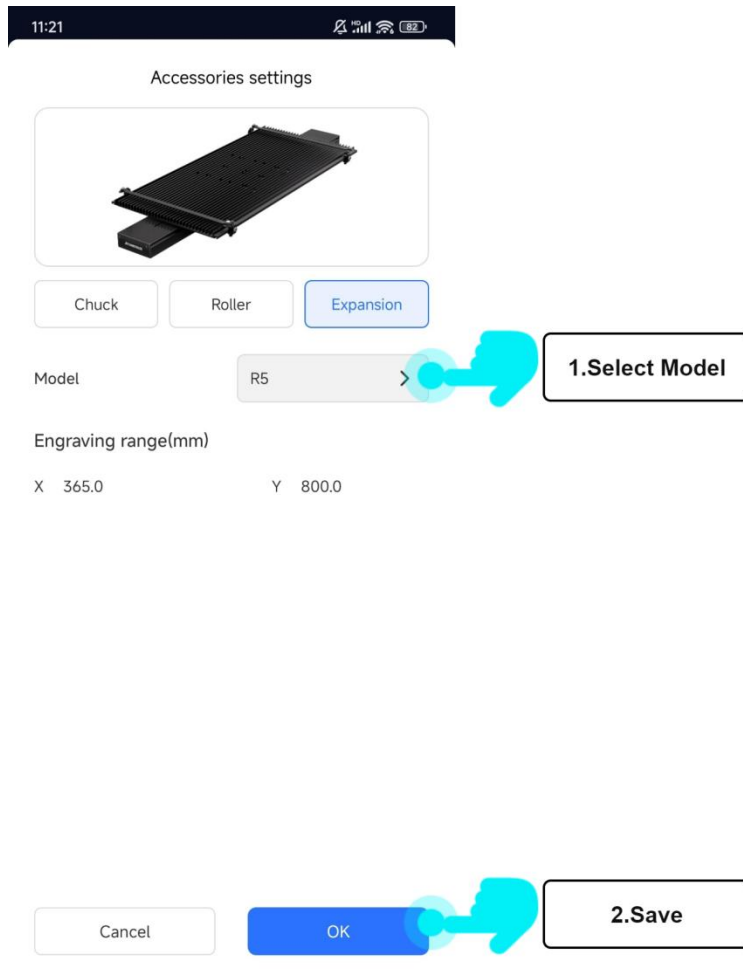

15. Uso do caso


1) Você pode clicar no botão "Caso" na parte inferior da página inicial do APP para ler ou usar o caso.

Você também pode clicar no botão "Caso" na parte inferior para importar o caso durante o processo de criação.

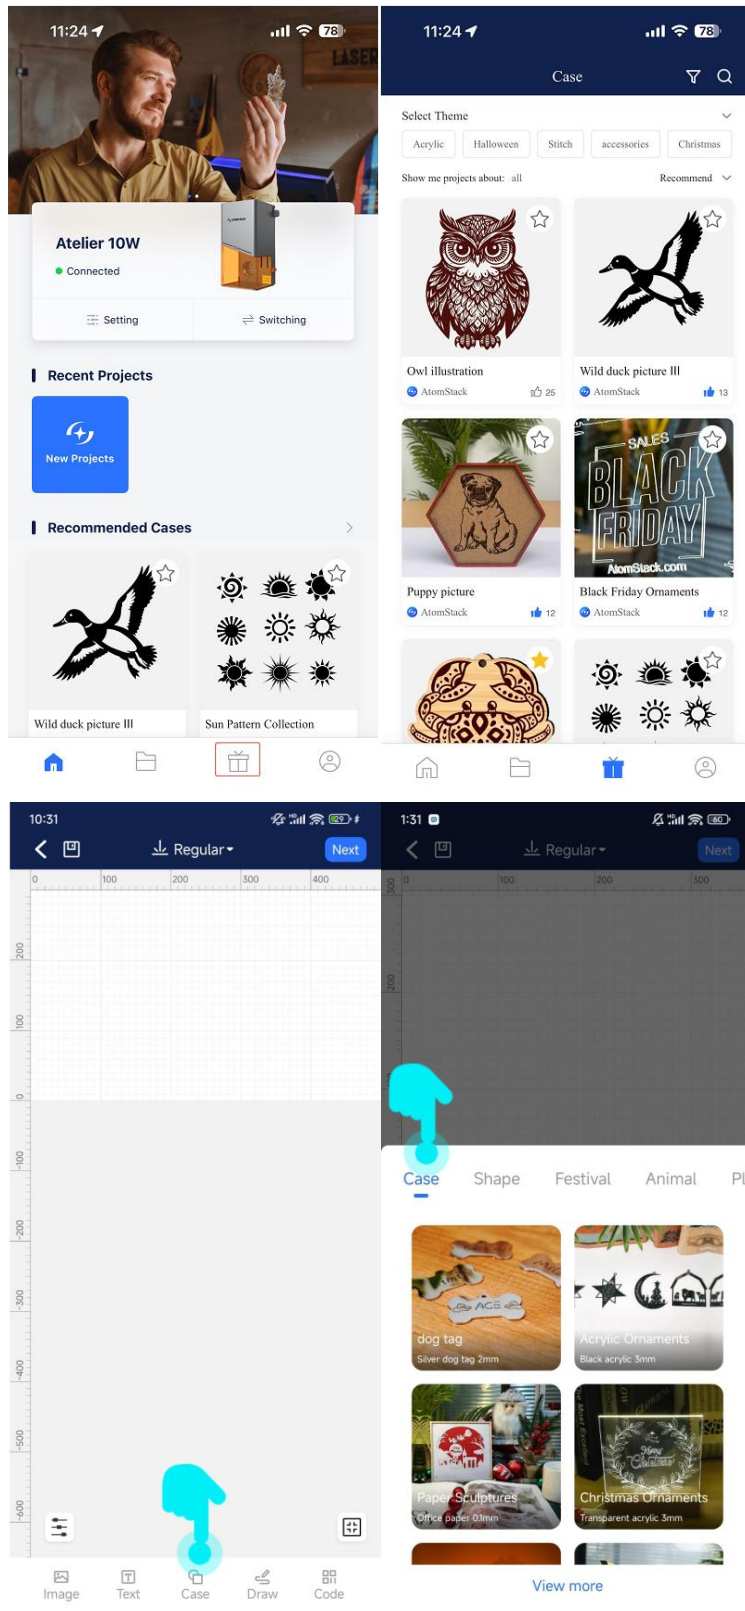


2) Depois de selecionar o caso, você pode importar o padrão do caso para a tela. Se o seu dispositivo estiver conectado com sucesso e suportar o material usado neste caso, o sistema definirá automaticamente os parâmetros de gravação para esse material. Você também pode clicar no botão de configuração de parâmetros no canto

inferior esquerdo da tela para personalizar os parâmetros de gravação.

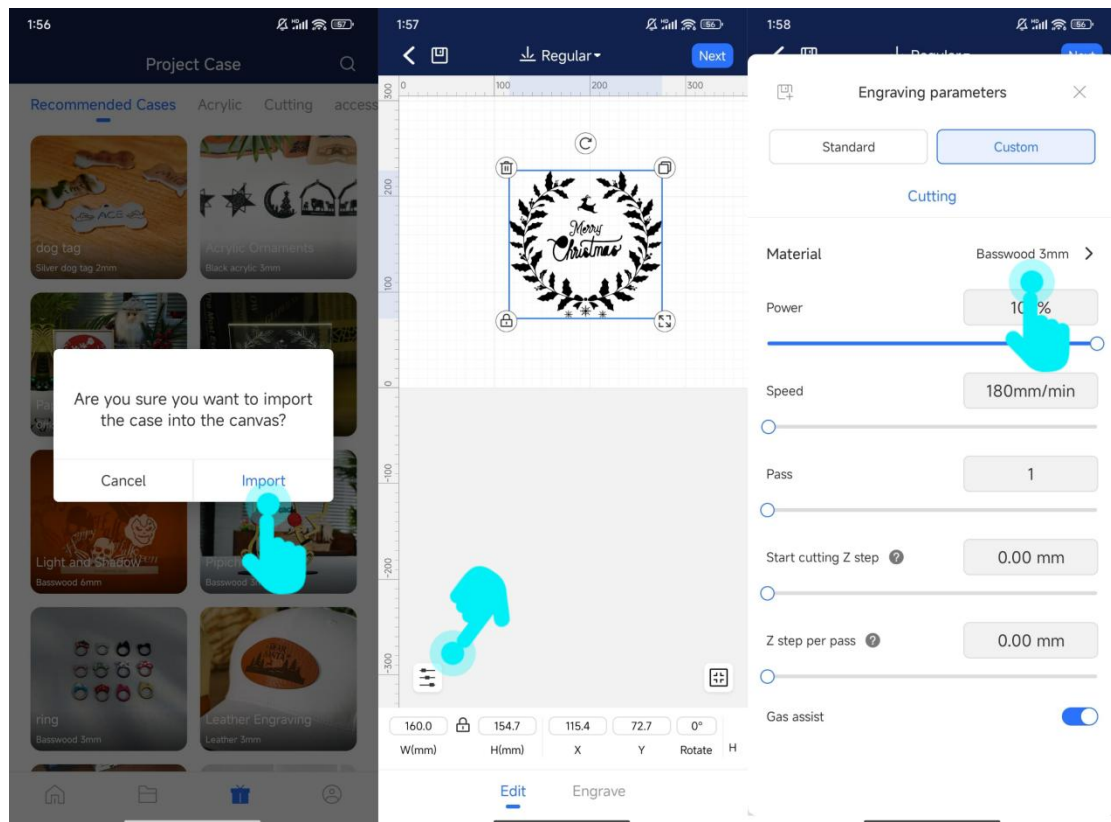

16. Imagem gerada por IA

Você pode ir para a página de edição do projeto, encontrar a função de geração de imagem de texto e clicar para entrar.

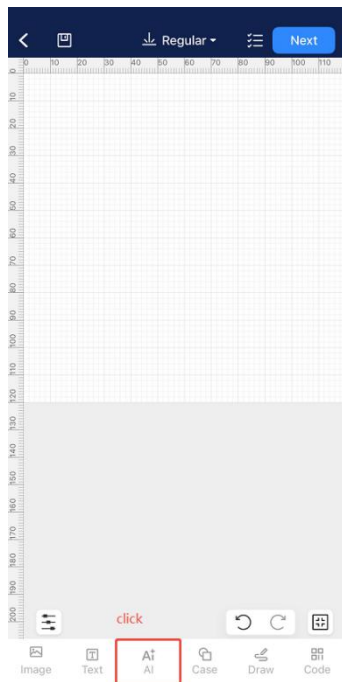

Na página Texto para Imagem, você pode definir as seguintes informações:

- Dica: descreva para a IA como você espera que a imagem pareça
- Estilo da imagem: especifica o estilo da imagem a ser gerada
- Escala da imagem: define a escala da imagem a ser gerada
- Número de imagens: Determina o número de imagens a serem geradas
- Carregue imagens de referência: carregue imagens para referência

AI (Beta)


AI-Generated Content

History

Prompt

Please describe your image, for example: "A lion playing basketball."

Style



No style



Logo



Relief



Paper Cutting



Pixel



Cartoon



Neon Punk



Fantasy Art

Upload reference image (optional)

 Click to upload image
Support .jpg/.png

Image aspect ratio

□ 1:1

^

Image count

-

1

+

Generate

1