

Руководство по программному о беспечению atomstack

Каталог каталога

1. Загрузка программного обеспечения 33	3
2. Добавление устройств вручную 33	3
3. Замена/добавление оборудования 1616	16
4. Изменить точку доступа/соединение Wi-Fi 1717	17
5. Введение в функции машины 1818	18
6. творчество и резьба 1919 г.	19
7. обновления программного обеспечения 2929	30
8. Обновления прошивки 3131	32
9. Добавить камеру 3434	35
10. Поиск камер на lan 4141	42
11. видеозапись 4242	43
12. Изменить пароль камеры 4646	48
13. Сброс камеры 4848	50
14. Переключение запчастей 4949	51
15. Использование случая 5252	54
16. ai текст генерирует 54 изображения 54	56

1. SD.

вы можете сканировать QR-код ниже, чтобы загрузить приложение.

Андрод:



iOS:




Приложения для Android также могут быть загружены из магазина приложений Google и магазина приложений, а приложения для iOS также могут быть загружены из магазина приложений Apple.

2. добавление устройств вручную

1. Подключение к распределительной сети Wi-Fi:

1) После входа на главный экран приложения вы можете нажать кнопку «Добавить устройство» выше, чтобы войти в проце

с добавлением устройства.

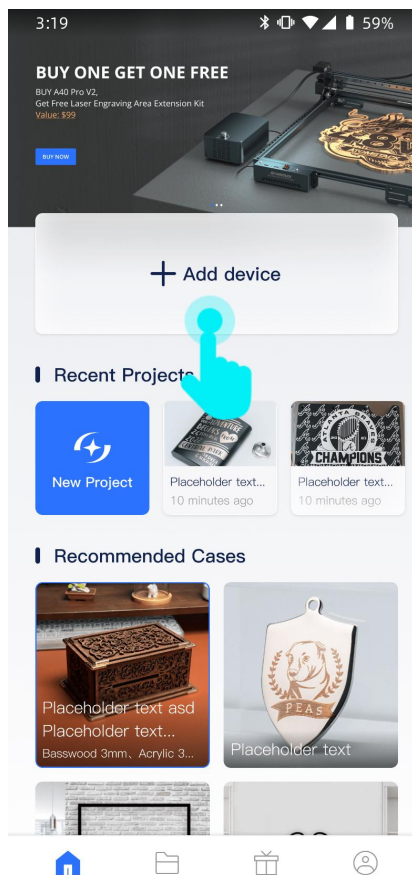

2) если ваше устройство поддерживает режим включения сети, вы можете подключить устройство к сети с помощью сетевой кнопки на устройстве. Ниже будет объяснено на примере урана устройства.

После включения нажмите кнопку « Сброс/пауза » в течение 5 секунд. Когда вы услышите «звуковой звук» и мигает лампа состояния двери коробки, вы перейдете в режим распределительной сети.



3) Войдите в процесс подключения устройства, нажав значок устройства в списке «близлежащие устройства» в интерфейсе.



4) Заполните имя Wi-Fi и пароль в интерфейсе и нажмите «Далее».




5) если интерфейс сообщает, что вы не можете подключиться к сети, проверьте следующее. После завершения проверки нажмите кнопку « Повторить попытку » и перенастройте Wi-Fi.

- находится ли устройство слишком далеко от маршрутизатора
- Независимо от того, имеет ли Wi-Fi 2,4 ГГц
- Правильный ли пароль Wi-Fi

Если конфигурация Wi-Fi успешна, интерфейс переключается на домашнюю страницу приложения, и телефон пользователя м


ожет подключиться к устройству через Wi-Fi для дистанционного управления.

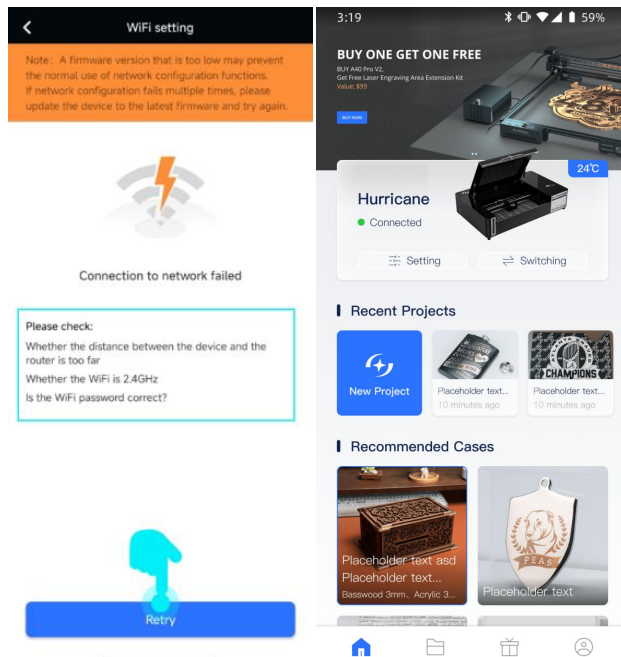

2. Подключение к распределительной сети мобильной горячей точки:


Если вы используете мобильную точку доступа в качестве Wi-Fi-соединения, вам необходимо проверить:

- 1) правильно ли имя горячей точки и пароль
- 2) Для пользователей системы iOS включен ли настройка персональных точек доступа для «максимизации совместимости»
- 3) для пользователей Android, установлен ли горячий диапазон на 2,4 ГГц

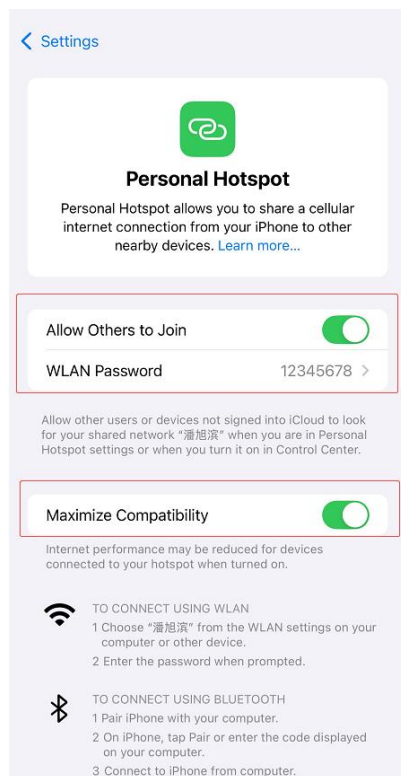

вот пример модели атрелии:

1、Нажмите «Добавить устройство»

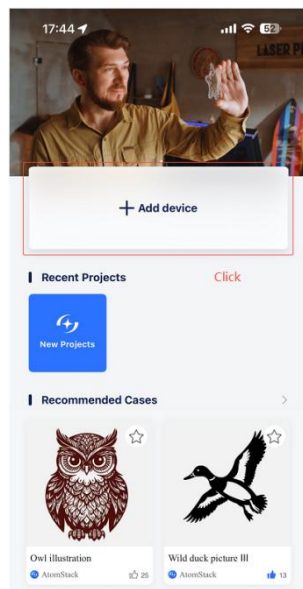


2、Долго нажмите кнопку распределения машины, чтобы акт

ивировать Bluetooth.


3. найдите и нажмите на машину в близлежащем устройстве.



4. Подключитесь к точке доступа телефона:

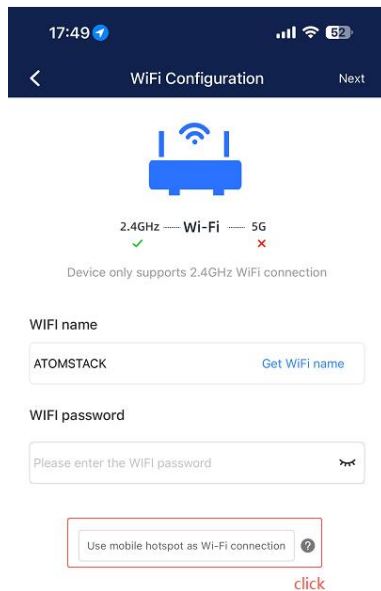


5. введите имя горячей точки и пароль, затем нажмите Далее

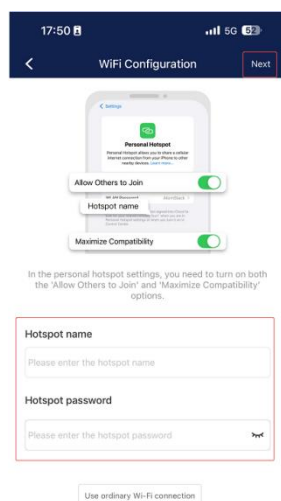


6、 После успешного подключения система вернется на домашнюю страницу и сообщает об успешном подключении. В это время вы можете использовать мобильное приложение для управления машиной и выполнения резьбы.

3、 Подключение горячей точки машины:


1) После входа на главный экран приложения вы можете нажать кнопку «Добавить устройство» выше, чтобы войти в процесс добавления устройства.

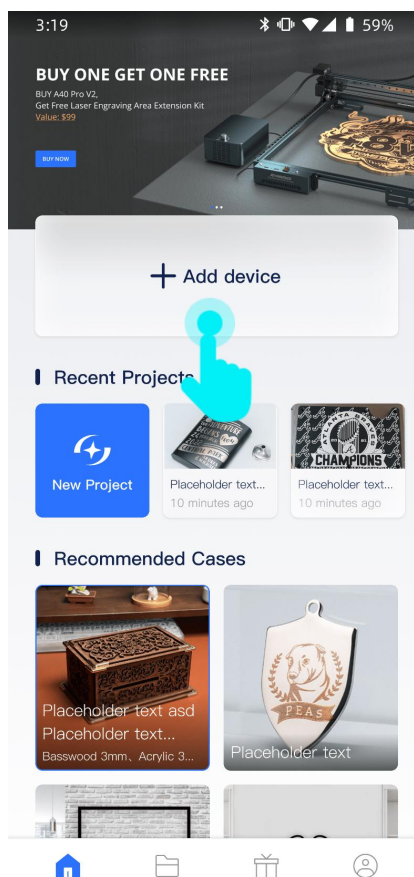

2) выберите модель, которую вы хотите добавить в интерфейс, затем нажмите «Далее».

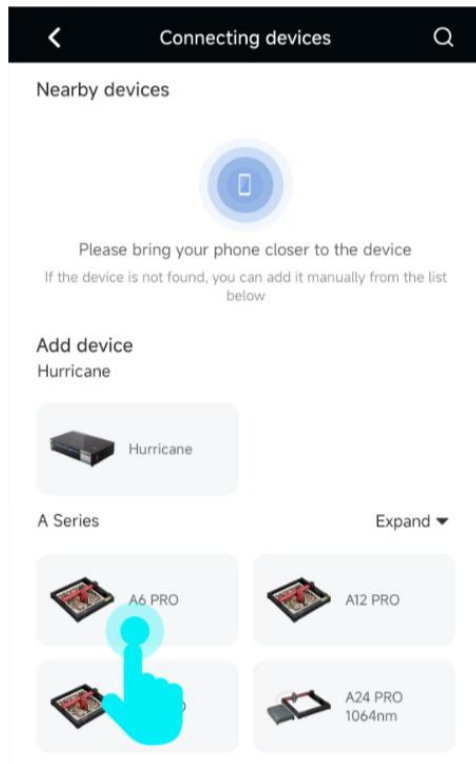

3) Пожалуйста, запишите название горячей точки устройства и пароль, запрошенные интерфейсом. Первоначальный пароль 12345678, затем нажмите кнопку «установить wlan».




Please connect the mobile phone WIFI to "Engraver_####", password: 12345678, after the connection is successful, return to the APP manually.



4) В интерфейсе выбора wlan системы мобильного телефона выберите название точки доступа устройства. После успешного подключения точки доступа устройства нажмите кнопку возврата в левом верхнем углу, чтобы вернуться в приложение.



5) Пожалуйста, терпеливо подождите, пока телефон установит соединение с устройством, и постарайтесь держать телефон рядом с устройством.

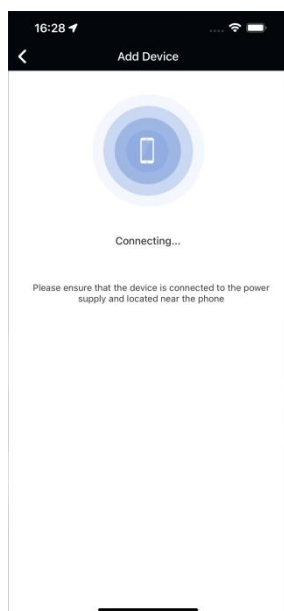

6) Если соединение выходит из строя, проверьте:


- включено ли устройство и запущено ли оно

- включен ли телефон wlan
- Если устройство подключено к другому телефону, сначала отключите его
- Выключите мобильный интернет
- Попробуйте перезагрузить устройство

если добавление успешно, это означает, что телефон успешно подключился к устройству. теперь вы можете дистанционно управлять устройством с телефона.


Если вы хотите подключить машину через Wi-Fi в это время, вы можете нажать кнопку «Настройки Wi-Fi» в интерфейсе, чтобы настроить сеть Wi-Fi для машины.

мы продолжим внедрять процесс настройки Wi-Fi.

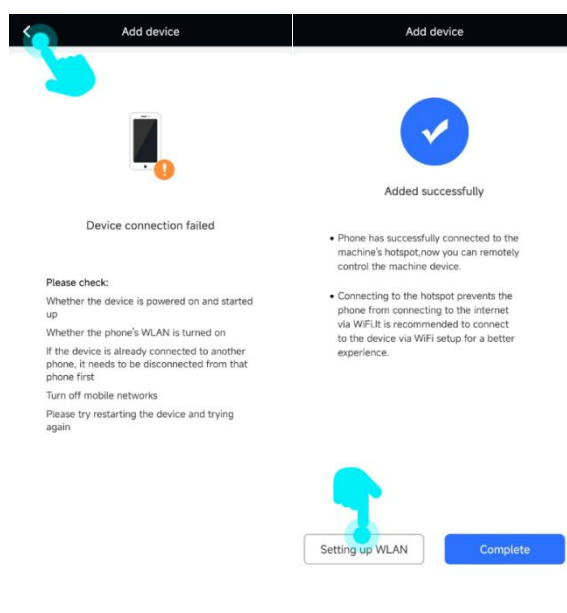

7) После входа в интерфейс конфигурации Wi-Fi необходимо правильно ввести имя и пароль Wi-Fi, а затем нажать кнопку «Далее».

Примечание. Конфигурация Wi-Fi поддерживает только подключение Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. В отсутствие среды WIF вы также можете нажать кнопку «Используйте мобильную точку доступа в качестве Wi-Fi-соединения» ниже, чтобы подключить сеть через мобильную точку доступа.

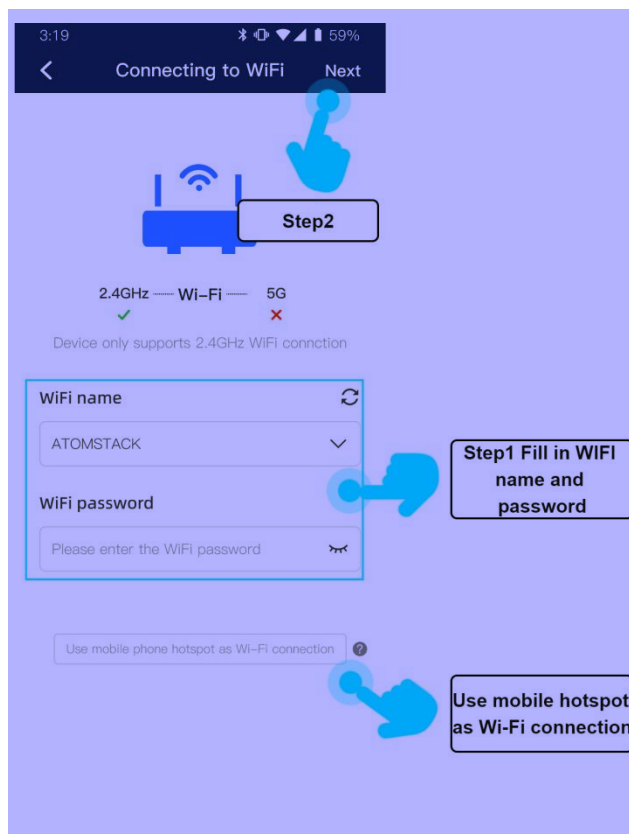


Чтобы использовать горячую точку мобильного телефона для распределения сети, вам необходимо ввести «имя горячей точки» и «пароль горячей точки» телефона в интерфейсе распределения сети горячей точки мобильного телефона, а затем наж

мите « Далее ».

вопросы, требующие внимания:

- Для максимальной совместимости пользователям систем iOS необходимо включить «персональную точку доступа», а также включить «разрешить другим присоединиться» в настройках.
- Пользователям Android необходимо включить «горячую точку» и установить «диапазон 2,4 ГГц» для диапазона AP.

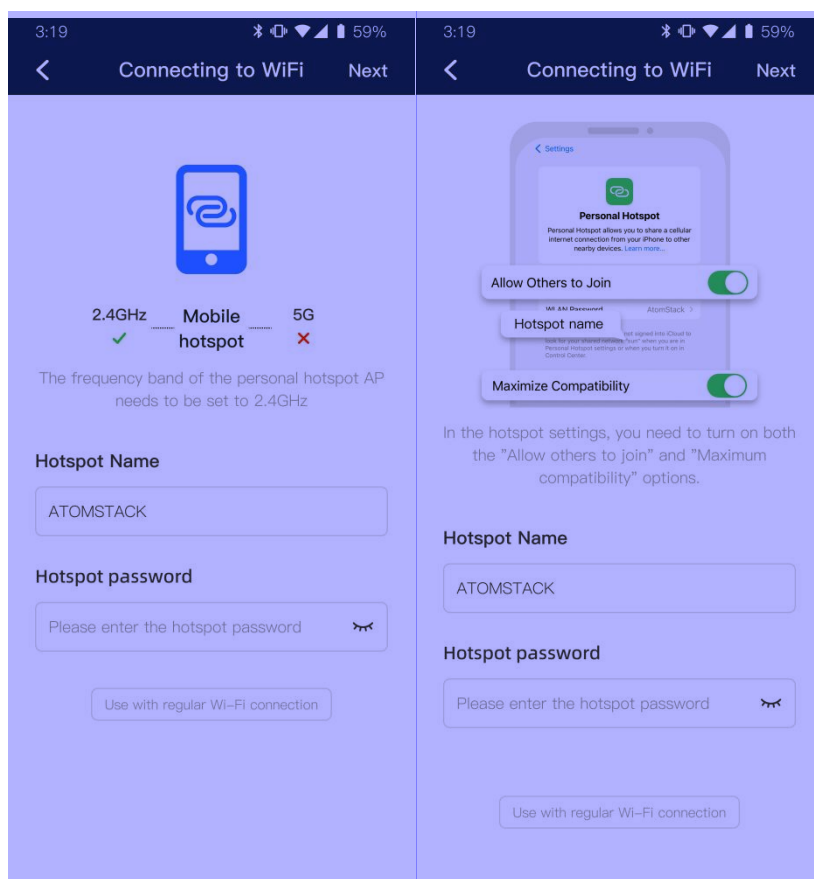


8) если интерфейс сообщает, что вы не можете подключиться к сети, проверьте следующее. После завершения проверки нажмите кнопку « Повторить попытку » и перенастройте Wi-Fi.

- находится ли устройство слишком далеко от маршрутизатора

- Независимо от того, имеет ли Wi-Fi 2,4 ГГц


- Правильный ли пароль Wi-Fi

Если конфигурация Wi-Fi успешна, интерфейс переключается на домашнюю страницу приложения, и телефон пользователя может подключиться к устройству через Wi-Fi для дистанционного управления.

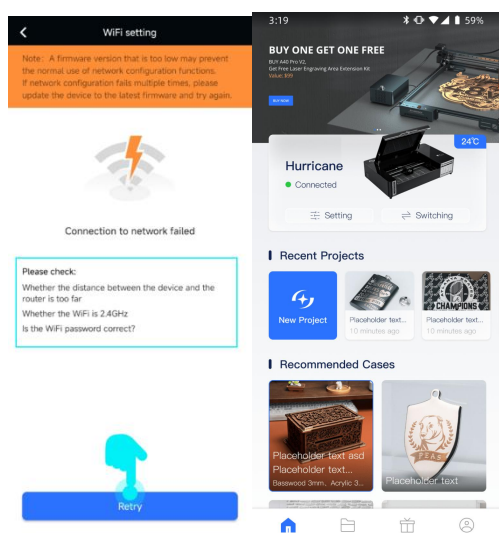


3. замена/добавление оборудования

1) Если вам нужно заменить подключенное устройство, вы можете нажать кнопку «Переключить устройство» в правом верхнем углу основного интерфейса.

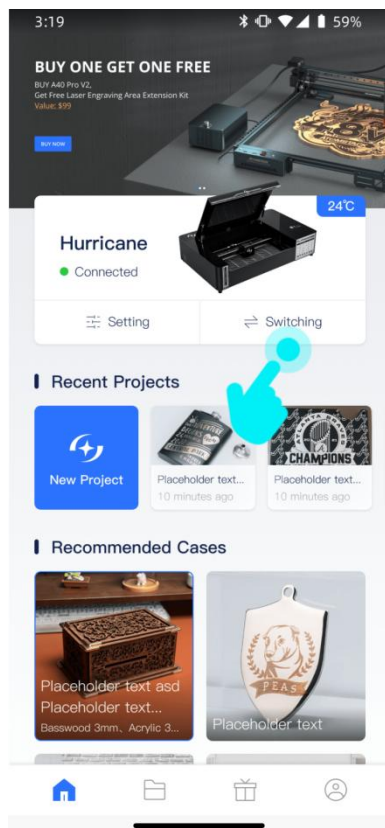

2) На значке «мои устройства» в верхней части интерфейса отображаются добавленные устройства, и вы можете щелкнуть эти значки устройства, чтобы переключиться между устройствами.

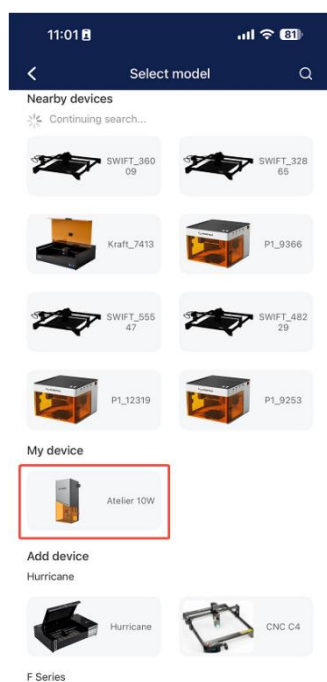


4. изменить точку доступа/соединение Wi-Fi

1) Если вам нужно изменить текущий режим подключения у устройства (точка доступа, Wi-Fi), вы можете напрямую изменить текущий сигнал Wi-Fi системы мобильного телефона, чтобы изменить режим подключения устройства.




2) Если вы забыли точку доступа устройства или название сетевого Wi-Fi, вы можете проверить его, переключив интерфейс устройства.

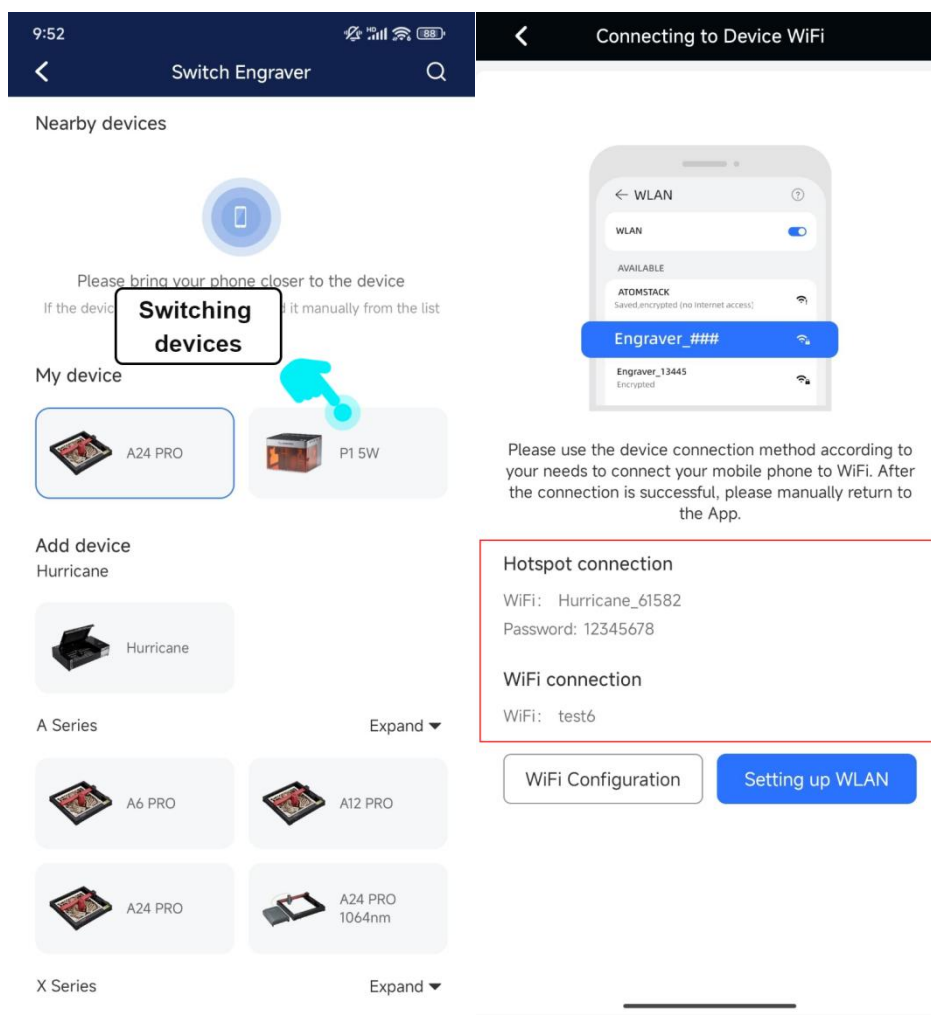

5. введение в функцию машины

После подключения устройства нажмите «Настройки устройства» на домашней странице приложения, чтобы настроить функции машины. Если ваше устройство не поддерживает эту функцию, опция не отображается в меню. Когда ваш лазер красного креста отклоняется, используйте функцию «калибровка положения» в меню, чтобы регулировать его выравнивание (рекомендуется использовать черную маркерную бумагу). Нажмите «отметить текущее положение», чтобы выровнять крест на материале. Если

красный крест лазера не совпадает с выгравированным крестом после вырезки, используйте клавиши со стрелками (вверх/вниз/слево/направо), чтобы переместить красный крест до тех пор, пока он не перекрывается. Наконец, нажмите «Завершить», чтобы завершить процесс.

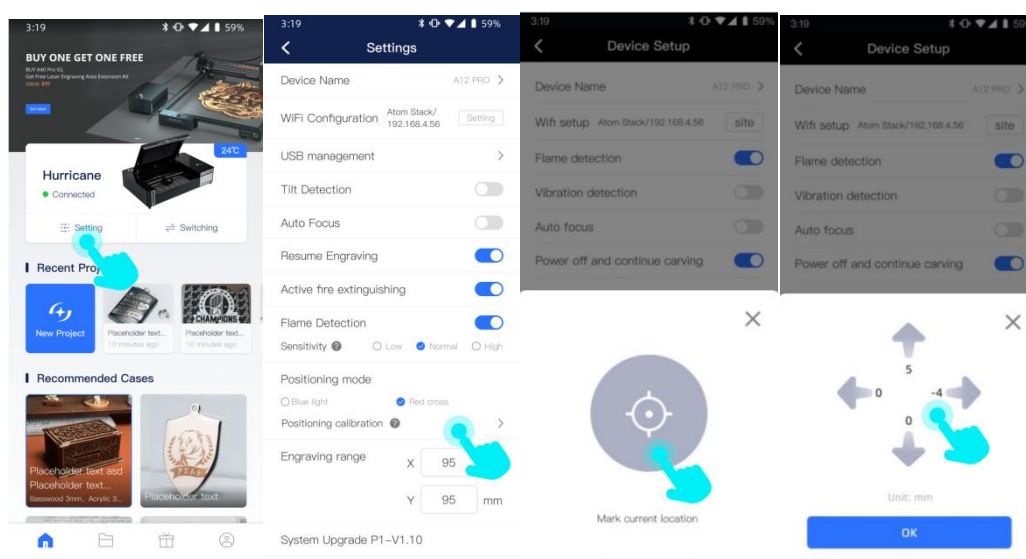

- **Обнаружение пламени:** при включении этой функции, если возник пожар прямо под лазером, эта функция будет срабатывать. Лазерный модуль автоматически возвращается к исходному происхождению и звучит зуммер. Машина может нормально использоваться после перезагрузки (если эта функция поддерживается).
- **чувствительность:** чем выше чувствительность, тем легче запустить функцию обнаружения пламени (если эта функция поддерживается).

- **Активное пожаротушение:** когда эта функция включена, она срабатывает, когда возникает пожар прямо под лазером, и устройство активно подавляет пожар (если поддерживается).


- **Автофокусировка:** когда эта функция включена, нажмите «Запустить», и машина автоматически начнет фокусировку перед началом резьбы (если эта функция поддерживается).

- **Обнаружение наклона:** когда машина находится под углом 15°-20° от горизонтальной плоскости, эта функция запускается, машина автоматически перестанет работать и звучит зуммер. Нажмите «ОК» на экране устройства, чтобы удалить тревогу (если эта функция поддерживается).


- **Продолжение отключения питания:** если машина останавливается во время резьбы из-за отключения питания, после повторного подключения можно продолжить незавершенную резьбу (если эта функция поддерживается).

6. творчество и скульптура


- 1) На домашней странице приложения нажмите на новые проекты, чтобы начать создание и резьбу.

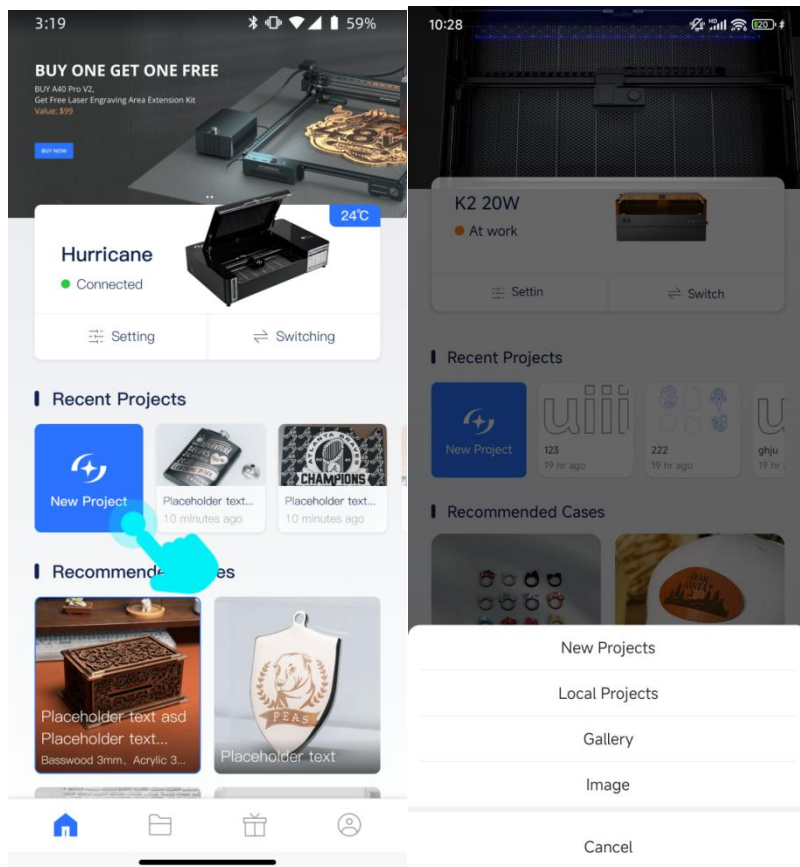

2) В интерфейсе создания вы можете добавить текст, материал, картинки, рисунки вручную, штрих-коды на холст.

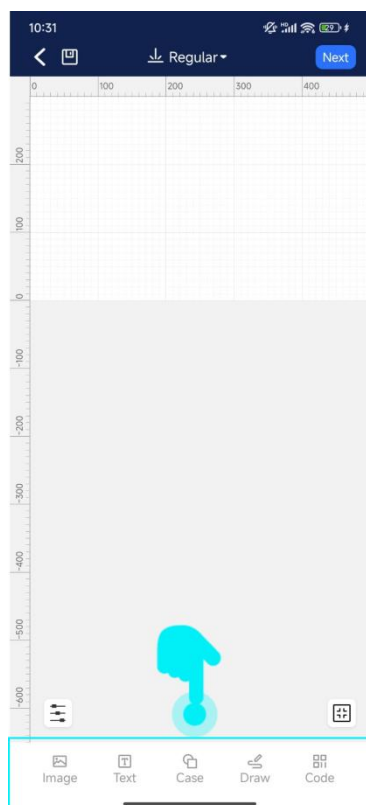


3) после добавления графики вы можете редактировать параметры выбранных объектов через нижнюю панель редактирования. Нажатие объекта позволяет регулировать размеры, ориентацию и положение с помощью его периферийных кнопок, а также включать функции удаления и копирования. После завершения графического дизайна нажмите кнопку «Настройки параметров» в левом нижнем углу, чтобы настроить параметры резьбы.

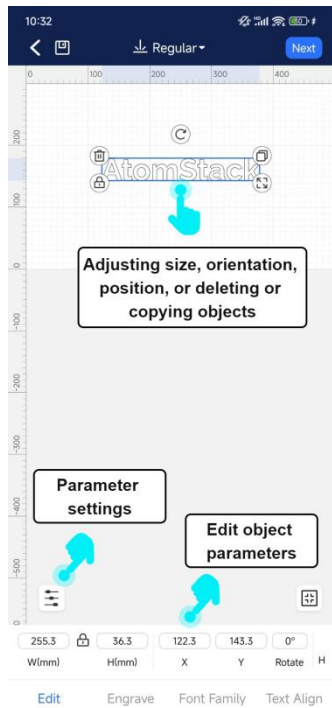


4) В интерфейсе настройки параметров резьбы вы можете выбрать различные «стандартные» и «пользовательские» для установки параметров резьбы.

- стандартный режим: используйте лучшие параметры резьбы, предоставленные чиновником, в соответствии с выбранным вами материалом.

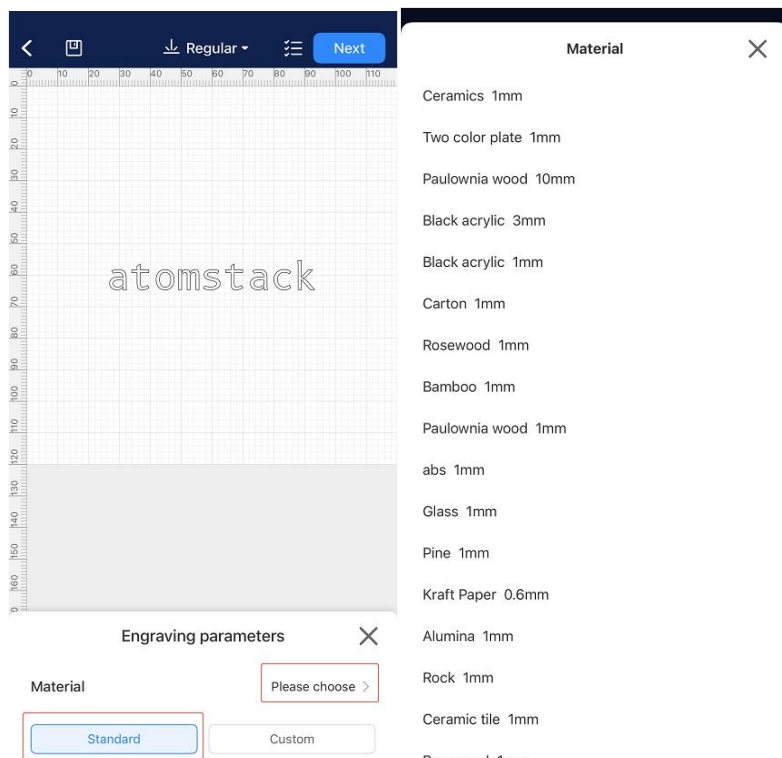

- Режим настройки: вы можете установить параметры резки рисунка холста самостоятельно. подробности см. ниже.

а. изображение: при импорте материала в виде изображения вы можете

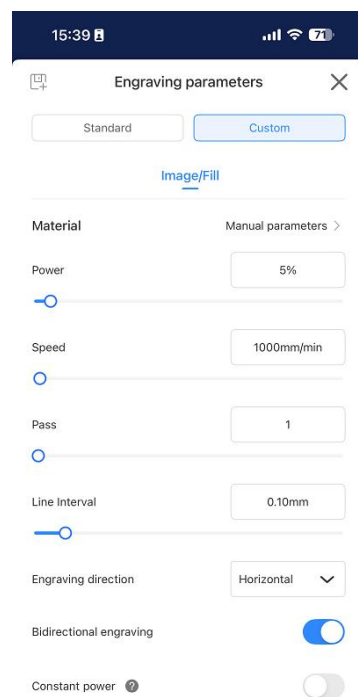

установить

параметры режима резки изобра


жения на странице пользовательских параметров.

- сила: сила, используемая при резке по рисункам.
- скорость: скорость вырезки рисунка.
- время обработки: количество раз, когда рисунок повторно вырезан.
- расстояние между линиями: расстояние между непрерывными линиями, вырезанным лазером.
- Направление резки: установите направление резки карты позиционирования, которое делится на «горизонтальные» и «вертикальные».
- двусторонняя резка: установите режим резки карты позиционирования. Эффективность резки двусторонней резки выше, в то время как эффективность резки в одностороннем резке ниже, но эффект лучше.
- Переменное световое пятно: если оборудование поддерживает, максимальная мощность лазера может быть установлена, чтобы повлиять на эффект резного светового пятна.
- чрезмерное сканирование: если устройство поддерживает его, лазерный модуль добавит дополнительное расстояние перемещения при вырезке растровой карты, чтобы избежать сжигания краев вырезанной области, но это уменьшит диа

пазон вырезания растровой карты в вырезанной области.

- постоянная мощность: после включения этой функции мощность лазера вынуждена оставаться постоянной независимо от текущей скорости движения.


В. векторный шаблон: при импорте векторного шаблона выберите шаблон, а затем выберите «режим линии», «режим заполнения» и «режим вырезания».

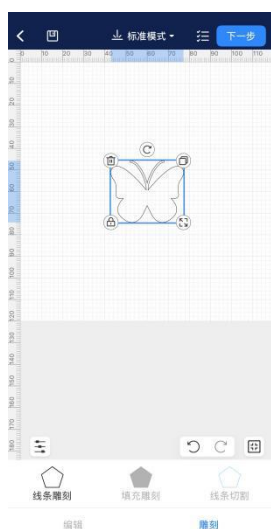

а. Режим линии: в режиме линии вы можете нажать, чтобы выбрать схему материала или установить следующие параметры.

- сила: сила, используемая при резке по рисункам.
- скорость: скорость вырезки рисунка.
- Переменное световое пятно: если оборудование поддерживает, максимальная мощность лазера может быть установлена, чтобы повлиять на эффект резного светового пятна.


- время обработки: количество раз, когда рисунок повторно вырезан.
- постоянная мощность: после включения этой функции мощность лазера вынуждена оставаться постоянной независимо от текущей скорости движения.

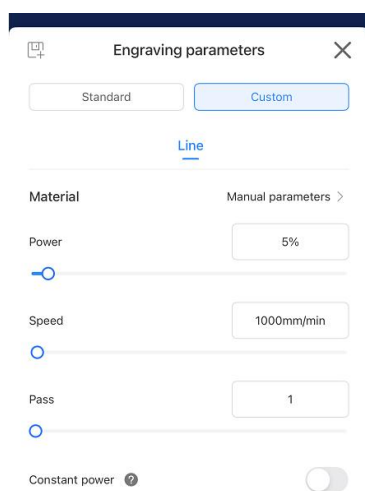

б. Режим заполнения: в режиме заполнения вы можете нажать, чтобы выбрать схему материала или установить следующие параметры.

- сила: сила, используемая при резьбе по рисункам.
- скорость: скорость вырезки рисунка.
- время обработки: количество раз, когда рисунок повторно вырезан.


- Переменное световое пятно: если оборудование поддерживает, максимальная мощность лазера может быть установлена, чтобы повлиять на эффект резного светового пятна.
- расстояние между линиями: расстояние между непрерывными линиями, вырезанным лазером.
- Направление резьбы: установите направление резьбы карты позиционирования, которое делится на «горизонтальные» и «вертикальные».
- двусторонняя резьба: установите режим резьбы карты позиционирования. Эффективность резьбы двусторонней резьбы выше, в то время как эффективность резьбы в одностороннем резе ниже, но эффект лучше.
- чрезмерное сканирование: если устройство поддерживает его, лазерный модуль добавит дополнительное расстояние перемещения при вырезке растровой карты, чтобы избежать сжигания краев вырезанной области, но это уменьшит диапазон вырезки растровой карты в вырезанной области.
- постоянная мощность: после включения этой функции мощность лазера вынуждена оставаться постоянной независимо от текущей скорости движения.

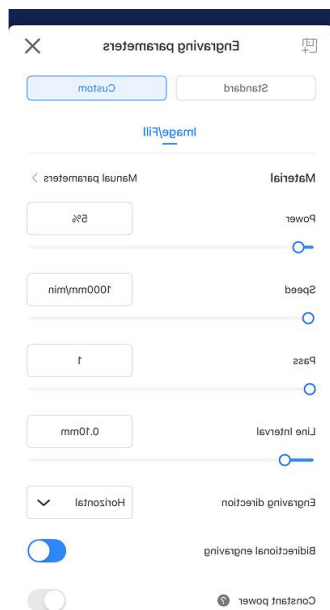

с. Режим резки: в режиме линии вы можете нажать, чтобы выбрать схему материала, или вы можете установить следующие параметры.

- сила: сила, используемая при резьбе по рисункам.
- скорость: скорость вырезки рисунка.
- время обработки: количество раз, когда рисунок повторно вырезан.
- Переменное световое пятно: если оборудование поддерживает, максимальная мощность лазера может быть установлена, чтобы повлиять на эффект резного светового пятна.
- постоянная мощность: после включения этой функции мощность лазера вынуждена оставаться постоянной независимо от текущей скорости движения.


- Расстояние погружения оси z начало резки: если оборудование поддерживает, расстояние погружения оси z лазера до начала резки.
- Глубина вырезания в оси z: если оборудование поддерживает, глубину оси z лазера после каждого вырезания.

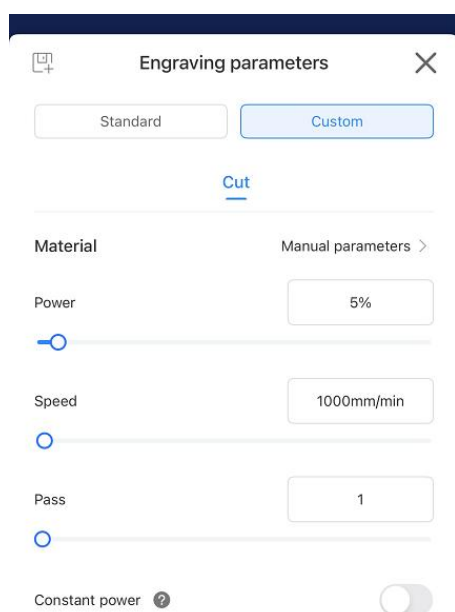


После настройки нажмите кнопку **x** в правом верхнем углу, чтобы применить параметры и вернуться на полотно. вы также можете нажать кнопку сохранения в левом верхнем углу, чтобы сохранить текущую настройку параметров резьбы в локальном, и вы можете найти эту схему в списке индивидуальных материалов в следующий раз при резьбе.

5) Выбор режима вывода: вы можете нажать кнопку « Показать ниже » сверху, чтобы выбрать режим вывода резьбы.


- вырезать всю графику: вырезать всю графику на холсте.
- **вырезать только выбранную графику: вырезать только графику, выбранную на холсте.**

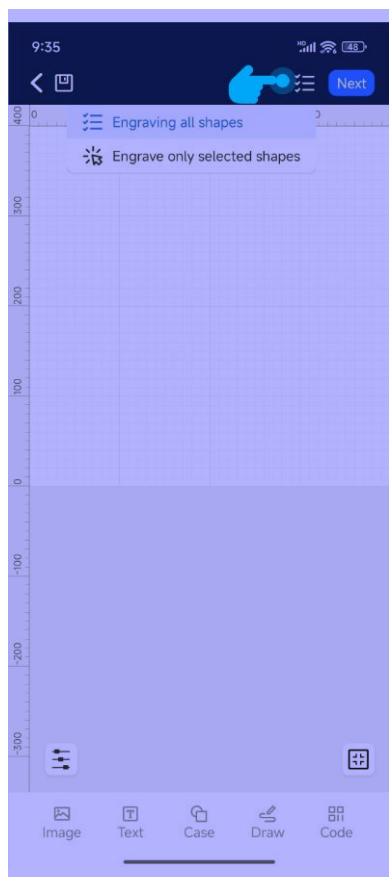

6) После завершения настройки параметров резьбы вы можете нажать кнопку «Далее», чтобы войти в интерфейс позиционирования.

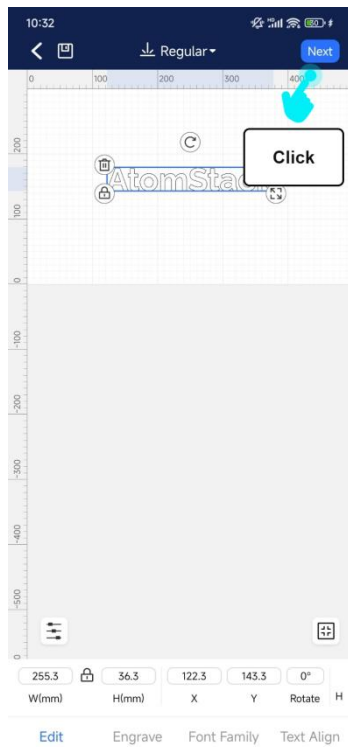

7) В интерфейсе позиционирования вы можете осмотреть рисунок резьбы и определить его положение в области резьбы, а также выполнить лазерный сброс, автофокусировку и другие операции. После позиционирования вы можете нажать кнопку «Запускать», чтобы начать лазерную резьбу рисунка.

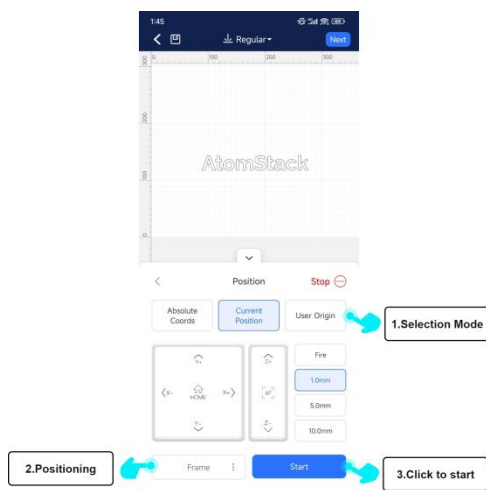

● начальное положение

абсолютные координаты: в соответствии с координатным положением объекта на холсте резьба выполняется в соответствующем координатном положении в рабочей зоне машины.

текущее положение: текущее положение координат лазера и используется в качестве отправной точки резьбы.


происхождение пользователя: пользователь устанавливает положение координат происхождения в качестве начального положения резьбы.

- патрулирование: лазер движется вдоль прямоугольной границы рисунка на материале, позволяя вам предварительно просмотреть вырезанную область.
- остановка: насильно прекратить любое движение лазера.
- Установите происхождение: установите положение начала резьбы объекта резьбы с текущими координатами положения лазера.
- Переместите к исходному положению: переместите лазер в установленное пользователем положение исходного положения.
- расстояние: расстояние, которое лазер движется по осям x, y, z.

- воспламенение: лазер может быть испытан при разной мощности.


- Автофокусировка: лазерный модуль выполнит автофокусировку оси z в соответствии с оптимальным фокусным расстоянием для гравировочного материала (если эта функция поддерживается).

8) После входа в интерфейс резьбы вы можете отрегулировать текущую мощность и скорость резьбы в режиме реального времени или приостановить или остановить текущий проект резьбы. После вырезки проекта на интерфейсе отображается сообщение «вырезка завершена».

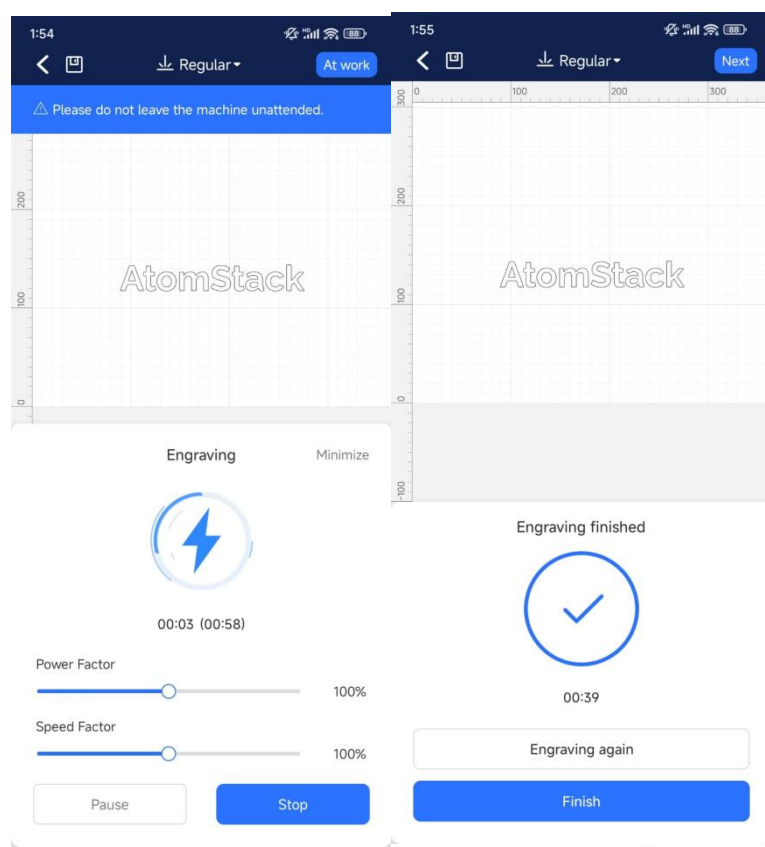


7. обновление программного обеспечения


1) нажмите кнопку «Персональный центр» в правом нижнем углу домашней страницы приложения.

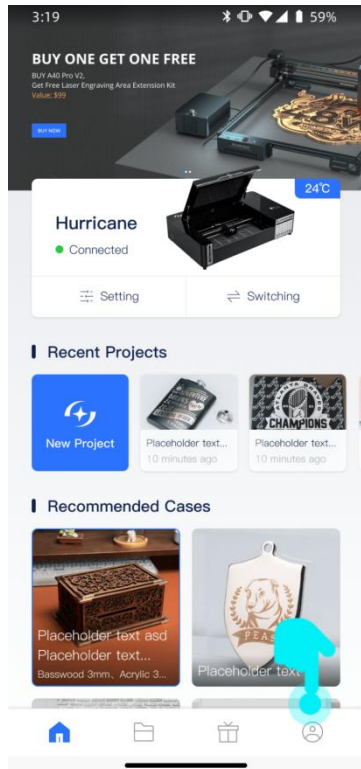

2) нажмите кнопку об атомстеке в интерфейсе.

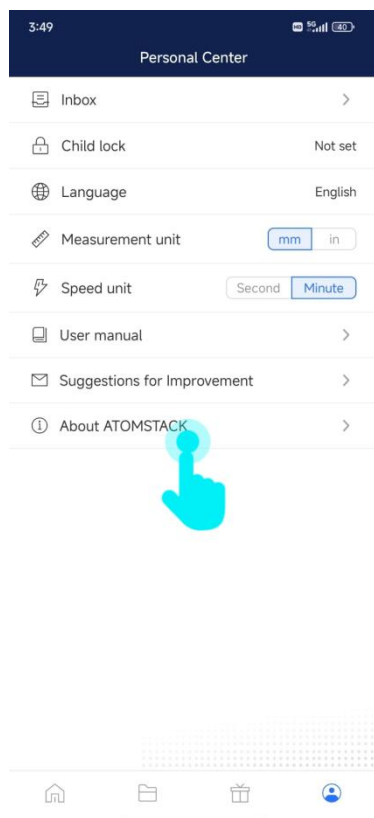


3) Нажмите кнопку «Версия программного обеспечения», что бы проверить, является ли текущая версия программного обеспечения последней. если есть новая версия, вам будет предложено обновить версию программного обеспечения.

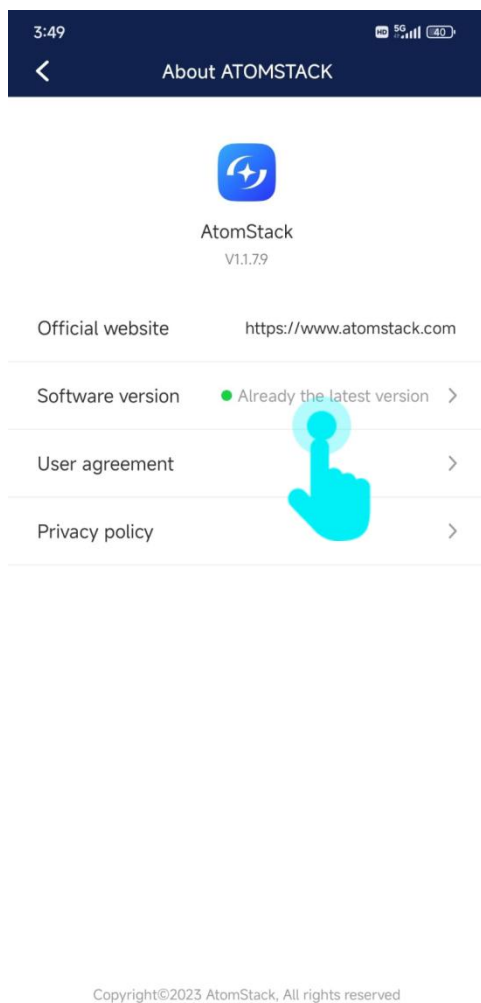


8. обновление прошивки


1) После добавления устройства нажмите кнопку «Настройки устройства» на домашней странице приложения.

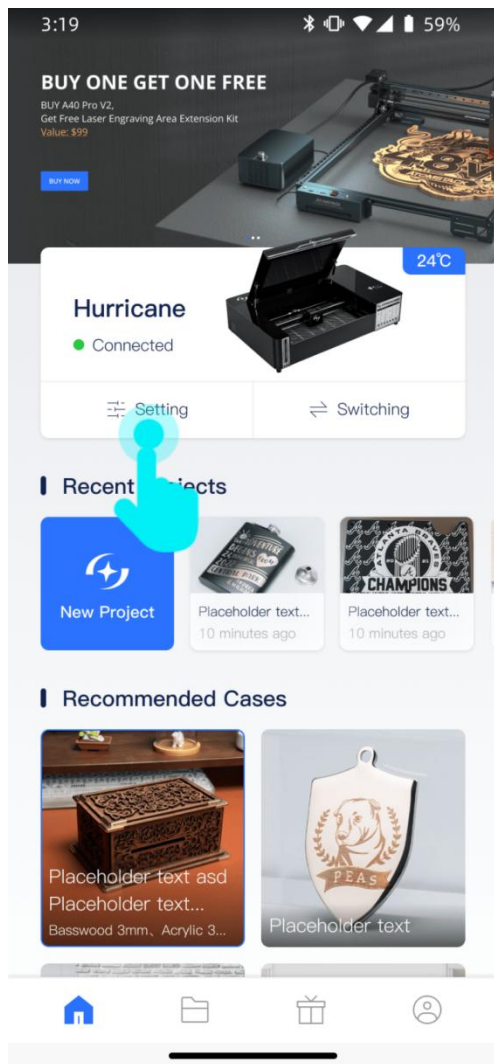

2) Нажмите кнопку «Обновление прошивки» в интерфейсе настроек устройства.

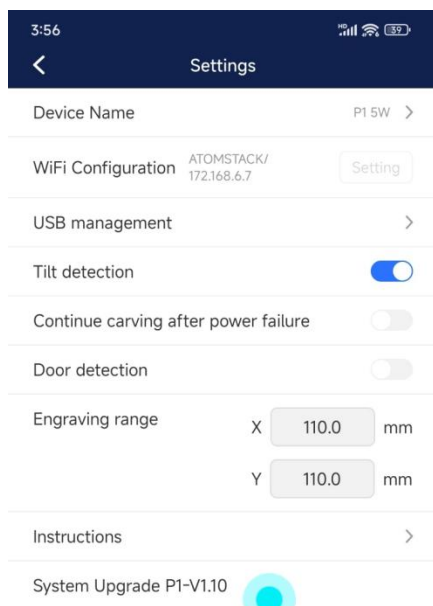


если система обнаруживает, что устройство имеет обновляемую прошивку, в списке отображается информация о версии прошивки. В это время нажмите кнопку «Загрузить», чтобы войти в процесс обновления прошивки.

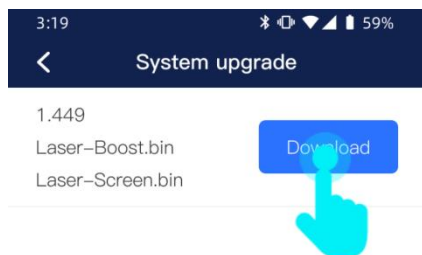

9. добавить камеру

1) После входа на домашнюю страницу приложения вы можете нажать кнопку « Переключить устройство », а затем нажать кнопку камеры соответствующей модели в интерфейсе переключения устройства.

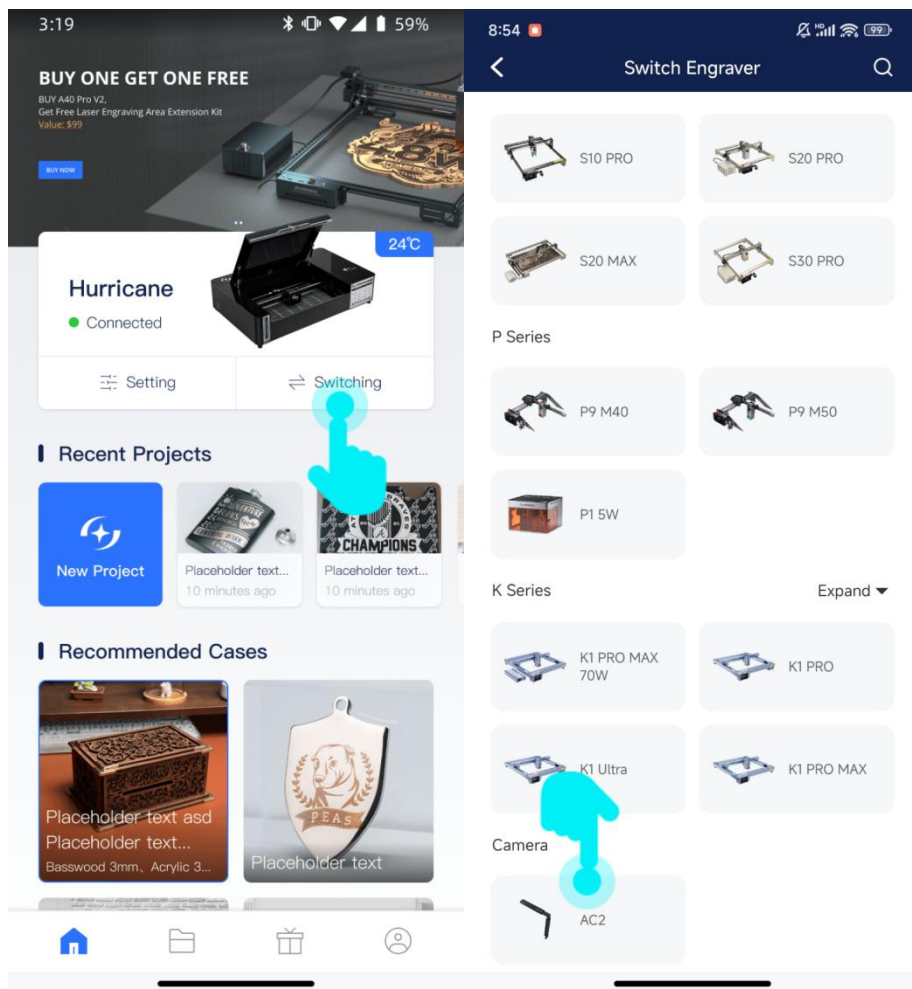

2) На странице подключения к камере нажмите кнопку «Конфигурация qr-кода».

OR SCAN Configuration


Search for Wi-Fi




3) Подключите шнур питания камеры к слоту питания и подождите минуту. вы услышите звук «камера готова к подключению к Wi-Fi». услышав звук, нажмите «да, я услышал этот звук».

Prepare for QR scan connection

1. Please insert the camera power cord into the power slot as shown below.

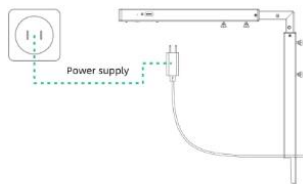

2. Wait for one minute, you will hear the voice of "Camera is ready for wifi connection".

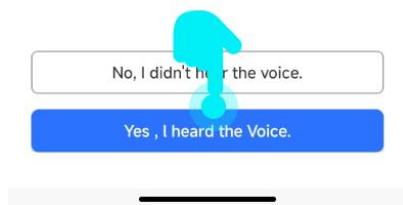


Если вы не слышите подсказку « Камера готова к подключению Wi-Fi », вам нужно сбросить камеру в соответствии с инструкциями интерфейса. Услышав голосовую подсказку « Успешно сбросить камеру », нажмите кнопку « Да, я услышал этот звук » и повторите шаги добавления камеры.

< Generate QR code

Reset the Camera

1. Press and hold the reset button for 5 seconds, then you will hear the sound of "Successfully reset the camera".



No, I didn't hear the voice.

Yes, I heard the Voice.

4) На странице конфигурации Wi-Fi заполните имя и пароль Wi-Fi, который необходимо настроить камере, а затем нажмите кнопку « Далее ».

< WiFi setting

Please configure the WiFi name and password for the camera connection.

WiFi name

test6

Get WiFi name

WiFi password

Please enter the WiFi password




Next

5) наведите QR-код, сгенерированный на вашем телефоне, на


камеру и держите расстояние от 10 до 20 см. тогда вы услышите звук «бип». услышав звук, нажмите «да, я услышал этот звук».




Если вы не слышите звук «звукового звука», вам необходимо сбросить камеру в соответствии с инструкциями интерфейса. После того, как вы услышали звук « Успешно сбросить камеру », нажмите кнопку « Да, я услышал этот звук » и повторите шаги до бавления камеры.

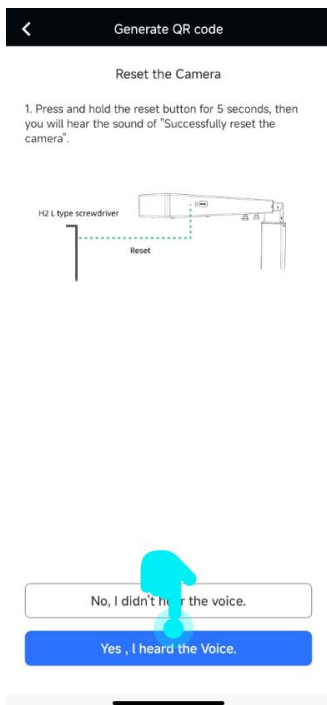


6) переместите камеру как можно ближе к маршрутизатору и подождите результатов конфигурации Wi-Fi.

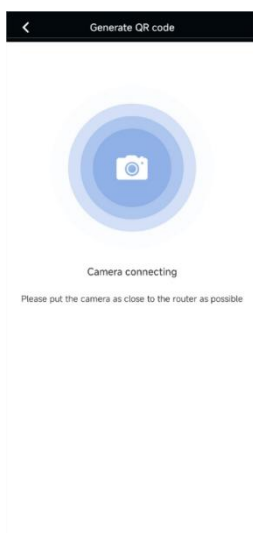

7) Успешная конфигурация Wi-Fi, переключение интерфейса на интерфейс управления камерой. теперь вы можете использовать все функции, предоставляемые камерой.

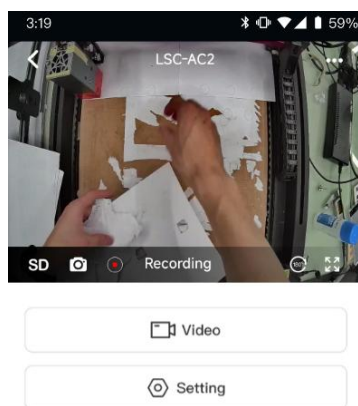


если конфигурация Wi-Fi вышла из строя, устраните неполадку по причинам, перечисленным в интерфейсе. После устранения неполадок нажмите кнопку «Повторить» ниже, чтобы перенастроить Wi-Fi.

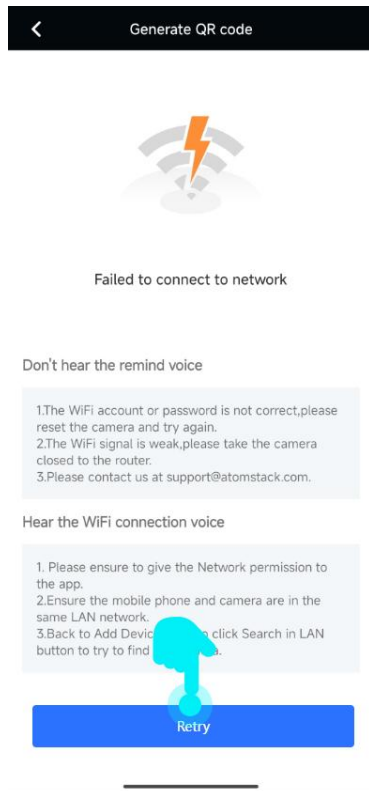


10. поисковая камера на лане

1) Когда камера добавляется через конфигурацию Wi-Fi, другие мобильные телефоны могут добавить камеру, «поиск камеры в локальной сети». В интерфейсе подключения камеры нажмите «Поиск в локальной сети».

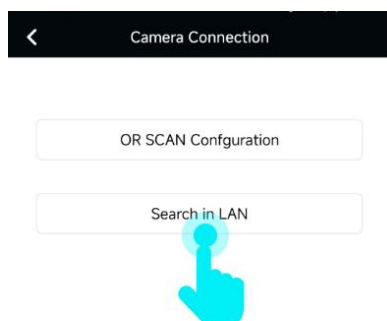


2) После входа на экран «Найти устройство» нажмите инфор

мационную карту «Камера» в списке.

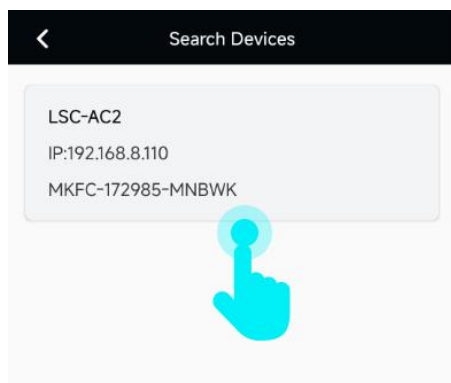


3) На интерфейсе появится поле ввода пароля камеры. После заполнения правильного пароля камеры (пароль камеры по умолчанию-admin) камеру можно подключить.

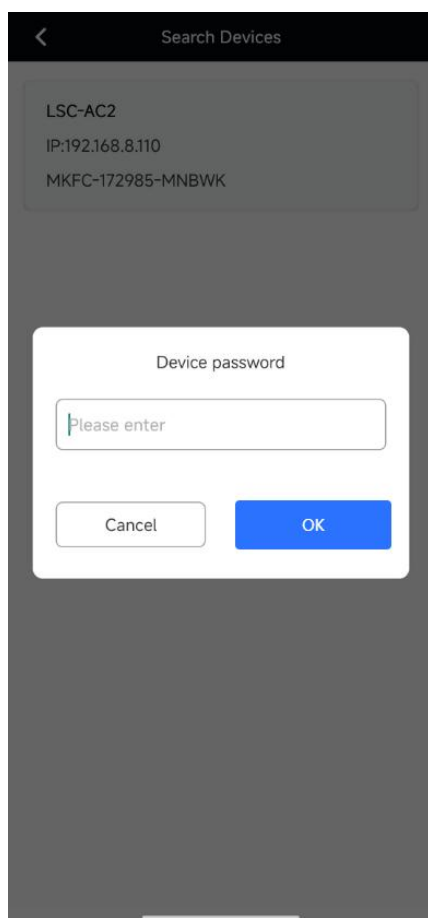


11. видеозапись

1) На домашней странице камеры вы можете нажать кнопку sd/hd, чтобы переключить четкость видео камеры, где sd означает видео стандартной четкости, а hd означает видео высокой четкости. Нажмите кнопку записи видео на интерфейсе, чтобы записать видео.

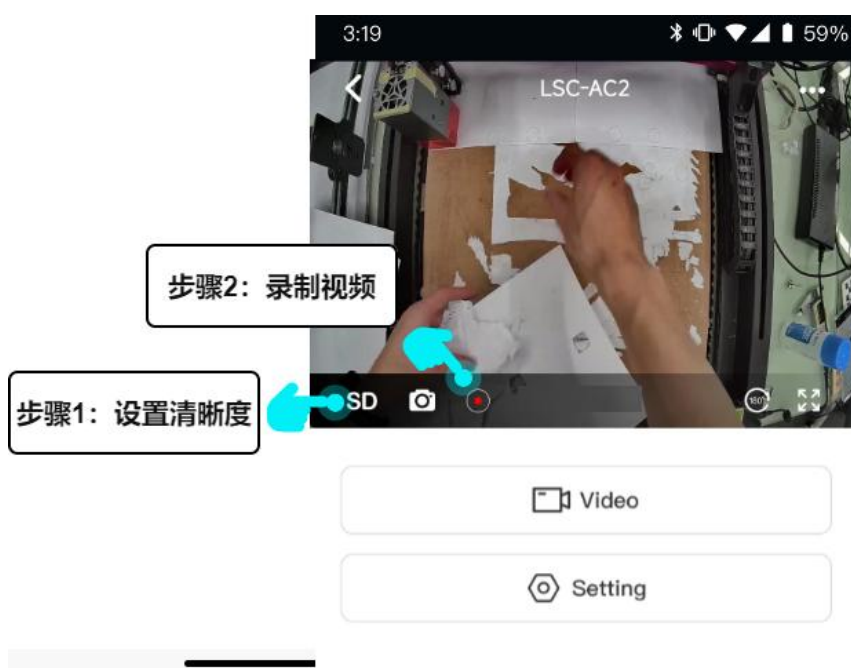


2) Сначала вы можете установить продолжительность записи видео, а затем нажмите кнопку «Ок», чтобы завершить настройку.

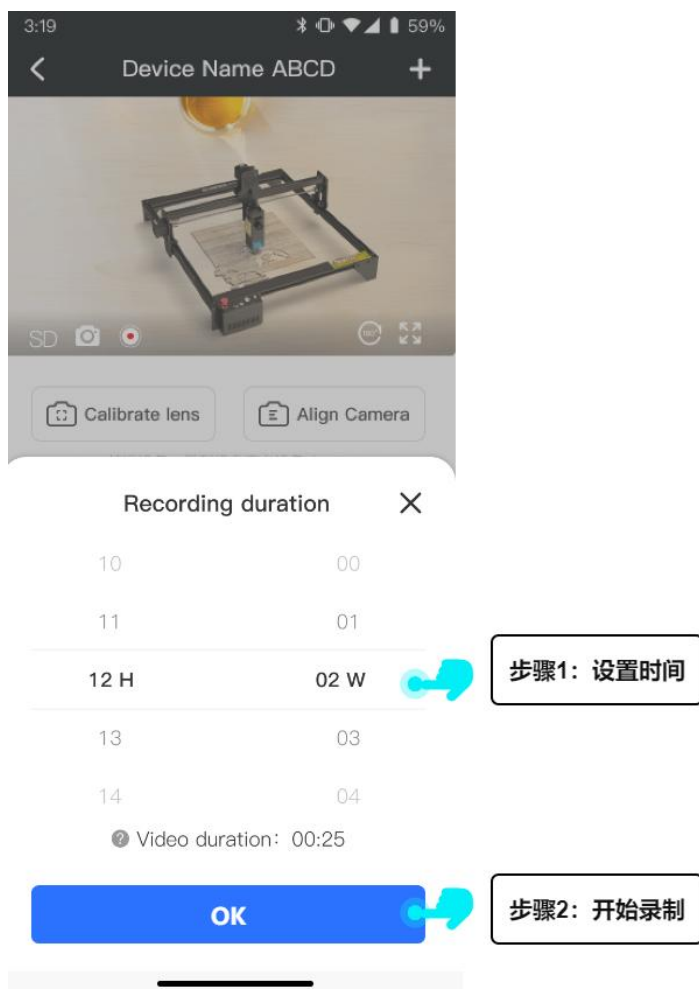

3) Во время записи видео вы можете снова нажать кнопку записи, чтобы прекратить запись текущего видео.


если вам нужно просмотреть недавно записанное видео, нажмите кнопку «Видео» на основном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс списка видео.

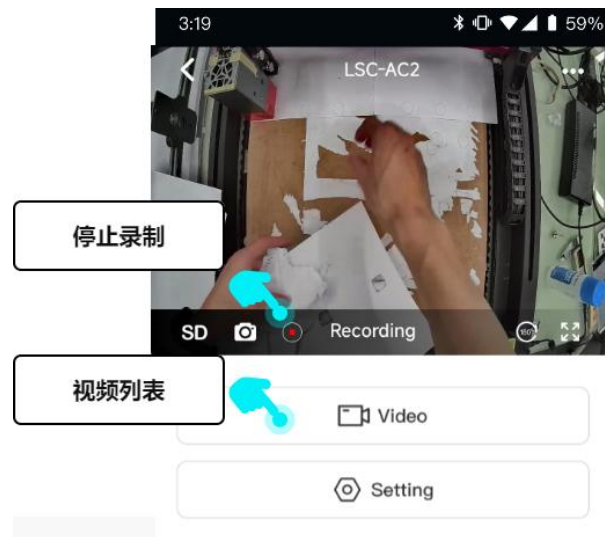


4) В интерфейсе списка видео вы можете просмотреть все записанные/записанные видео, а также загружать и удалять видео.



5) В дополнение к домашней странице камеры, вы также можете нажать « Запись видео » в верхней части интерфейса в интерфейсе управления резьбой, чтобы выбрать камеру, которая должна записать процесс резьбы.

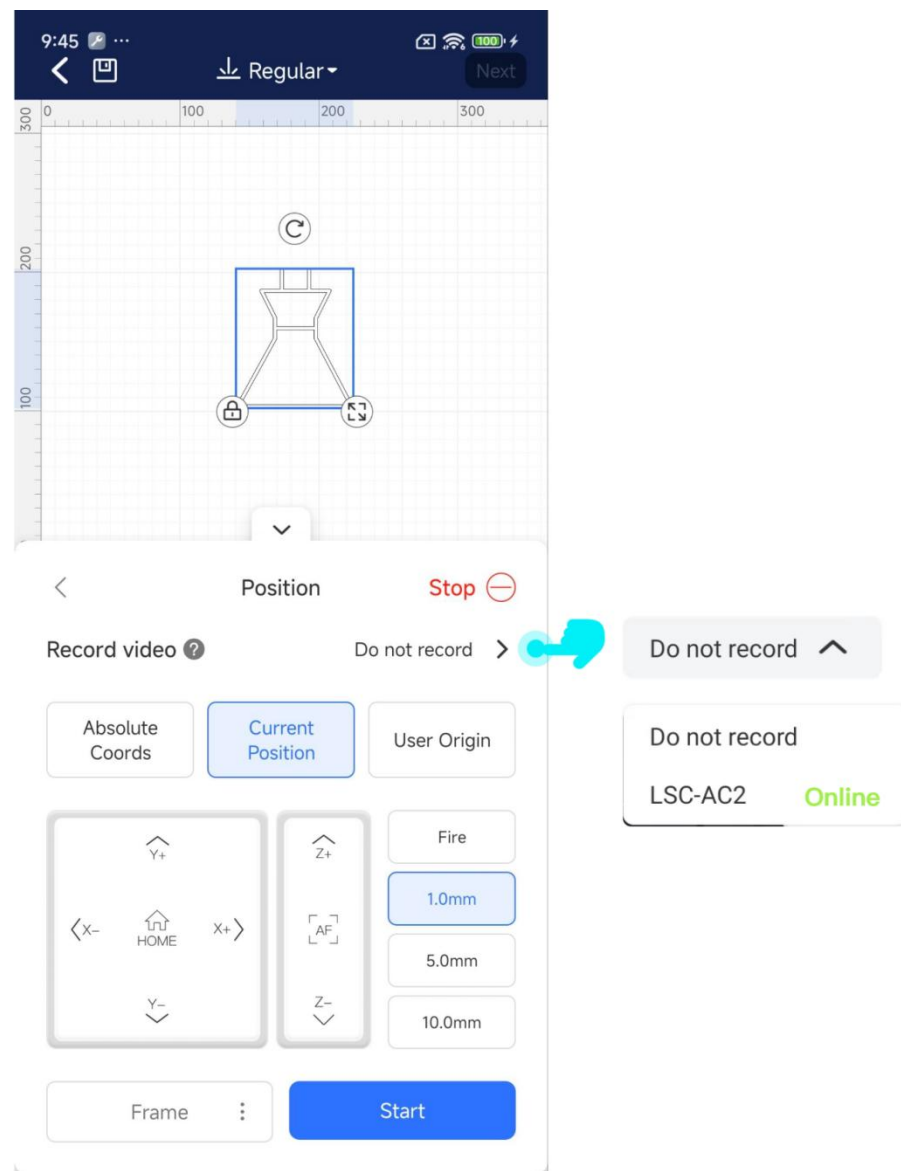


6) После выбора камеры приступите к резьбе. Камера автоматически записывает весь процесс резьбы до конца резьбы.


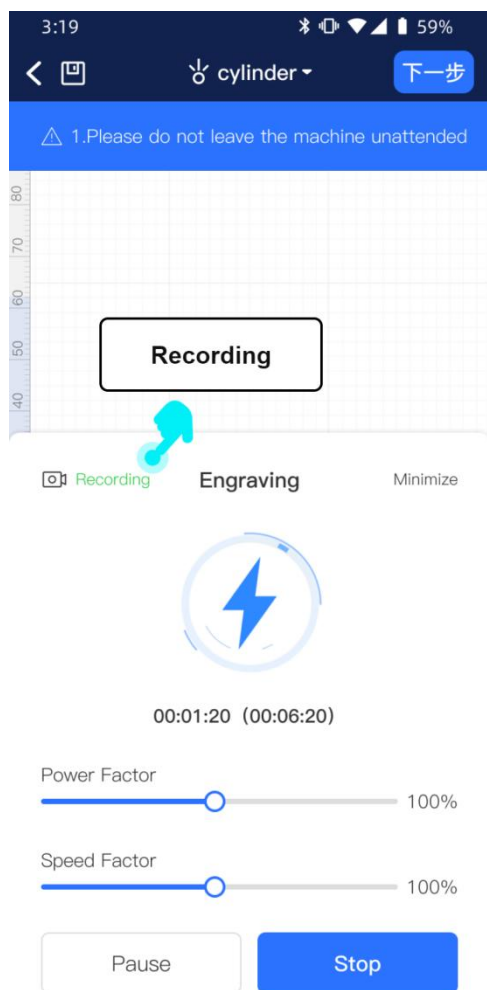


12. изменить пароль камеры


1) если вам нужно изменить пароль камеры, вы можете нажать кнопку «Настройки» на домашней странице камеры.

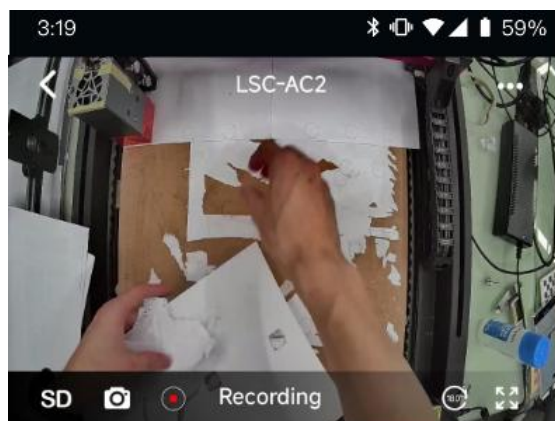

2) В интерфейсе настроек нажмите кнопку «Управление паролями».

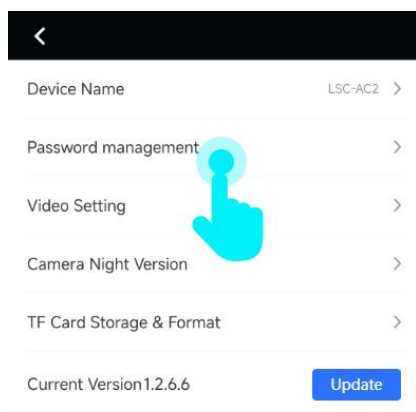


3) В интерфейсе управления паролем сначала установите новый пароль камеры, а затем нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить пароль камеры.

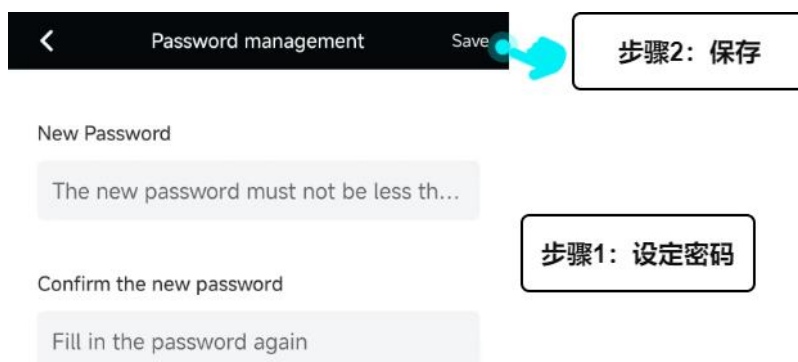

13. сброс камеры


Вы можете сбросить камеру, выбрав «Сброс камеры (сохранить Wi-Fi)» или «Сброс камеры (удалить Wi-Fi)» в интерфейсе настроек камеры.

- Сброс камеры (сохранить Wi-Fi): это сбросит камеру при сохранении данных конфигурации Wi-Fi. После перезагрузки и камеры телефон останется подключен к камере, и все параметры камеры будут восстановлены до значений по умолчанию.
- Сброс камеры (удаление Wi-Fi): это сбросит камеру и удалит данные конфигурации Wi-Fi. После перезагрузки камеры телефон должен снова добавить камеру, и все параметры камеры будут восстановлены до значения по умолчанию.

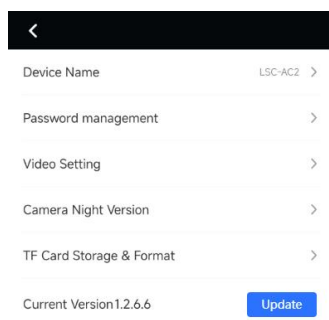


14. обмен деталями

1) После подключения устройства вы можете переключаться между режимами аксессуаров в верхней части интерфейса создания. Если ваше устройство поддерживает автоматическое распознавание аксессуаров, аксессуар будет автоматически настроен после подключения без ручного переключения.

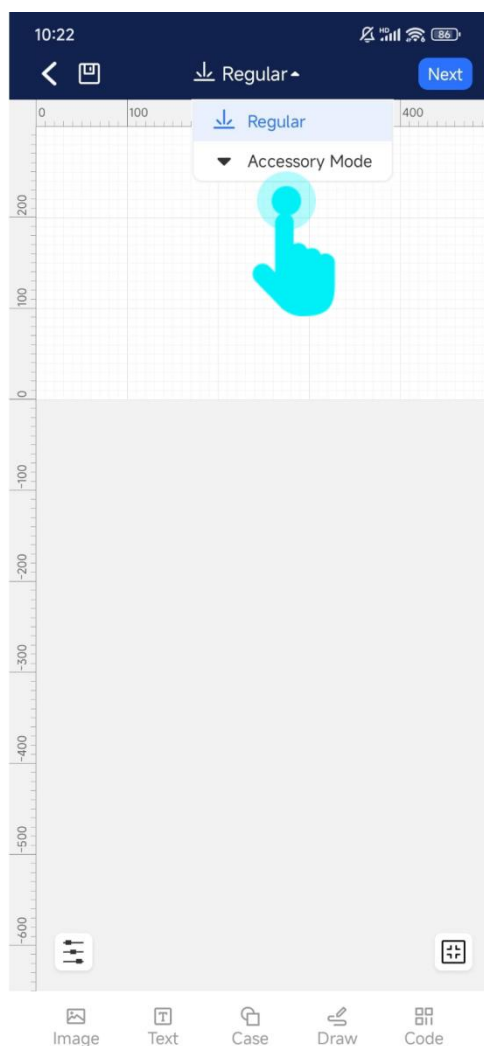


2) вы можете переключиться между тремя режимами: «стандартным», «цилиндричным» и «расширением». Если вы используете патрон или ролик, сначала выберите модель аксессуара, затем у

становите соответствующие параметры в соответствии с подсказками на интерфейсе и, наконец, нажмите «ОК», чтобы завершить настройку.

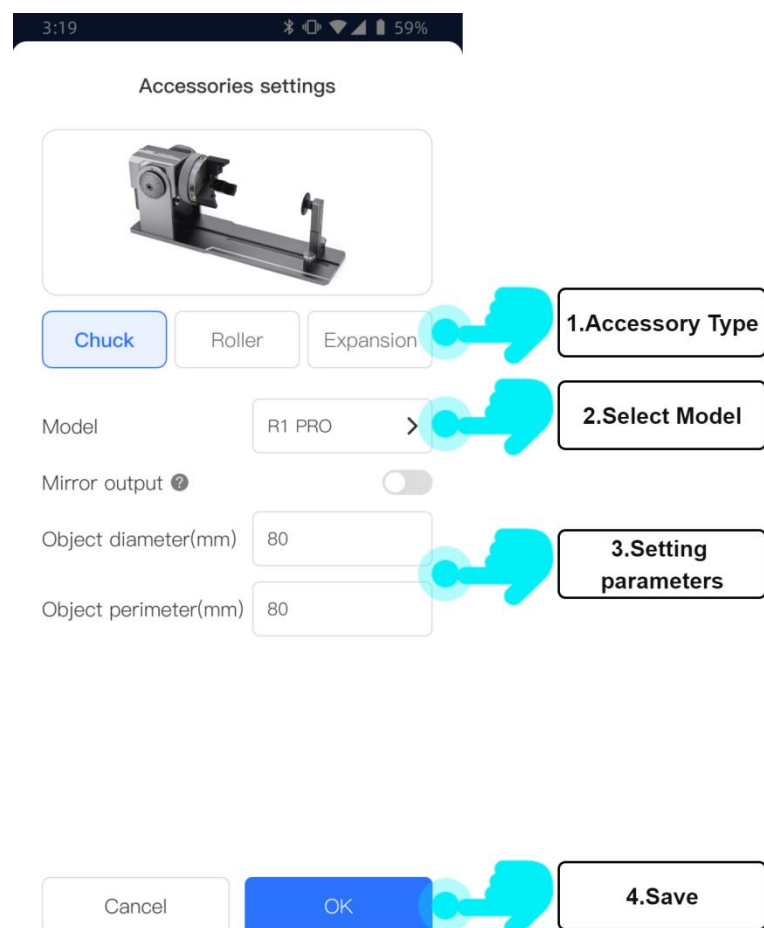


3) Если вы используете режим усиления, вам нужно сначала выбрать модель, а затем нажать «Ок», чтобы завершить настройку.

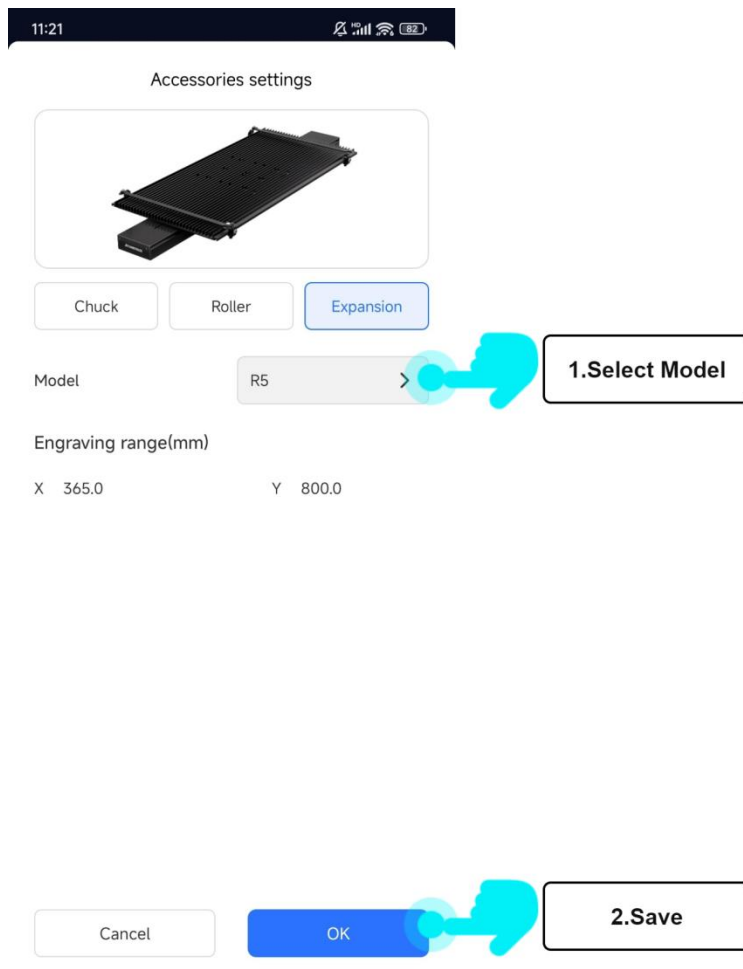

15. использование случая


1) вы можете нажать кнопку «кейс» внизу домашней страницы приложения, чтобы прочитать или использовать варианты.

вы также можете нажать кнопку «кейс» внизу, чтобы импортировать кейсы во время процесса создания.

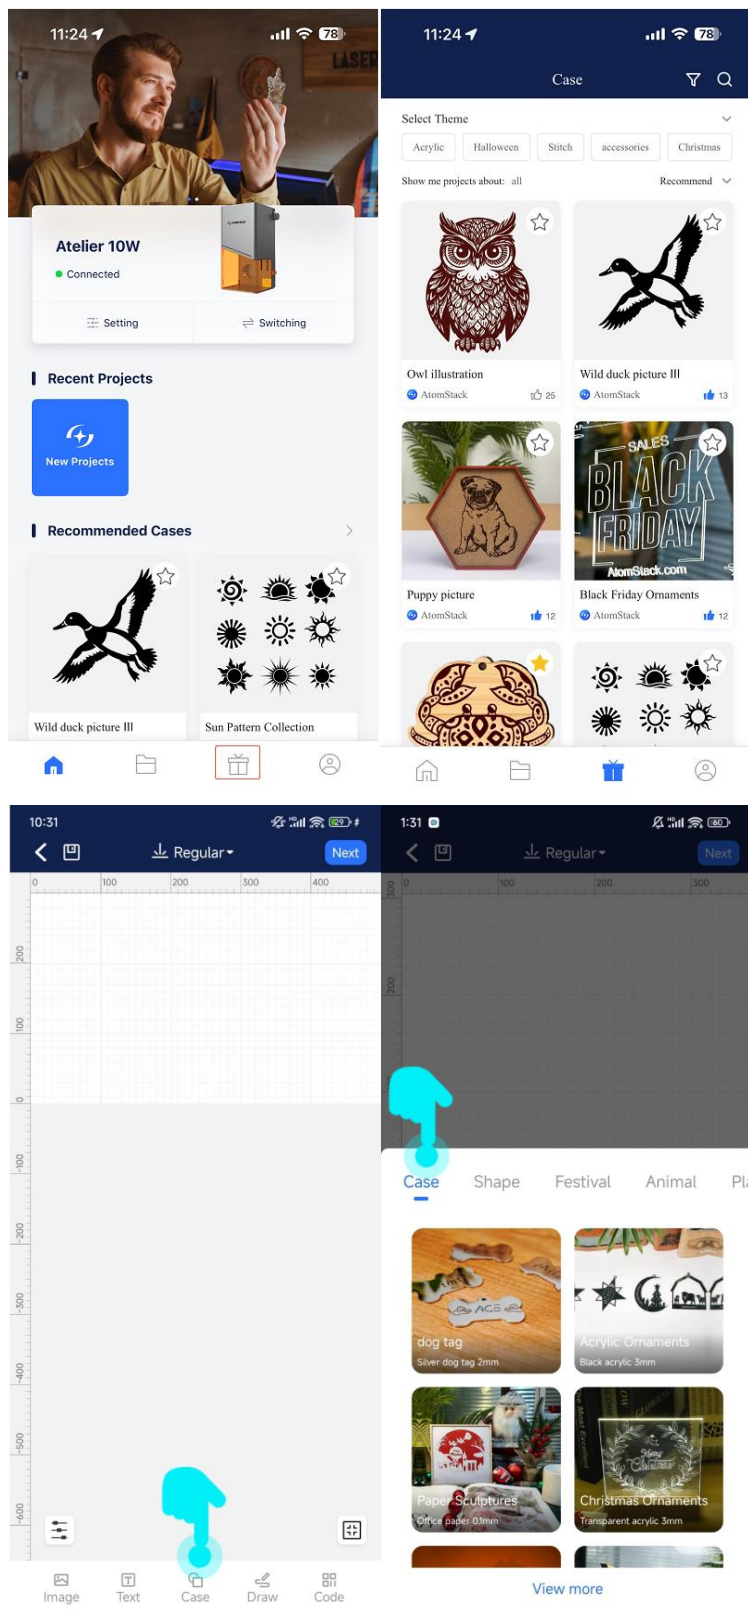


2) после выбора корпуса вы можете импортировать шаблон корпуса в холст. если ваше устройство успешно подключено и п

оддерживает материал, используемый в этом случае, система автоматически устанавливает параметры резьбы для этого материала. вы также можете нажать кнопку настройки параметров в левом нижнем углу холста, чтобы самостоятельно настроить параметры резьбы.

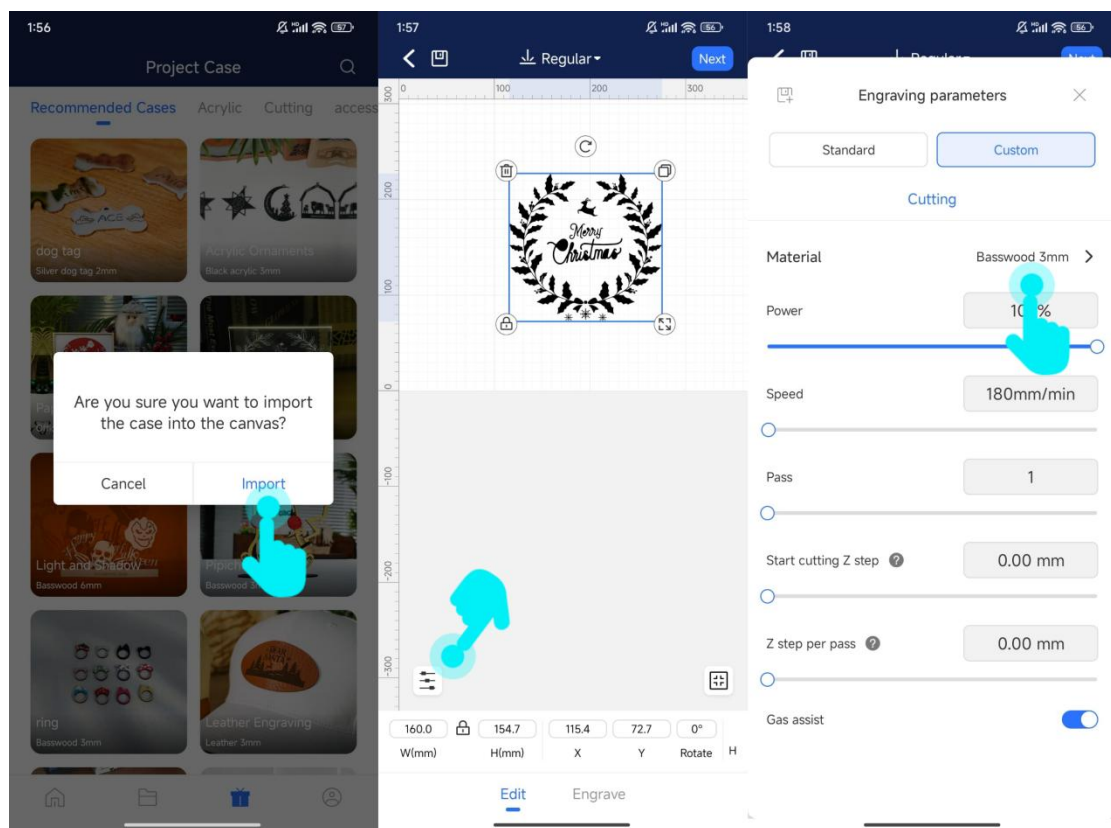

16. Ai генерирует изображения

Вы можете перейти на страницу редактирования проекта, найти текст для создания функции изображения, нажмите, чтобы войти.

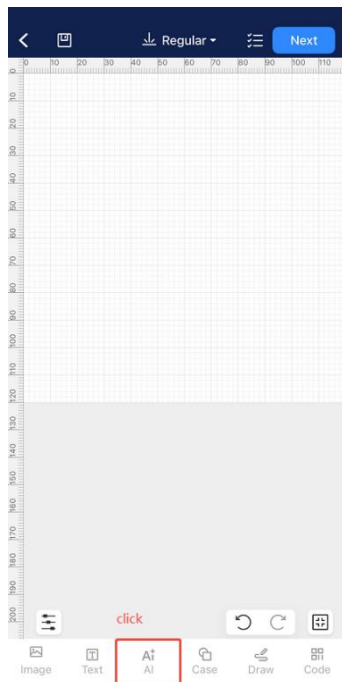

На странице из текста в изображение вы можете установить следующую информацию:

- Подсказка: опишите AI, как вы ожидаете, что будет выглядеть изображение
- стиль изображения: укажите стиль изображения, которое будет сгенерировано
- Соотношение изображений: установите соотношение генерируемого изображения
- Количество изображений: определяет количество изображений, которые будут генерированы
- загрузить справочные изображения: загрузить изображения для справки

AI (Beta)


AI-Generated Content

History

Prompt

Please describe your image, for example: "A lion playing basketball."

Style



No style



Logo



Relief



Paper Cutting



Pixel



Cartoon



Neon Punk



Fantasy Art

Upload reference image (optional)

 Click to upload image
Support .jpg/.png

Image aspect ratio

□ 1:1

Image count

-

1

+

Generate

1